

Shark® bežični usisavač BU1000

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE



UPOZORENJE: KAKO BI SE SMANJIO RIZIK OD OZLJEDA, KORISNIK MORA PROČITATI PRIRUČNIK ZA UPORABU

Kako biste smanjili rizik od strujnog udara i nenamjernog pokretanja uređaja, prije servisiranja isključite napajanje i uklonite bateriju ION Power Pack. **BILJEŠKA:** Ako imate osjetljive ili vunene tepihe, posebno one s petljastim vlaknima, najprije isprobajte vakuum na skrivenom dijelu tepiha kako biste bili sigurni da rotirajuće četke neće oštetiti ili izvući vlakna tepiha.



UPOZORENJE

SMANJITE RIZIK OD POŽARA, STRUJNOG UDARA, OZLJEDA ILI ŠTETE IMOVINE.

- Ovaj usisavač sastoji se od motoriziranog nastavka, crijeva i ručnog usisavača. Ovi dijelovi sadrže električne priključke, električne kablove i pokretne dijelove koji mogu predstavljati potencijalnu opasnost za korisnika.
- Prije svake uporabe pažljivo pregledajte sve dijelove zbog mogućih oštećenja. Ako je bilo koji dio oštećen, prestanite ga koristiti.
- Koristite samo identične i originalne rezervne dijelove.
- Ovaj usisavač ne sadrži dijelove koji se mogu servisirati.
- Koristite uređaj samo kako je opisano u ovom priručniku. **NEMOJTE koristiti** usisavač u svrhe koje nisu opisane u ovom priručniku.
- Uz iznimku filtera i posude za prašinu, **NEMOJTE** izlagati nijedan dio usisavača vodi ili drugim tekućinama.
- Držite uređaj i njegov kabl izvan dohvata djece. **NEMOJTE** dopustiti djeci da koriste uređaj. **NEMOJTE** dopustiti da se koristi kao igračka. Potreban je strogi nadzor kada se koristi u blizini djece.
- OPĆA UPOTREBA**
- Ovaj uređaj mogu koristiti osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, kao i osobe bez dovoljno iskustva i znanja, ako su dobile odgovarajuću uputu i nadzor o sigurnom korištenju uređaja i ako razumiju moguće opasnosti. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca.
- Uvijek isključite usisavač prije spajanja ili odspajanja električnih kabela, motoriziranih priključaka, punjača, baterija ili drugih električnih ili mehaničkih dijelova.
- NE DIRAJTE** utičnicu ili usisavač mokrim rukama.
- NE KORISTITI** usisavač bez spremnika za prašinu, filter iza motora, filter ispred motora i rotirajuća četka na mjestu.
- Koristite samo filtre i pribor marke Shark®. Ako to ne učinite, gubite jamstvo.
- NE STAVLJAJTE** predmete u otvore za mlaznice ili pribor.
- NE KORISTITI** usisavač ako su otvori začepljeni; čuvajte ih od prašine, dlačica, dlaka i drugih materijala koji mogu smanjiti protok zraka.
- NE KORISTITI** usisavač ako je protok zraka kroz mlaznicu ili pribor ograničen. Ako su otvori za zrak ili motorizirana podna mlaznica blokirani, isključite usisavač. Uklonite sve prepreke prije ponovnog uključivanja uređaja.
- Mlaznicu i sve otvore usisavača držite dalje od kose, lica, prstiju, bosih nogu ili široke odjeće.
- NE KORISTITI** usisavač ako ne radi ispravno, ako je ispao, oštećen, ostavljen na otvorenom ili potopljen u vodu.
- Budite posebno oprezni prilikom čišćenja stepenica.
- NE ODLAZITE** usisavač bez nadzora dok je uključen.
- Ako imate osjetljive ili vunene tepihe, posebno one s petljastim vlaknima, prvo isprobajte usisavač na skrivenom području kako biste bili sigurni da rotirajuće četke ne oštećuju ili čupaju vlakna tepiha.
- NE OSTAVLJAJTE** usisavač na nestabilnim površinama, poput stolica ili stolova.
- NE KORISTITI** usisavač za usisavanje: a) Tekućine b) Veliki predmeti c) Tvrdi ili oštri predmeti (staklo, čavli, vijci ili kovanice) d) Velike količine prašine (uključujući prašinu od žbuke, pepeo iz kamina ili žar) **NE KORISTITI** uz električne alate za sakupljanje prašine. e) Predmeti za pušenje ili zapaljenje (žeravica, opušci ili šibice) f) Zapaljivi ili eksplozivni materijali (tekućina za upaljače, benzin ili kerozin) g) Otrovnih materijali (klorno izbjeljivač, amonijak ili za čišćenje odvoda)
- NE KORISTITI** usisavač u sljedećim prostorima: a) Slabo osvijetljeni prostori b) Mokre ili vlažne površine c) Na otvorenom d) U zatvorenim prostorima koji mogu sadržavati eksplozivne ili otrovne pare (tekućina za upaljače, benzin, kerozin, boja, razrjeđivači, sredstva protiv moljaca ili zapaljiva prašina)
- Isključite usisavač prije spajanja ili odspajanja punjača.
- Isključite usisavač prije bilo kakvog podešavanja, čišćenja, održavanja ili rješavanja problema.
- Tijekom čišćenja ili rutinskog održavanja **NEMOJ SE SJEĆATI** ništa osim kose, vlakana ili niti omotanih oko rotirajućih četkica.
- Ostavite sve filtre da se potpuno osuše na zraku prije nego što ih vratite u vakuum kako biste spriječili uvlačenje tekućine u električne dijelove.
- NEMOJTE MIJENJATI** ili pokušajte sami popraviti usisavač ili bateriju, osim u skladu s uputama u ovom priručniku. **NE KORISTITI** bateriju ili usisavač ako su modificirani ili oštećeni. Oštećene ili modificirane baterije mogu se ponašati nepravilno i izazvati požar, eksploziju ili opasnost od ozljeda.
- Uvijek isključite uređaj prije spajanja ili odspajanja motorizirane mlaznice ili ručnog alata.
- BATERIJA**
- Baterija je izvor energije za usisavač. Pažljivo pročitajte i slijedite sve upute za punjenje.
- Kako biste spriječili slučajnu aktivaciju, provjerite je li uređaj isključen prije nego što ga podignete ili premjestite. **NEMOJTE NOSITI** uređaj s prstom na prekidaču.
- Koristite samo punjač koji dolazi s uređajem (DK25A-263080H-V ili YLS0251A-E263080). Korištenje pogrešnog punjača može dovesti do nepravilnog punjenja i/ili nesigurnih uvjeta. Punjač dizajniran za jednu vrstu baterije može izazvati opasnost od požara kada se koristi s drugom vrstom baterije.
- Držite bateriju dalje od metalnih predmeta, kao što su spajalice, novčići, ključevi, čavli ili vijci. Kratki spoj na kontaktima baterije povećava opasnost od požara ili opekline.
- U uvjetima zlouporabe, iz baterije može iscuriti tekućina. Izbjegavajte kontakt s ovom tekućinom jer može izazvati iritaciju ili opekline. Ako dođe do kontakta, isperite vodom. Ako tekućina dođe u dodir s očima, odmah potražite liječničku pomoć.
- Baterija se ne smije skladištiti na temperaturama ispod 3°C (37,4°F) ili iznad 40°C (104°F) kako bi se očuvao vijek trajanja baterije.
- NE PUNITE** bateriju na temperaturama ispod 5°C (40°F) ili iznad 40°C (104°F). Nepravilno punjenje ili punjenje na temperaturama izvan preporučenog raspona može oštetiti bateriju i povećati rizik od požara.
- Čuvajte uređaj u zatvorenom prostoru. **NE KORISTITI** ili čuvati uređaj na temperaturama ispod 3°C (37,4°F). Provjerite je li uređaj na sobnoj temperaturi prije upotrebe.
- NE IZLAŽITE** bateriju u vatri ili na temperaturama višim od 130°C (265°F), jer to može izazvati eksploziju.
- Koristite uređaj samo s baterijama koje su posebno namijenjene za njega. Korištenje drugih baterija može uzrokovati ozljede i opasnost od požara.
- Odspojite bateriju s uređaja prije bilo kakvih podešavanja, zamjene podataka ili pohranjivanja uređaja. Ove preventivne mjere smanjuju rizik od slučajnog uključivanja uređaja.
- Za seriju BU1000 koristite samo Shark bateriju XBTR625KDCEU.

PROČITAJTE I SAČUVAJTE OVE UPUTE


VODIČ ZA BRZI POČETAK

Kako pokrenuti svoj **Shark® Cordless BU1000** uređaj?

SKLAPANJE

1. Postavite štapić na podnu mlaznicu dok ne čujete klik koji označava da je pravilno pričvršćen.
2. Poravnajte otvor mlaznice ručnog usisavača s vrhom cijevi i gurnite ga na mjesto dok ne čujete klik.

Za ispravan rad, provjerite jesu li svi dijelovi potpuno sastavljeni i pravilno pričvršćeni.

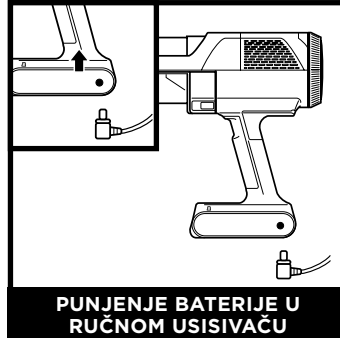


Za punjenje baterije unutar ručnog usisavača, uključite punjač u električnu utičnicu, zatim umetnite konektor punjača u utor ispod ručke na ručnom usisivaču.




Pritisnite i držite gumb za otpuštanje baterije, zatim izvucite bateriju. Spojite punjač na priključak za punjenje na bateriji. Za zamjenu baterije umetnite je u utor na stražnjoj strani ručnog usisavača.

PODEŠAVANJE

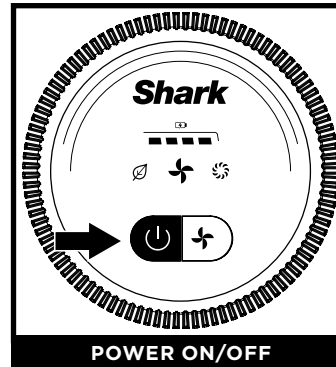


Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje na ručki kako biste uključili uređaj. Za isključivanje uređaja ponovno pritisnite isti gumb.

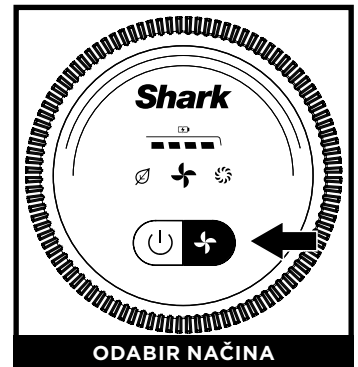

Za prebacivanje između ECO, FLOOR DETECT i BOOST načina rada pritisnite tipku za odabir načina.

OBJAŠNJENJE NAČINA RADA

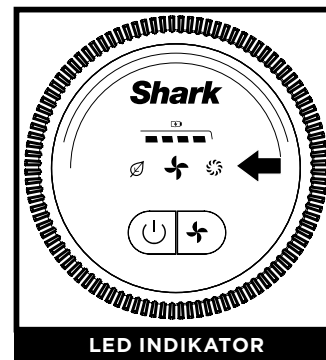

Detekcija poda: Rotirajuća četka reagira na promjene površine i automatski se prilagođava kako bi optimizirala proces čišćenja.

ECO način rada: Usisavač radi na najnižoj razini snage kako bi produžio trajanje baterije. Tehnologija Auto Mode nije aktivirana.

BOOST način rada: Usisavač radi maksimalnom snagom kako bi postigao najveću moguću razinu usisavanja. Tehnologija Auto Mode nije aktivirana.

BILJEŠKA: Glavna jedinica dolazi djelomično napunjena. Za maksimalno vrijeme rada, potpuno ga napunite prije prve uporabe (približno 4 sata). Ostavljanje uređaja priključenog na punjač neće oštetiti trajanje baterije.


OSNOVNO ODRŽAVANJE

ČIŠĆENJE FILTRA

Redovito isperite i mijenjajte filtere kako biste održali usisnu snagu svog uređaja. Za čišćenje filtera koristite samo vodu. Ostavite sve filtre da se potpuno osuše na zraku, do 48 sati, prije nego što ih vratite u uređaj kako biste spriječili ulazak tekućine u električne dijelove.

- Filteri ispred motora: Očistite ih najmanje jednom mjesečno.
- Filter iza motora: Očistite ga najmanje jednom godišnje.

Ako je potrebno, otkosite prljavštinu između pranja. Kod intenzivne uporabe može biti potrebno češće čišćenje.

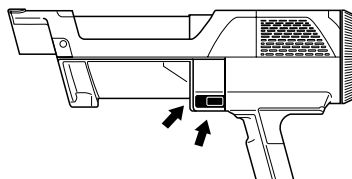

Pritisnite oba gumba za otpuštanje kako biste uklonili posudu za prašinu radi održavanja filtera.

Napomena: posuda za prašinu mora biti otvorena za uklanjanje.

VAŽNO: NEMOJTE koristiti sapun za čišćenje filtera. Koristite samo vodu. Provjerite jesu li svi filteri pravilno instalirani prije uporabe uređaja.

MOLIMO VAS, PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU REFERENCU Ovaj korisnički priručnik osmišljen je da vam pomogne u potpunosti razumjeti vaš novi usisivač Shark®.

Ilustracije se mogu razlikovati od stvarnog proizvoda. Konstantno radimo na poboljšanju naših proizvoda; stoga su specifikacije navedene u ovom priručniku podložne promjenama bez prethodne obavijesti.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT i SHARK registrirani su zaštitni znaci tvrtke SharkNinja Operating LLC u Europskoj uniji.