

Shark[®] SpeedStyle

Vodič za stilizovanje



Upoznajte svoj **SpeedStyle** uređaj

Dodaci se mogu razlikovati ovisno o modelu.

Kako ovaj uređaj radi?

Uklonjivi filter

Okrenite i uklonite za jednostavno čišćenje.



ODVOJITI

IQ Speed Styler

Mjesto odvajanja

Gurnite zasun prema dolje kako biste ga odvojili i uklonili stilizator.

Mlaz hladnog zraka

Pritisnite i držite gumb za hladan zrak po želji kako biste namjestili frizuru.

NADODAJTE

IQ Speed Styler

Indikator privitka

Pritisnite stilizator na mlaznicu dok ne čujete klik. LED će zasvijetliti kada se detektira veza stilizatora i ostat će svijetliti dok su preporučene postavke aktivne.

Strujanje zraka

Nisko / Srednje / Visoko

Omogući / onemogući

Temperatura

Bez grijanja / Nisko / Srednje / Visoko

SAVJET: Sva 3 crvena svjetla za temperaturu bit će isključena kada se aktivira mlaz hladnog zraka.

IQ set za oblikovanje i sušenje kose

Ovaj model možda ne uključuje sve dodatke.

1

RapidGloss Finisher:

Omekšava neposlušne dlačice i uklanja elektricitet iz kose.

Koristi Coanda tehnologiju za automatsko privlačenje i glačanje neposlušnih dlačica.



2

QuickSmooth četka:

Suši, daje volumen i zaglađuje u jednom koraku.

kombinacija vlakana za volumen i zaglađivanje omogućuje prijanjanje, oblikovanje i sjaj.



3

Turbo konzentrator:

Istodobno oblikuje i suši.

Koncentrirani protok zraka za precizno i brzo sušenje.



Cold Touch lokacije

Držite pribor na ovom mjestu kada ga uklanjate.





DefrizzFast difuzor: Brzo i ravnomjerno sušenje od korijena do vrha. Koristite ručku da izvučete ili uvučete zupce kako biste prilagodili protok zraka.*

Izvadite zubce — za dužu, gušću kosu ili podizanje korijena.

Uvucite zubce — za kraću, tanju kosu ili kada vrhovi trebaju dodatni protok zraka.

4



Četkica za brzi dodir: Zaglađuje i oblikuje šiške, slojeve i vrhove.

Kombinacija vlakana za volumen i zaglađivanje daje dodatnu napetost, glatkoću i sjaj.

5



Lift & Stretch češalj sa širokim zubcima: Rasteže i produljuje kosu od korijena do vrha. Koristi dva reda i dvije duljine zuba za rastezanje i produljenje prirodnih kovrča i spirala.

6

Cold Touch lokacije

Držite pribor na ovim mjestima kada ga uklanjate.



Postignite razne stilove frizure



Postavke:  air    |    temp 

QuickSmooth četka



Za pomoć i savjete prilagođene vašem tipu kose skenirajte QR kod da biste pogledali video upute.





Počnite s kosom koja je 80% suha. Za najbolje rezultate, razdijelite i iščetkajte kosu po želji kako biste stvorili volumen pri korijenju.

Stručni savjet: Nanesite proizvode za kosu ili styling po želji.



Pritisnite gumb sa strane četke kako biste je zakrenuli u željeni položaj. Za glatko feniranje, postavite četku blizu korijena kose kako biste aktivirali vlakna.



Koristite kružne pokrete dok četkate kako biste aktivirali vlakna za zaglađivanje i nježno uhvatite kosu.

Stručni savjet: Za volumen i oblik podignite kosu s donje strane, počevši od korijena.



Ponovite postupak na preostalim dijelovima kose dok ne osušite kosu u glatku frizuru.

Stručni savjet: Popravite frizuru i smanjite struju pritiskom na tipku za mlaz hladnog zraka.

Dodatni savjeti za stiliziranje:

- Ako imate gustu kosu, pokušajte iščetkati manje pramenove za glatkije rezultate.
- Ako imate kovrčavu ili kovrčavu kosu, pokušajte više puta četkati manje pramenove i pojačati toplinu kako biste postigli ravniju kosu.
- Za dodatni volumen, stavite četku ispod pramenova blizu korijena i četkajte prema gore kružnim pokretima.

Dodajte elastičnost

Postavke:  air    |    temp 



Express Touchup četkica



Za pomoć i savjete prilagođene vašem tipu kose skenirajte QR kod da biste pogledali video upute.





Počnite s kosom koja je 90% suha.

Stručni savjet: Nanesite proizvode za kosu ili proizvode za oblikovanje po želji.



Razdijelite kosu po želji. Za voluminozno feniranje započnite postavljanjem okrugle četke ispod kose blizu korijena.

Stručni savjet: Za još veći volumen, držite četku ispod kose blizu korijena 3 sekunde prije nego što je povučete prema van.



Pomoću gumba zakrenite četku prema van od korijena prema vrhovima kako biste aktivirali vlakna i nježno zahvatili kosu.

Stručni savjet: Za dodatni volumen, počesljajte kosu u smjeru prema gore.



Za oblikovanje šiški ili vrhova, stavite kosu na četku, zatim je uvrnite da se osuši i oblikujte željeni oblik.

Stručni savjet: Popravite frizuru i smanjite struju pritiskom na tipku za mlaz hladnog zraka.

Dodatni savjeti za stiliziranje:

- Ako imate gustu kosu, pokušajte povećati temperaturu za još brže rezultate.
- Ako imate kovrčavu ili kovrčavu kosu, pojačajte toplinu kako biste lakše postigli ravniju kosu.
- Za dodatni volumen i oblik, češljajte kosu u smjeru suprotnom od prirodnog pada dok je uvijate kako biste je zagladili i osušili.
- Četku je najbolje koristiti za završno oblikovanje pramenova oko lica i vrhova kose.

Od neposlušne do sjajne kose

Postavke:




air



temp



RapidGloss kist za završnu obradu

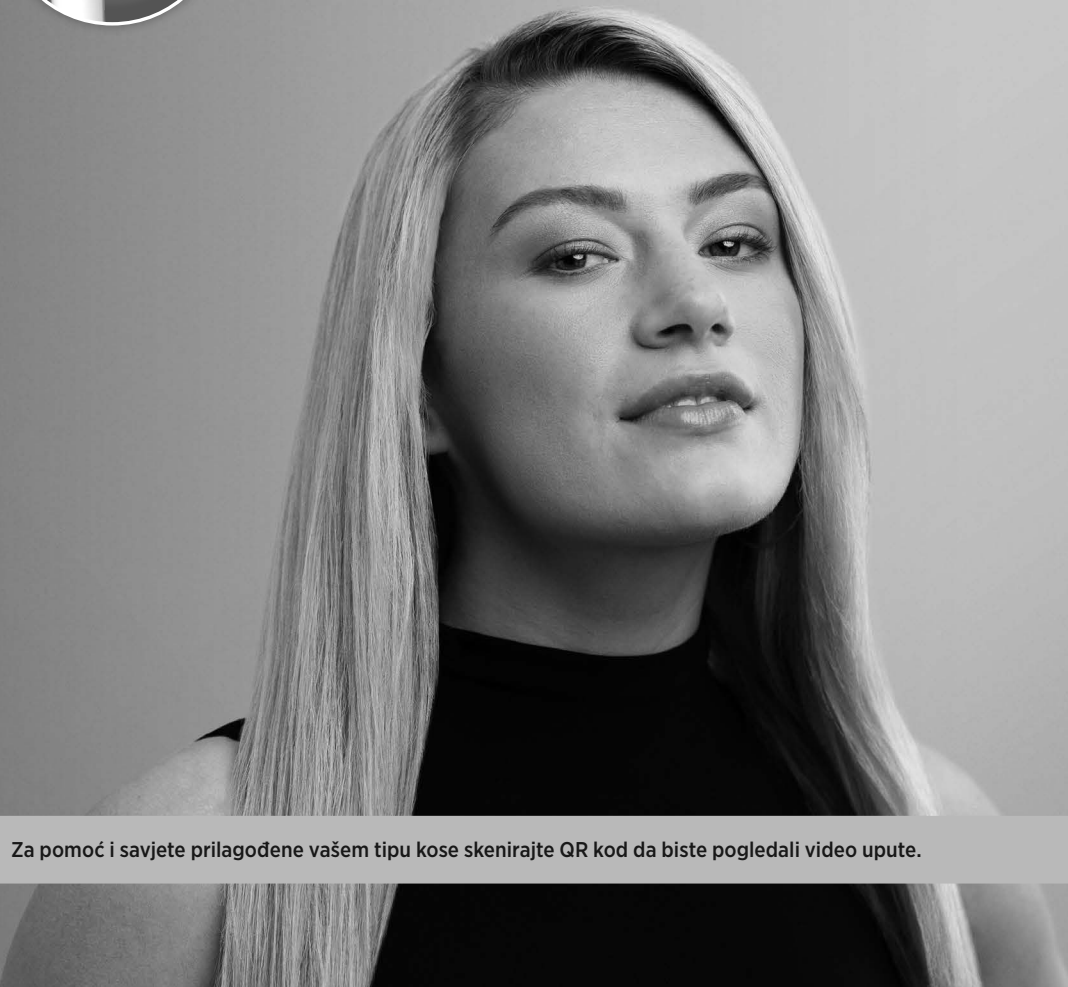

Za pomoć i savjete prilagođene vašem tipu kose skenirajte QR kod da biste pogledali video upute.





Započnite s potpuno suhom kosom koja je prethodno oblikovana Turbo koncentраторom, QuickSmooth četkom ili Express Touchup četkom.

Stručni savjet: Najbolje rezultate postiže na ravnoj ili ispegloj kosi.



Počnite od vrha glave, blizu korijena. Držite uređaj dok se kosa ne povuče.



Polako povucite četku za završnu obradu RapidGloss duž duljine kose. Nježno dodirnite kosu alatom - nije potrebno pritisnuti je uz glavu.



Ponovite postupak oko cijele glave.

Dodatni savjeti za stiliziranje:


- Ako imate tanju/tanju kosu, možete smanjiti protok zraka kako biste smanjili pojavu neposlušnih dlačica.
- Ako imate tanju/tanju kosu, možete smanjiti toplinu.

Glatko feniranje

Postavke:  air  |  temp 



Turbo koncentrator

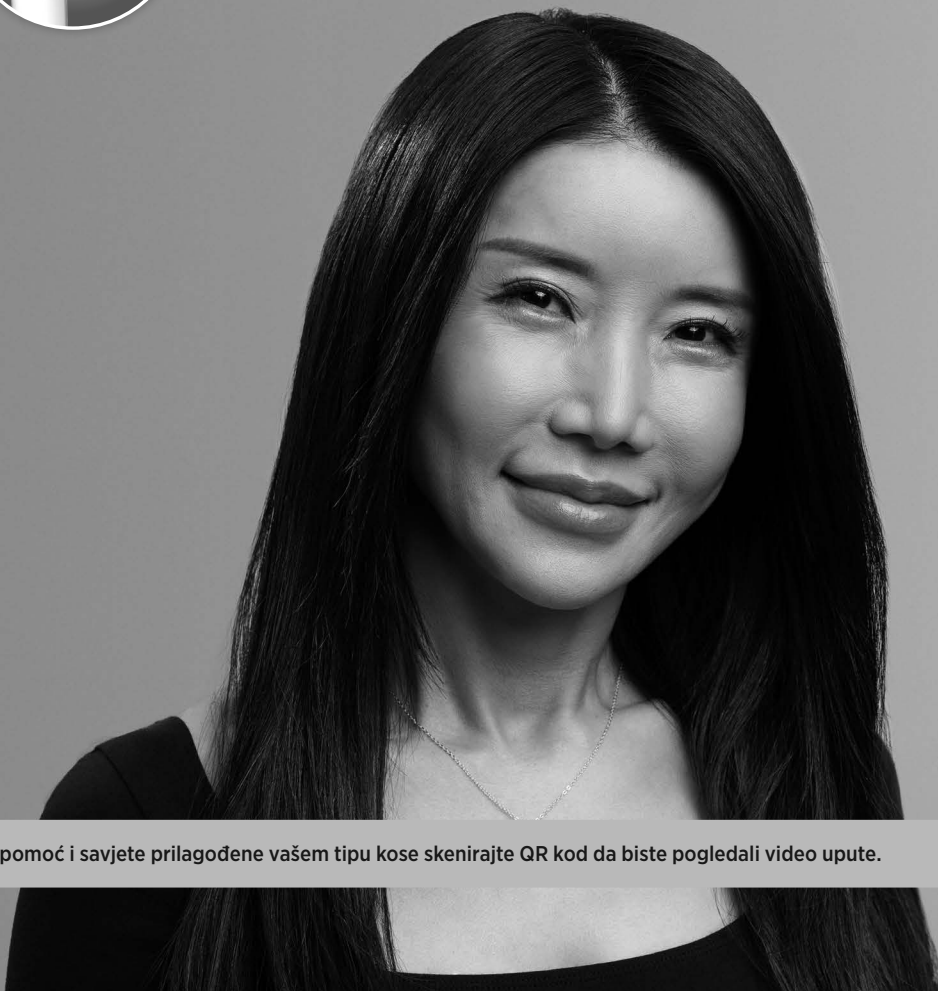

Za pomoć i savjete prilagođene vašem tipu kose skenirajte QR kod da biste pogledali video upute.





Počnite s vlažnom kosom. Osušite nježno, usmjeravajući protok zraka od korijena prema vrhovima.

Stručni savjet: Nanesite proizvode za kosu ili proizvode za oblikovanje po želji.



Nakon što ste uklonili višak vlage, počnite oblikovati kosu okruglom četkom. Okrećite koncentrator tako da strujanje zraka uvijek bude u ravni s okruglom četkom.



Nanesite toplinu glatkim pokretima prema dolje.

Stručni savjet: Zagrijte vrhove kako biste ih oblikovali i uveli.




Završite oblikovanje oblikovanjem vrhova i pritiskom na tipku za hladan zrak.

Dodatni savjeti za stiliziranje:


- Ako imate tanku kosu, pokušajte smanjiti protok zraka kako biste smanjili elektricitet u kosi.
- Za stvaranje kovrča, omotajte kosu oko okrugle četke i osušite na mjestu pomoću koncentratora.
- Za dodatni volumen stavite okruglu četku ispod korijena i četkajte prema gore dok sušite koncentratorom.
- Za dodatne kovrče na vrhovima, uvrnite vrhove kose na okruglu četku i osušite na mjestu pomoću koncentratora.

Naglasite svoje prirodne kovrče

Postavke:  air   |    temp 

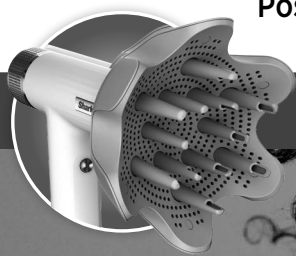

DefrizzFast difuzor

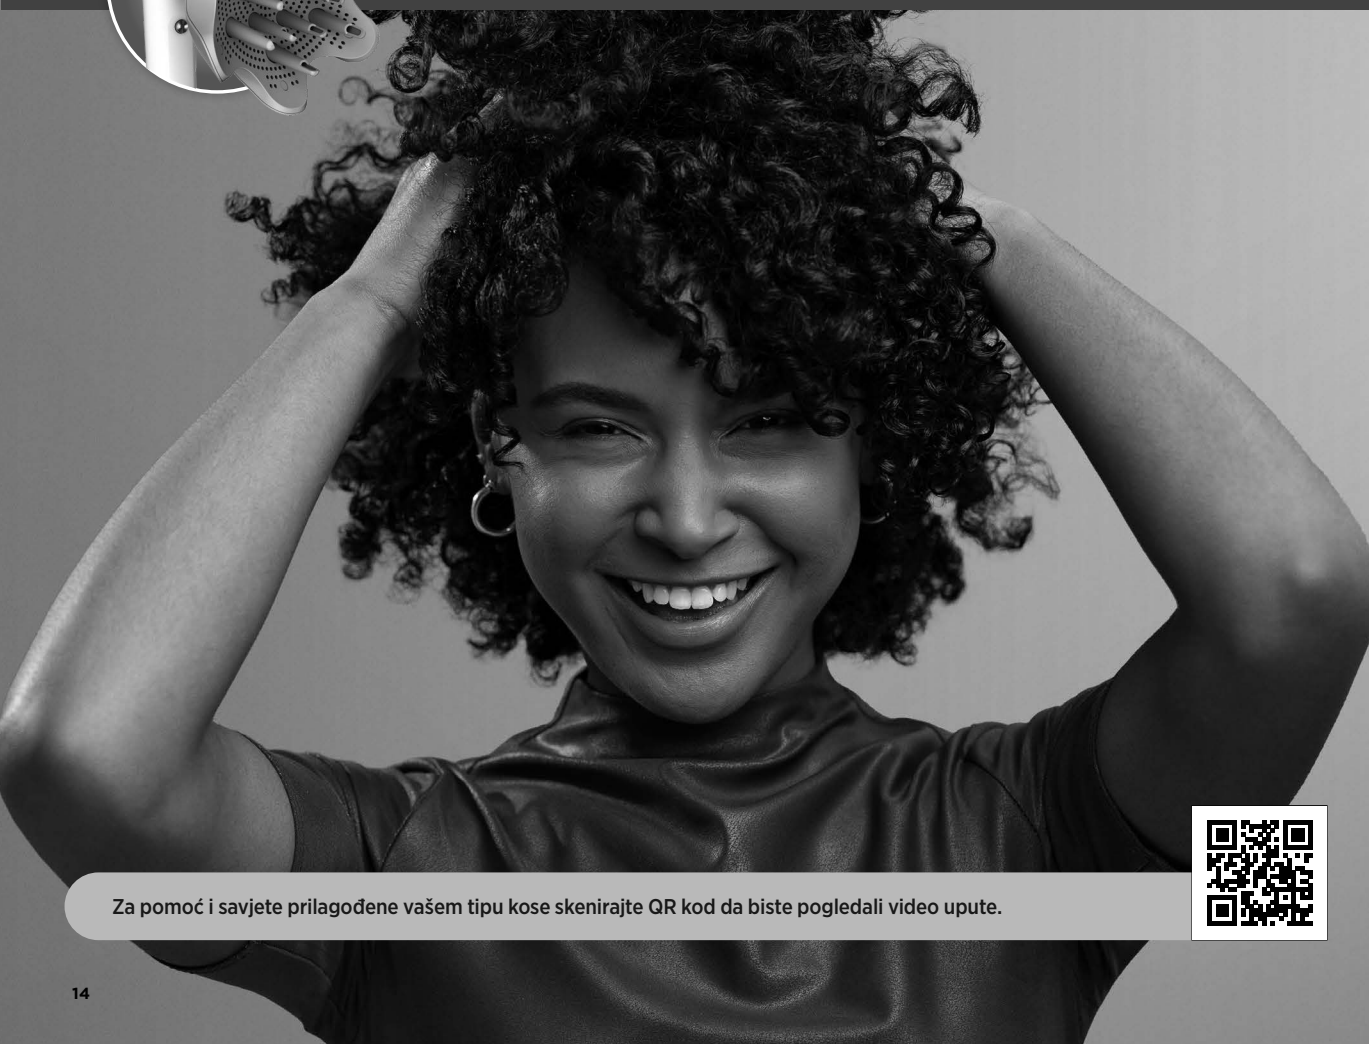

Za pomoć i savjete prilagođene vašem tipu kose skenirajte QR kod da biste pogledali video upute.





Počnite s blago prosušenom kosom ručnikom. Prođite oko glave i sakupite kovrče s vrhova između latica difuzora.

Stručni savjet: Nanesite proizvode za kovrčanje ili proizvode za oblikovanje po želji na vlažnu kosu.



Podignite difuzor do korijena kose. Stani i zadrži.



Za više volumena, pomaknite ručku da produžite zupce i podignite korijenje više.

Stručni savjet: Skupite kosu u difuzor sa zupcima koji se mogu uvući, a zatim ih produžite kada dođete do korijena kako biste povećali zahvat i protok zraka.



Ako želite, okrenite je naopako i skupite kosu s donje strane za dodatni volumen.

Stručni savjet: Održavajte cjelovitost svojih prirodnih kovrča prebacivanjem između niske topline i puhanja hladnog zraka.

Dodatni savjeti za stiliziranje:


- Nanesite proizvode za kovrčavu kosu na vlažnu kosu prije feniranja kako biste definirali kovrče i smanjili razlijetanje.
- Ako imate gustu kosu, pokušajte povećati temperaturu za još brže rezultate.

Izravnavajte svoju prirodnu kosu

Postavke:  air  |  temp 



Lift & Stretch Wide-Tooth Češalj

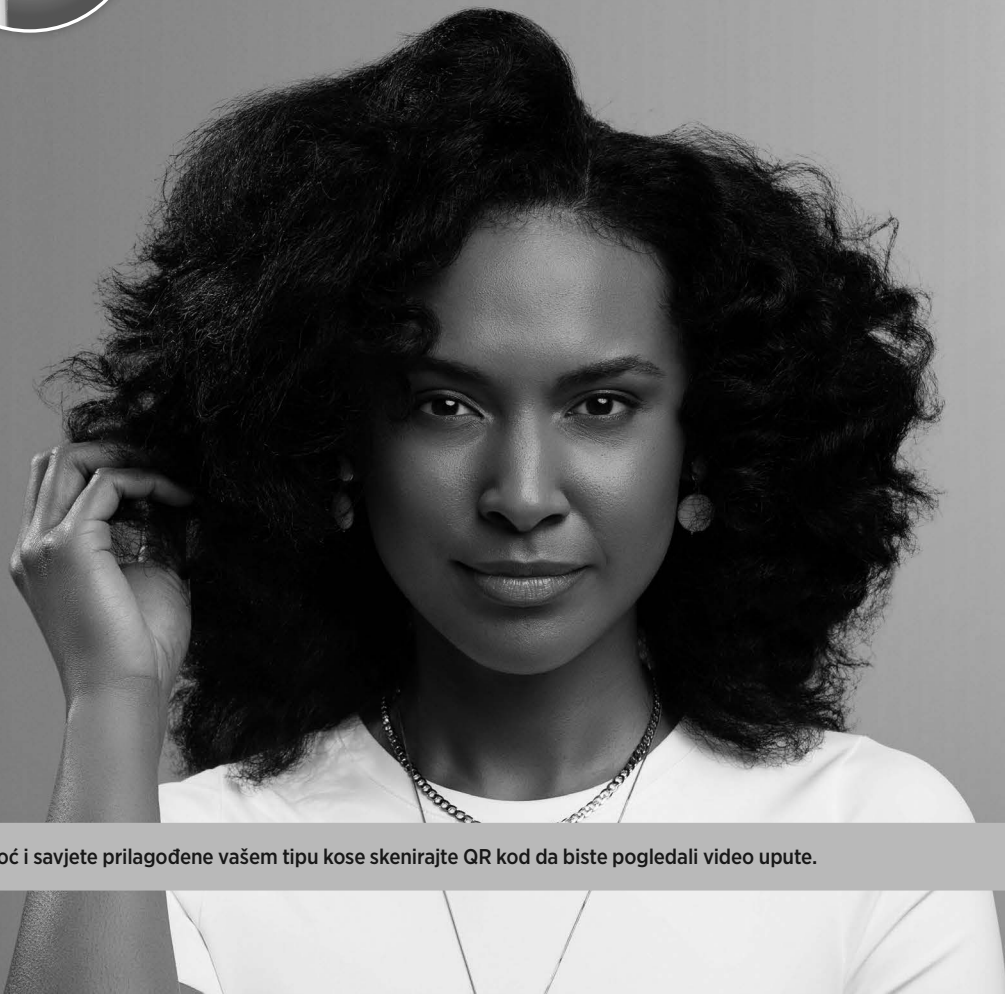

Za pomoć i savjete prilagođene vašem tipu kose skenirajte QR kod da biste pogledali video upute.





Počnite s kosom prosušenom ručnikom. Podijelite kosu na željene dijelove. Obavezno počešljajte svaki dio kako biste spriječili čupanje.

Stručni savjet: Nanesite svoje omiljene proizvode za oblikovanje po želji.



Polako češljajte kosu od korijena prema vrhovima. Nastavite češljati dio dok se kosa ne izvuče i osuši.

Stručni savjet: Držite vrhove kose dok je češljate kako biste povećali napetost i duljinu.



Ponovite postupak na preostalim dijelovima. Pritisnite gumb Cool Shot da postavite svoj stil.

Stručni savjet: odvojite češalj i premjestite ga po potrebi kako biste lako dosegli sva područja glave.



Nastavite oblikovati produženu kosu po želji.

Dodatni savjeti za stiliziranje:

- Za dodatni volumen u korijenu, počešljajte kosu prema gore.
- Smanjite toplinu kako biste sačuvali teksturu kose dok je rastežete.

Shark® SpeedStyle

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Pri korištenju električnih uređaja, osobito u prisutnosti djece, uvijek se trebaju pridržavati osnovnih sigurnosnih mjera, uključujući sljedeće:

SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU

PAŽLJIVO PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPOTREBE — SAČUVAJTE OVE UPUTE.

Nemojte koristiti ovaj uređaj u blizini kade, tuša, umivaonika ili druge posude s vodom.

▲ UPOZORENJE—Da biste smanjili rizik od smrti od strujnog udara:

1. Uvijek isključite uređaj odmah nakon upotrebe.
2. Nemojte koristiti uređaj tijekom kupanja.
3. Nemojte postavljati niti spremati uređaj na mjesto gdje bi mogao pasti ili biti povučen u kadu ili umivaonik.
4. Nemojte uranjati uređaj u vodu niti ga ispuštati u vodu ili drugu tekućinu.
5. Ako uređaj padne u vodu, isključite ga iz struje neposredno prije nego što ga izvadite. Ne posežite rukama u vodu.

▲ UPOZORENJE—Da biste smanjili rizik od opekline, strujnog udara, požara ili ozljeda:

6. Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je uključen. Kada koristite uređaj u kupaonici, isključite ga iz struje jer je blizina vode opasna čak i kada je uređaj isključen.
7. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
8. Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, kao ni od strane osoba bez iskustva i znanja, osim ako ih nadzire ili im daje upute osoba odgovorna za njihovu sigurnost.
9. Djecu treba nadzirati da se ne igraju s uređajem.
10. Koristite ovaj uređaj samo u svrhe opisane u ovom priručniku.
11. Za sigurnu uporabu proizvoda dopušteno je koristiti samo originalni Shark pribor.



12. Nikada nemojte koristiti ovaj uređaj ako je kabel ili utikač oštećen, ako ne radi ispravno, ili ako je pao, oštećen ili potopljen u vodu. Obratite se Shark korisničkoj službi za pregled i popravak.
13. Držite kabel dalje od zagrijanih površina. Nemojte uvijati kabel oko uređaja.
14. Nikada ne blokirajte otvore za zrak na uređaju niti ga postavljajte na meke površine, poput kreveta ili kauča, gdje bi otvori za zrak mogli biti blokirani. Ventilacijske otvore držite bez dlačica, dlaka i sličnih materijala.
15. Nikada nemojte koristiti uređaj na osobi koja spava.
16. Nikada nemojte ispuštati niti stavljati predmete u otvore uređaja.
17. Nemojte koristiti uređaj na otvorenom ili u prostorijama gdje se koriste aerosoli (sprejevi) ili gdje se primjenjuje kisik.
18. Ne koristite produžni kabel s ovim uređajem.
19. Nemojte usmjeravati vrući zrak prema očima ili drugim osjetljivim dijelovima tijela.
20. Pribor može biti vruć tijekom uporabe. Ostavite ih da se ohlade prije rukovanja.
21. Ne stavljajte uređaj na bilo koju površinu dok je u radu.
22. Kada koristite uređaj, držite kosu podalje od otvora za zrak.
23. Nemojte koristiti uređaj s pretvaračem napona.
24. Nemojte koristiti ovaj uređaj na ekstenzijama ili perikama osim ako to ne preporuči proizvođač ekstenzija ili perika.
25. Ako se proizvodi za oblikovanje kose koriste zajedno s ovim uređajem, pažljivo pročitajte i slijedite sve sigurnosne mjere i upute za uporabu tih proizvoda prije uporabe uređaja.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: 220-240V, Frekvencija: 50-60 Hz, Snaga: 1700 W

UPUTE ZA UPORABU



1. Pomaknite gumb za uključivanje kako biste uključili ili isključili uređaj.
2. Pritisnite gumb za protok zraka za odabir niskog, srednjeg ili visokog protoka zraka.
3. Pritisnite tipku za temperaturu kako biste odabrali bez grijanja ili niske, srednje ili visoke topline.
4. Držite gumb Cool Shot za nalet hladnog zraka kako biste namjestili frizuru.
5. Za pričvršćivanje dodataka koji su uključeni u vaš model, pritisnite ih na otvor mlaznice dok ne kliknu na mjesto.
6. Za uklanjanje dodatka, spustite zasun i podignite dodatak iz mlaznice, držeći ga za označene točke naznačene u vodilici za oblikovanje.
7. Za uklanjanje poklopca filtra, odvrnite ga sa stražnje strane uređaja. Za pričvršćivanje poklopca filtra, zavrnite ga natrag na uređaj u smjeru kazaljke na satu.
8. Mjesto naljepnice s tehničkim podacima nalazi se na uređaju.

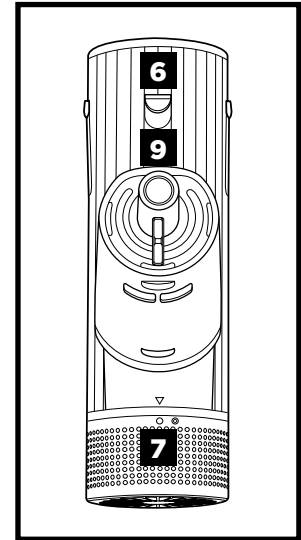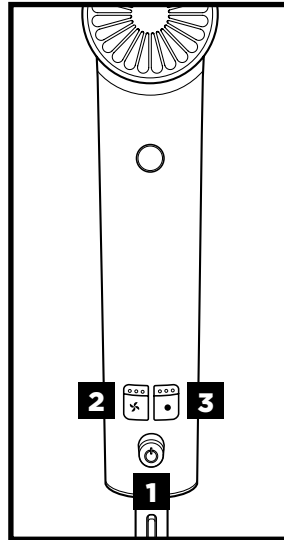

Dodatne upute za korištenje potražite u Vodiču za oblikovanje.

Skladištenje, sigurnost kabela i održavanje/čišćenje:

- Provjerite nije li kabel zapetljan, uvrnut ili omotan oko obližnjih predmeta tijekom uporabe.
- Čuvajte uređaj na suhom mjestu, dalje od vode i izvora topline. Spremite nastavke za četke tako da čekinjice ne dodiruju površine kako biste spriječili oštećenje.
- Očistite filter na stražnjoj strani uređaja jednom mjesečno. Za čišćenje filtra prvo odvrnite poklopac filtra na stražnjoj strani uređaja u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Zatim novom četkicom za zube uklonite svu prašinu ili ostatke s filtra. Nakon što ste očistili filter, zavrnite poklopac filtra natrag na uređaj.
- Uklonite dlake s nastavaka za četke nakon svake uporabe za održavanje optimalnih performansi uređaja.

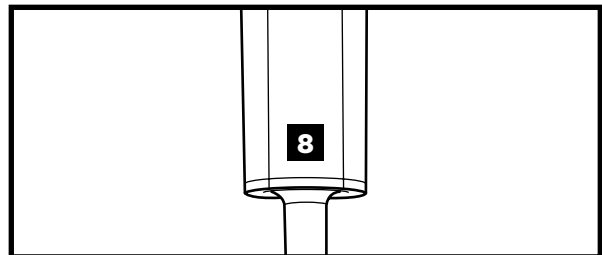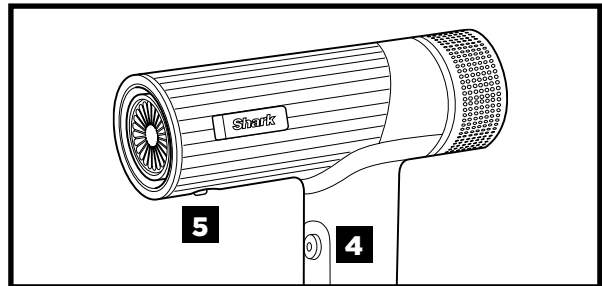

VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA I KODOVI GREŠAKA


ODRŽAVANJE/ČIŠĆENJE

Smanjen protok zraka.

Promjena protoka zraka ili protoka zraka, blokade protoka zraka i/ili vidljive nakupine na stražnjem ulazu uređaja mogu značiti da je uređaju potrebno čišćenje. Kako biste održali učinkovitost uređaja, svaki mjesec očistite filter na stražnjoj strani uređaja novom četkicom za zube.

Uklonite filter:

1. Isključite uređaj i izvucite utikač iz struje.
2. Okrenite poklopac filtra na stražnjoj strani uređaja u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, zatim ga uklonite.
3. Zatim okrenite sam filter u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i izvucite ga.

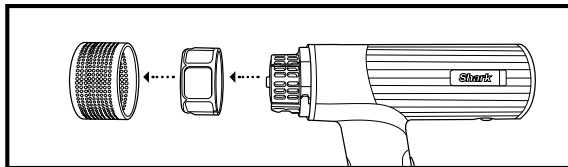

Čišćenje filtera:

1. Namočite filter u toplu vodu s sapunom najmanje 30 minuta.
2. Obrisite stražnju stranu uređaja suhom krpom od mikrovlakana ili novom četkicom za zube kako biste uklonili sve ostatke.
3. Nakon 30 minuta izvadite filter iz vode i temeljito ga isperite pod mlazom vode.
4. Osušite filter tapkajući ga krpom od mikrovlakana. Ostavite filter da se potpuno osuši na zraku do 24 sata prije ponovnog postavljanja.
5. Za ponovno postavljanje filtra, vratite ga na mjesto i okrenite u smjeru kazaljke na satu. Zatim poravnajte poklopac filtra i zakrenite ga u smjeru kazaljke na satu dok čvrsto ne sjedne na mjesto.

PREGRIJAVANJE

Sušilo za kosu se pregrijava ili isključuje.

Ovaj uređaj je opremljen termostatom za zaštitu od pregrijavanja. Ako se iz nekog razloga sušilo za kosu pregrije, termostatski će automatski isključiti uređaj.


- Kako biste spriječili ponovno isključivanje, isključite sušilo za kosu i pustite ga da se ohladi ili pritisnite tipku Cool Shot tijekom upotrebe.
- Može doći do pregrijavanja ako je uređaj dugo uključen ili ako dođe do začepljenja ili nakupljanja prašine.

Sprječavanje pregrijavanja:

- Očistite filter na stražnjoj strani uređaja jednom mjesečno novom četkicom za zube.
- Pazite da ne prekrivate filter rukom dok uređaj radi jer to može uzrokovati pregrijavanje.

Ako i dalje dolazi do pregrijavanja, obratite se službi za korisnike.

Overheating Error Code



Ako se suočite s drugim kodom pogreške, obratite se ovlaštenom servisnom centru.

SHARK registrirani zaštitni znak SharkNinja Operating LLC u Europskoj uniji.

Shark **BEAUTY**

2023 SharkNinja Operating LLC.

SHARK i FOR ALL HAIRKIND registrirani su zaštitni znaci u Europskoj uniji koji pripadaju
SharkNinja Operating LLC.