

***Shark* Beauty**

HAIR STYLER

HT212EU

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



VAŽNE MJERE SIGURNOSTI

Kada koristite električne uređaje, posebno kada su djeca prisutna, uvijek treba slijediti osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

ZA KUĆNU UPOTREBU SAMO

PROČITAJTE SVA UPUTSTVA PRIJE UPOTREBE – SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA.

UPUTSTVA: NE KORISTITE OVAJ UREĐAJ U BLIZINI KADA SU KADA, TUŠEVI ILI DRUGI SPREMNICI SA VODOM.

OPASNOST – Kao i kod većine električnih uređaja, električni dijelovi su pod naponom čak i kada je prekidač isključen.

⚠️ UPOZORENJE

Da biste smanjili rizik od smrti uslijed električnog udara:

1. Uvijek odmah isključite uređaj iz struje nakon korištenja.
2. Ne koristite dok se kupate.
3. Ne postavljajte ili čuvajte uređaj na mjestu gdje može pasti ili biti povučen u kadu ili sudoper.
4. Ne stavljajte u ili ne bacajte u vodu ili drugu tekućinu.
5. Ako uređaj padne u vodu, odmah isključite uređaj iz struje. Ne posežite u vodu.

⚠️ UPOZORENJE

Da biste smanjili rizik od opekotina, elektroškoka, požara ili povreda:

1. Uređaj nikada ne bi trebao ostati bez nadzora kada je priključen. Kada se uređaj koristi u kupaonici, isključite ga iz struje nakon korištenja jer blizina vode predstavlja opasnost čak i kada je uređaj isključen.
2. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni agent ili slične kvalificirane osobe kako bi se izbjegla opasnost.
3. Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili

nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im nije pružen nadzor ili uputstvo u vezi sa korištenjem uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.

4. Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igradu s uređajem.
5. Koristite ovaj uređaj samo za njegovu predviđenu upotrebu kako je opisano u ovom priručniku.
6. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni agent ili slične kvalificirane osobe kako bi se izbjegla opasnost.
7. Držite kabel dalje od zagrijanih površina.
8. Ne omotavajte kabel oko uređaja.
9. Nikada ne blokirajte otvore za zrak uređaja ili ga postavljajte na mekanu površinu, kao što je krevet ili kauč, gdje bi otvori za zrak mogli biti blokirani. Održavajte otvore za zrak slobodnim od dlaka, kose i sličnih predmeta.
10. Nikada ne koristite na nekometo spava.
11. Nikada ne bacajte ili stavljajte bilo koji predmet u bilo koji otvor.
12. Ne koristite na otvorenom ili kada se koriste aerosolni (sprej) proizvodi ili kada se daje kisik.
13. Ne koristite produžni kabel s ovim uređajem.
14. Ne usmjeravajte topli zrak prema očima ili drugim područjima osjetljivim na toplinu.
15. Ne postavljajte uređaj na bilo koju površinu dok radi.
16. Tijekom korištenja uređaja, čuvajte kosu dalje od otvora za zrak.
17. Ne koristite uređaj sa konverterom napona.

18. Koristite uređaj samo sa naponom, frekvencijom i snagom prikazanim na oznaci proizvoda.
19. Ne koristite ovaj uređaj na ekstenzijama kose ili perikama osim ako to ne preporučuje proizvođač ekstenzija kose ili perike.
20. Ako se prilikom korištenja ovog uređaja koristi proizvod za oblikovanje kose, pročitajte i pratite sva sigurnosna upozorenja i uputstva o proizvodu prije korištenja.
21. Ne koristite ako je uređaj pao. Pad uređaja može izložiti ili oštetiti zagrijavane metalne ploče, što može rezultirati rizikom od opekotina uslijed kontakta sa vrućim površinama ili posjekotina uslijed kontakta sa ostrim rubovima.
22. Ne koristite ako je oštećen. Provjerite uređaj na izloženosti zagrijavane metalne ploče ili ostre rubove prije korištenja. Korištenje oštećenog uređaja može rezultirati rizikom od opekotina uslijed kontakta sa vrućim površinama ili posjekotina uslijed kontakta sa ostrim rubovima.
23. Ovaj uređaj ima vruće dijelove. Budite oprezni prilikom korištenja ovog uređaja kako biste izbjegli povrede.
24. Za dodatnu zaštitu, preporučuje se instalacija uređaja za preostalu struju (RCD) sa naznačenom radnom strujom koja ne prelazi 30 mA u električnoj mreži koja napaja kupaočicu. Pitajte svog instalatera za savjet.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA.




NE KORISTITE OVAJ UREĐAJ U BLIZINI KADE; TUŠEVA ILI DRUGIH POVRŠINA SA VODOM.

UPUTSTVO ZA RAD

- 1. Podešavanje:** Podesite postavke pomicanjem prstena na dnu uređaja. Odaberite između isključenog stanja, niske, srednje i visoke temperature zraka, kao i načina za zaglađivanje. Koristite način za zaglađivanje samo na suhoj kosi.
- 2. Indikator temperature:** Kada je u načinu zaglađivanja, indikator temperature grijanih češljeva je žut dok se grijani češljevi zagrijavaju, a zeleni kada su vrući i spremni za korištenje.
- 3. Kontrola:** Držite za hladni dio vrha za bolju kontrolu tijekom stiliziranja.
- 4. Ventilacija:** Nemojte prekrivati ili blokirati ulazni filter zraka tijekom korištenja.

Skladištenje, Sigurnost kabela i Održavanje/Čišćenje:

- Uvjerite se da kabel nije u čvorovima, uvijen ili omotan oko bilo kojih obližnjih predmeta dok se koristi.
- Skladištite uređaj na suhom mjestu, dalje od vode i drugih izvora topline. Da biste spriječili oštećenje dlačica, skladištite uređaj tako da se dlačice ne dodiruju sa površinama. Uvjerite se da su grijani češljevi potpuno ohlađeni prije nego što odložite uređaj.
- Čistite ulazni filter zraka na dnu uređaja jednom mjesečno. Da biste očistili filter, uvjerite se da je uređaj isključen i isključen iz struje, a zatim koristite četkicu da biste uklonili prašinu ili otpatke sa filtera.
- Dodatna uputstva: Za dodatna uputstva o radu konsultujte Priručnik za stilizovanje u nastavku.

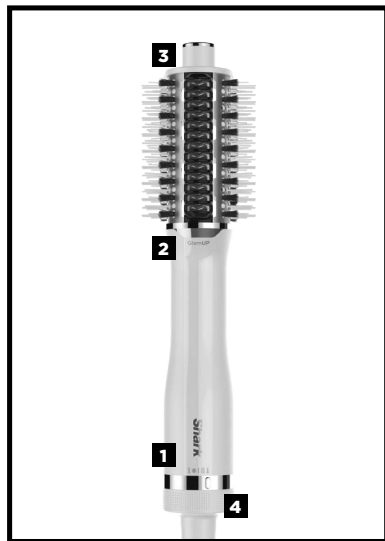

BRZI SAVJETI ZA STILIZIRANJE

SUŠENJE, VOLUMIZACIJA, OBLIKOVANJE I ZAGLAĐIVANJE.

HLADNI DIO VRHA



HLADNI DEO VRHA

Držite za bolju kontrolu tokom stilizovanja.

>>> KAKO SE PRIPREMITI?

Raščešljajte i podijelite kosu prije korištenja.

>>> ŽELITE VIŠE VOLUMENA?

Prevrnite glavu naopačke i češljajte sa donje strane u NAČINU ZA VLAŽNU KOSU.

>>> ŽELITE GLADAK STIL?

Rotirajte četku 360° u NAČINU ZA SUHU KOSU kako bi kosa prošla kroz oba češlja. Koristite manje dijelove za glade rezultate.

>>> ŽELITE DUŽE TRAJANJE STILA?

Osvježite kosu u danima kada je ne perete sa NAČINOM ZA SUHU KOSU. Koristite lak za kosu nakon stiliziranja za dodatno učvršćivanje.

>>> KOVRČAVA ILI VALOVITA KOSA?

Koristite male dijelove za najbolji pristup korijenima i zaglađivanje. Koristite proizvode za zaglađivanje, izbjegavajući kremu za kovrče ili moose.

1 proizvod, 2 načina korištenja.


Od vlažne do suhe

1 Način za vlažnu kosu

Suši i dodaje volumen vašoj vlažnoj kosi koristeći zagrijani zrak.

Četkice

Kombinacija najlonskih i divokozičnih čekinja za hvatanje, zaglađivanje i sjaj.

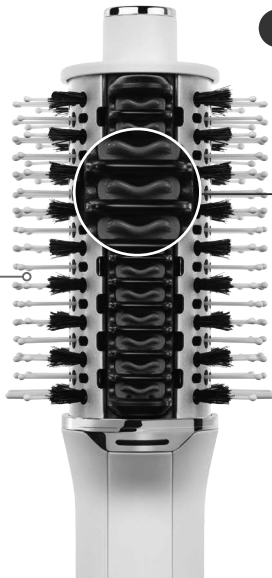

Od suhe do stilizirane

2 Način za suhu kosu

Zaglađuje i polira vašu suhu kosu koristeći zagrijavane češljeve za zaglađivanje. Koristite nakon načina za vlažnu kosu u danima pranja, ili koristite samostalno za osvježavanje kose u danima kada je ne perete.

Zagrijavani češljevi za zaglađivanje

Keramičke ploče se zagrijavaju do 215°C kako bi zagladile frizuru i osvežile vašu suhu kosu u danima kada je ne perete.

Napomena:

Češljevi su ISKLJUČENI u načinu za vlažnu kosu i UKLJUČENI u načinu za suhu kosu.

Koristite način za vlažnu kosu, a zatim pređite na način za suhu kosu u danu pranja kako biste zagladili svoj stil bez frizure*. Koristite način za suhu kosu samostalno za osvježavanje kose dan nakon pranja.

*u usporedbi sa sušenjem na zraku, na osnovu ankete sa 600 ispitanika.

Kako radi?


Podešavanja

Povucite da odaberete željeni način/temperaturu zraka.

Isključite.

Ostavite četku da se ohladi prije nego što je dodirnete ili odložite.

Način za vlažnu kosu
Odaberite svoju temperaturu zraka.



Niska Srednja Visoka

Način za suhu kosu



Zagrijavani
češljevi za
zaglađivanje
(215°C)

Savjet sa hladnim dodirnom

Držite za vrh za bolju kontrolu tijekom stiliziranja

Zagrijavani češljevi za zaglađivanje Indikator temperature

Osvježava se ŽUTOM bojom dok se zagrijava, a zatim postaje ZELEN kada je spreman za upotrebu u načinu za suhu kosu.



Češljevi ISKLJUČENI



Češljevi se zagrijavaju



Češljevi spremni



Pojačajte volumen.

Preporučeno podešavanje: ! Visoka temperatura zraka

Način za vlažnu kosu | od vlažne do suhe



Češljevi



Zagrijavani
češljevi za
zaglađivanje
su ISKLJUČENI
u načinu za
vlažnu kosu.



Za više savjeta o tome kako stvoriti volumen frizure i kako osušiti koren, skenirajte QR kod i pogledajte video sa uputstvima.




Počnite sa 70% suhe kose. Temeljno raščešljajte kosu prije stiliziranja.

Pro savjet: Nanesite proizvode za kosu ili sredstva za stiliziranje po želji.



Podijelite kosu na sekcije. Postavite čekinje ispod korijena kose na 3 sekunde za volumen i sušenje korijenja.

Pro savjet: Koristite manje sekcije za brže sušenje i lakše stiliziranje.

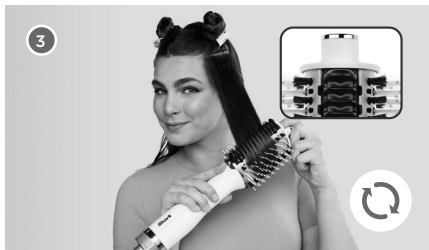

Rolajte četku od korijena prema vrhovima kako biste uključili čekinje i blago uhvatili kosu.

Pro savjet: Držite hladni vrh četke za bolju kontrolu prilikom stiliziranja i rotacije četke.



Četkajte prema gore za volumen. Ponovite na preostalim sekcijama dok se kosa ne osuši.

Pro savjet: Za još veći volumen korijenja, preklopite kosu na jednu stranu i četkajte preko glave.

Dodatni savjeti za stiliziranje:

- Odaberite podešavanje temperature zraka koje najbolje odgovara vašem tipu kose i preferencijama stiliziranja.
- Za maksimalan volumen na korijenima, preklopite glavu naopako i četkajte iznad.
- Za dodatnu kovrču, postavite četku ispod vrhova kose i uvijajte četku prema korijenima da uključite čekinje. Uvrnite kosu sa četke da oslobodite kovrču.
- Rotirajte četku kada dodate do vrhova kako biste pomogli u stvaranju oblika i pokreta.

Ugladite svoj stil.

Podešavanje:  Način za glatko oblikovanje

Suha kosa | od suhe do stilizirane



Češljevi koji se zagrevaju



Češljevi koji se greju za zaglađivanje su **UKLJUČENE** u režimu suve kose i spremni su za upotrebu kada lampica postane zelena.



Za više savjeta o tome kako smanjiti frizz i iskoristiti prednosti režima suve kose, skenirajte QR kod i pogledajte video sa uputstvima.




Počnite sa 100% suhom kosom. Raširite kosu i dijelite je po želji.

Pro savjet: Stavite proizvode za kosu ili sredstva za oblikovanje radi glatkoće, kao što je zaštita od topline. Izbjegavajte korištenje krema za kovrče i pjene.



Pričekajte da svjetlo na četki za glatko oblikovanje postane zeleno. Počnite sa oblikovanjem postavljajući četku ispod dijela kose pri korištenju.

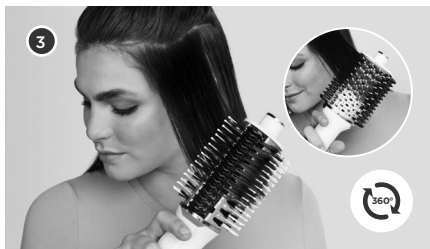

Rotirajte četku 360° dok prolazite kroz kosu kako biste osigurali da kosa prolazi kroz oba skupa četki.

Pro savjet: Držite Cool-Touch vrh za bolju kontrolu i četkajte prema gore kako biste održali volumen pri korištenju.



Ponovite na preostalim dijelovima dok vaša kosa ne bude glatka.

Pro savjet: Koristite sprej za postavljanje ili fiksiranje po želji za još duži izgled.

Dodatni savjeti za stiliziranje:

- Za maksimalan volumen pri korištenju, prebacite kosu na jednu stranu i četkajte zagrijane četke za glatko oblikovanje preko glave. Zatim prebacite glavu naopako i četkajte od ispod
- Za dodatni oblik na krajevima, fokusirajte se na okretanje četke izvana ili unutra kada dođete do krajeva.
- Držite Cool-Touch vrh za bolju kontrolu kada rotirate četku.

Povećajte volumen.

Preporučeno podešavanje: ! Visoka temperatura zraka

Način za vlažnu kosu | od vlažne do suhe



Četkice



Zagrijane
četke za glatko
oblikovanje su
ISKLJUČENE u
načinu rada za
vlažnu kosu.



Za više savjeta o tome kako stvoriti volumen i osušiti
korene, skenirajte QR kod i pogledajte video sa
uputstvima.




Počnite sa 70% suhom kosom. Temeljno raščešljajte kosu prije oblikovanja.

Pro savjet: Stavite proizvode za kosu ili sredstva za oblikovanje prema želji.



Podijelite kosu na sekcije. Postavite četke ispod korijena i držite 3 sekunde za volumen i sušenje korijena.

Pro savjet: Koristite manje sekcije za brže sušenje i lakše oblikovanje.

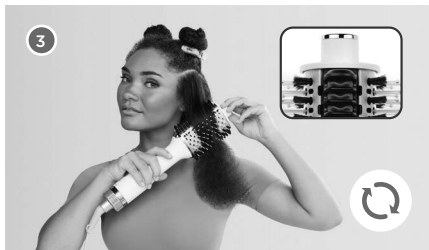

Okrenite četku prema van od korijena do vrhova kako biste aktivirali četke i nježno uhvatili kosu.

Pro savjet: Držite hladan vrh četke za bolju kontrolu prilikom oblikovanja i okretanja četke.



Četkajte prema gore za volumen. Ponovite sa preostalim sekcijama dok se kosa ne osuši.

Pro savjet: Za još veći volumen korijena, okrenite kosu na stranu i četkajte po glavi.

Dodatni savjeti za oblikovanje:

- Odaberite podešavanje temperature zraka koje najbolje odgovara vašem tipu kose i preferencama za oblikovanje.
- Za maksimalan volumen na korijenima, okrenite glavu naglavačke i četkajte od ispod.
- Za dodatnu kovrčavu frizuru, stavite četku ispod vrhova kose i uvijte je prema korijenima kako biste aktivirali četke. Okrenite kosu sa četke da oslobodite kovrču.
- Okrenite četku kada dodete do krajeva kako biste stvorili oblik i pokret.

Ugladite svoj stil.

Podešavanje:  Način za zaglađivanje

Suha kosa | od suhe do stilizirane



Zagrijani češljevi
za zaglađivanje



Zagrijani češljevi
za zaglađivanje
su **UKLJUČENI**
u suhom načinu
rada i spremni
su za korištenje
kada lampica
postane zelena.



Za više savjeta o tome kako smanjiti frizz i
maksimalno iskoristiti režim suve kose, skenirajte QR
kod i pogledajte video sa uputstvima.



Počnite sa 100% suhom kosom. Razmrсите kosu, a zatim je podijelite prema želji.

Pro savjet: Nanesite proizvode za kosu ili sredstva za stiliziranje radi zaglađivanja, kao što je zaštita od topline, po želji. Izbjegavajte korištenje krema za uvijanje i pjene.



Pričekajte da svjetlo na češlju za zaglađivanje postane zeleno. Počnite sa stiliziranjem tako što ćete staviti češalj ispod sekcije kose na korijenima.



Rotirajte četku za 360° dok prolazite kroz kosu kako biste osigurali da kosa prolazi kroz oba seta češljeva.

Pro savjet: Držite hladan vrh za bolju kontrolu i češljajte u pravcu prema gore kako biste održali volumen na korijenima.



ponovite na preostalim sekcijama dok vaša kosa ne bude zaglađena.

Pro savjet: Koristite sprej za fiksiranje ili učvršćivanje po želji za još dugotrajniji izgled.

Dodatni savjeti za stiliziranje:

- Za maksimalan volumen na korijenima, prebacite kosu na jednu stranu i češljajte zagrijane češljeve preko glave. Zatim prebacite glavu naopako i češljajte s donje strane.
- Da biste dodali oblik na krajevima, fokusirajte se na rotaciju četke prema van ili unutra kada dodete do krajeva.
- Držite hladan vrh za bolju kontrolu prilikom rotiranja četke.

TROUBLESHOOTING & ERROR CODES

MAINTENANCE/CLEANING

Reduction in airflow.

Make sure you are not covering the filter cover with your hand when operating the unit. This will block the air inlet, which could cause a reduction in airflow. A change in airflow or air power, airflow blockages, and/or visible buildup on the inlet at the bottom of the unit could also indicate your unit needs to be cleaned. To maintain performance, a new clean and dry toothbrush can be used and stored for cleaning the filter at the bottom of the unit every month.