

Shark®

Shark® Cordless Detect Pro Vacuum
Shark® Bežični Detect Pro Usisavač

IW1000 Serija / IW3000 Serija


UPUTSVO ZA UPOTREBU



HVALA

za kupovinu Shark® Bežičnog Detect Pro Usisivača.

TEHNOLOGIJA protiv neugodnih mirisa

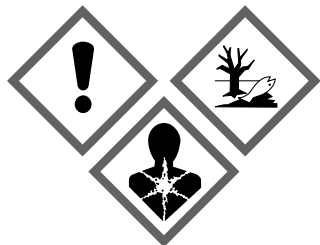

OPASNOST

Ako dođe do izravnog kontakta sa sadržajem uloška:

Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Nosite zaštitne rukavice ako dodete u izravan kontakt s uloškom. Temeljito operite kožu nakon rukovanja. Štetno ako se proguta. Izbjegavajte udisanje maglice ili pare, namjerna pogrešna uporaba i izravno udisanje sadržaja može biti opasno. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Vrlo otrovno za vodene organizme s dugotrajnim učincima, uložak svakako pravilno zbrinite kao opći otpad.

2-(4-tert-butilbenzil) propionaldehid

Može štetiti plodnosti i sumnja se da šteti nerođenom djetetu. Nemojte rukovati ovim proizvodom dok niste pročitali i razumjeli sve sigurnosne mjere opreza. Po potrebi koristite osobnu zaštitnu opremu, kao što su zaštitne rukavice.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon:	21.6V
Snaga motora tela:	240W
Snaga mlaznice:	60W

MOLIMO VAS, PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU REFERENCU.



Ova oznaka ukazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati sa drugim kućnim otpadom.

Da biste spriječili moguće štete po okoliš ili ljudsko zdravlje uslijed nekontroliranog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste poticali održivu ponovnu upotrebu materijalnih izvora. Da biste vratili svoj korišteni uređaj, molimo vas da koristite sustave za vraćanje i prikupljanje ili kontaktirajte trgovca kod kojeg je ovaj proizvod kupljen. Oni mogu preuzeti ovaj proizvod radi ekološki sigurnog recikliranja.



VAŽNE SIGURNOSNE INSTRUKCIJE

SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU • MOLIMO VAS DA PROČITATE KOMPLETNO UPUTSTVO PRIJE KORIŠTENJA OVOG USISAVAČA.

Da biste smanjili rizik od električnog udara i neželjenog uključivanja, isključite napajanje i uklonite ION Power Pack bateriju prije servisa.

NAPOMENA: Ako imate delikatan ili vunene tepihe, posebno one sa petljastim vlaknima, prvo isprobajte usisavač na skrivenom dijelu da biste osigurali da se rotirajuće četke ne oštete ili ne razbaruše vlakna tepiha.



⚠ UPOZORENJE

SMANJITE RIZIK OD POŽARA, ELEKTRIČNOG UDARA, POVREDA ILI OŠTEĆENJA IMOVINE:

- 1** Ovaj usisavač se sastoji od motorne mlaznice, cijevi i ručnog usisavača. Ove komponente sadrže električne veze, električne žice i pokretne dijelove koji potencijalno predstavljaju rizik za korisnika.
 - 2** Prije svake upotrebe pažljivo provjerite sve dijelove na oštećenja. Ako je neki dio oštećen, prekinite sa korištenjem.
 - 3** Koristite samo identične rezervne dijelove.
 - 4** Ovaj usisavač ne sadrži dijelove koji se mogu servisirati.
 - 5** Koristite ga samo kako je opisano u ovom priručniku. NE koristite usisavač u bilo koju svrhu osim onih koje su opisane u ovom priručniku.
 - 6** Osim filtera i posude za prašinu, NE izlažite nijedan dio usisavača vodi ili drugim tekućinama.
 - 7** NE dozvolite da aparat koriste djeca. Držite aparat i njegov kabel izvan dosega djece. NE dozvolite da se koristi kao igračka. Potrebno je nadgledanje kada se koristi u blizini djece.
- OPĆA UPOTREBA**
- 8** Ovaj aparat mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili koje nemaju iskustvo i znanje ako su dobile nadzor ili instrukcije o korištenju aparata na siguran način i razumijevanje rizika. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca
 - 9** Uvijek isključite usisavač prije povezivanja ili isključivanja bilo kojih crijeva koja provode struju, motornih mlaznica, punjača, baterija ili drugih električnih ili mehaničkih dijelova
 - 10** NE rukujte utičnicom ili usisavačem sa mokrim rukama
 - 11** NE koristite bez posude za prašinu, filtera i četke na mjestu.
 - 12** Koristite samo Shark® brendirane filtere i dodatke. Oštećenja uzrokovana upotrebom filtera i dodatka koji nisu brenda Shark možda neće biti pokrivena garancijom.
 - 13** NE stavljajte nikakve predmete u otvore mlaznice ili dodatka. NE koristite ako je neki otvor blokiran; držite ga slobodnim od prašine, vlakana, kose i bilo čega što može smanjiti protok zraka.
 - 14** NE koristite ako je protok zraka mlaznice ili dodatka ograničen. Ako postanu blokirani zračni putevi ili motorna mlaznica za pod, isključite usisavač. Uklonite sve prepreke prije nego što ponovo uključite uređaj.
 - 15** Držite mlaznicu i sve otvore usisavača dalje od kose, lica, prstiju, otkrivenih stopala ili lepršave odjeće.
 - 16** NE koristite ako usisavač ne radi kako treba, ili je ispao, oštećen, ostavljen na otvorenom, ili ispao u vodu.
 - 17** Budite posebno oprezni prilikom čišćenja na stepenicama.
 - 18** NE ostavljajte usisavač bez nadzora dok je uključen.
 - 19** Kada je uključen, stalno pomičite usisavač po površini tepiha kako biste izbjegli oštećenje vlakana tepiha.
 - 20** Ako imate osjetljive ili vunene tepihe, posebno sa petljastim vlaknima, prvo isprobajte usisavač na skrivenom dijelu da biste osigurali da se rotirajuće četke ne oštete ili ne razbaruše vlakna tepiha.
 - 21** NE koristite za usisavanje:
 - a) Tekućine
 - b) Velike predmete
 - c) Tvrdе ili оštre predmete (staklo, vijci ili novčići)
 - d) Velike količine prašine (uključujući gips, pepeo iz kamina ili žar). NE koristite kao dodatak za alate za sakupljanje prašine.
 - e) Dimljive ili goruće predmete (vrući ugljen, opuške ili šibice)
 - f) Zapaljive ili eksplozivne materijale (tekućina za upaljače, benzin ili kerozin)
 - g) Toksične materijale (izbjeljivač, amonijak)

- 22** NE koristite u sljedećim područjima:
- a) Loše osvijetljena područja
 - b) Mokrim ili vlažnim površinama
 - c) Vanjskim prostorima
 - d) Zatvorenim prostorima koji mogu sadržavati eksplozivne ili toksične pare ili isparenja (tekućina za upaljače, benzin, kerozin, boje, razrjeđivače boja, sredstva za zaštitu od moljaca ili zapaljiva prašina)
- 23** Isključite usisavač prije nego što priključite ili isključite punjač.
- 24** Isključite usisavač prije bilo kakvih podešavanja, čišćenja, održavanja ili rješavanja problema.
- 25** Tijekom čišćenja ili rutinskog održavanja, NE režite ništa osim kose, vlakana ili konca koji su obavijeni oko četke.
- 26** Dozvolite svim filterima da se potpuno osuše na zraku prije nego što ih vratite u usisavač kako biste spriječili da tekućina uđe u električne dijelove.
- 27** NE mijenjajte ili pokušavajte sami popraviti usisavač ili bateriju, osim kako je naznačeno u ovom priručniku. NE koristite bateriju ili usisavač ako su modificirani ili oštećeni. Oštećene ili modificirane baterije mogu pokazivati nepredvidljivo ponašanje što može dovesti do požara, eksplozije ili povreda.
- 28** Isključite sve kontrole prije nego što isključite kabel.
- 29** Uvijek isključite ovaj aparat prije povezivanja ili isključivanja motorne mlaznice ili ručnog alata.

BATERIJSKI PAKET

- 30** Baterija je izvor napajanja za usisavač. Pažljivo pročitajte i pratite sva uputstva za punjenje.
- 31** Da biste spriječili nenamjerno pokretanje, osigurajte da je usisavač isključen prije nego što ga podignete ili nosite. NE nosite aparat s prstom na prekidaču napajanja.
- 32** Za IW3000 seriju koristite samo XDCKIW3500LEU ili XDCKIW3500SEU punjač. Za IW1000 seriju koristite samo sa DK25A-263080H-B ili YLS0251A-U263080 punjačem. Korištenje pogrešnog punjača može rezultirati nedostatkom punjenja i/ili opasnim uvjetima.
- 33** Držite bateriju dalje od svih metalnih predmeta kao što su spaljalice, novčići, ključevi ili vijci. Kratko spajanje baterijskih terminala povećava rizik od požara ili opekotina.
- 34** U uvjetima loše upotrebe, tekućina može biti izbačena iz baterije. Izbjegavajte kontakt s ovom tekućinom, jer može izazvati iritaciju ili opekotine. Ako dođe do kontakta, isperite vodom. Ako tekućina dođe u kontakt s očima, potražite medicinsku pomoć.

- 35** Baterija se ne smije skladištiti na temperaturama ispod 3°C (37.4°F) ili iznad 40°C (104°F) kako bi se održao dugoročan vijek trajanja baterije.
- 36** NE punitite bateriju na temperaturama ispod 5°C (40°F) ili iznad 40°C (104°F). Nepravilno punjenje ili punjenje na temperaturama izvan naznačenog opsega može oštetiti bateriju i povećati rizik od požara.
- 37** Skladištite aparat unutra.
- 38** NE izlažite bateriju vatri ili temperaturama iznad 130°C (265°F) jer može eksplodirati.
- 39** Koristite aparate samo sa specifično dizajniranim baterijskim paketima. Korištenje bilo kojih drugih baterijskih paketa može stvoriti rizik od povreda i požara.
- 40** Isključite baterijski paket iz aparata prije nego što izvršite bilo kakve prilagodbe, promijenite dodatke ili skladištite aparat. Ove preventivne mjere povećavaju sigurnost i smanjuju rizik od nenamjernog pokretanja aparata.
- 41** Za IW3000 seriju koristite samo Shark baterijski paket XBTR625KSLEU. Za IW1000 seriju koristite samo Shark baterijski paket XBTR625KDCEU.

TEHNOLOGIJA ANTI-MIRISA (SAMO IW3000 SERIJA)

- 42** Pridržavajte se sljedećeg prilikom interakcije s Anti-Odour tehnologijom:
- a) NE pokušavajte rastaviti Anti-Odour tehnologiju.
 - b) Izbjegavajte direktan kontakt s mirisnom kapsulom u kartici.
 - c) NE udišite direktno iz Anti-Odour tehnologije.
 - d) Držite dalje od djece i kućnih ljubimaca.
 - e) Držite dalje od topline, iskri i otvorenog plamena.
 - f) NE stavljajte na direktnu sunčevu svjetlost.

PRVA POMOĆ ZA MIRISNU KAPSULU



- 43** Pridržavajte se sljedećeg prilikom interakcije s Anti-Odour tehnologijom:
- a) Izbjegavajte kontakt s tkaninama i površinama s premazom.
 - b) Kontakt s očima: Uklonite leće ako su prisutne. Neprekidno isperite vodom nekoliko minuta.
 - c) Kontakt s kožom: Temeljno operite ruke nakon rukovanja. Ako se pojavi iritacija ili osip, potražite medicinski savjet/pažnju.
 - d) Udisanje: Prebacite osobu na svjež zrak ako ima bilo kakve simptome disanja. Ako simptomi potraju, potražite medicinski savjet/pažnju.

SKLAPANJE AUTOMATSKOG PRAŽNJENJA (IW3000 SERIJA)

- 1 Pomaknite ručku na vrh usisavača dok ne čujete klik.
- 2 Poravnajte otvor za mlaznicu ručnog usisavača sa vrhom ručke i pomaknite je dok ne čujete klik.
- 3 Uvjerite se da je stanica okrenuta uspravno. Pomaknite punjač u otvor na prednjoj strani dok ne čujete klik.

- 4 Postavite stanicu na pod blizu zida sa utičnicom. Uključite naponski kabel u utičnicu, a zatim povežite kabel sa priključkom na poledini punjača.
- 5 Čuvajte dodatak za uske prostore na držaču na stanici.
- 6 Pogledajte stranice 5 i 6 za uputstva o instalaciji i zamjeni mirisnog uloška.

Da biste osigurali pravilan rad, provjerite da su svi dijelovi potpuno povezani i da su se kliknuli na mjesto.

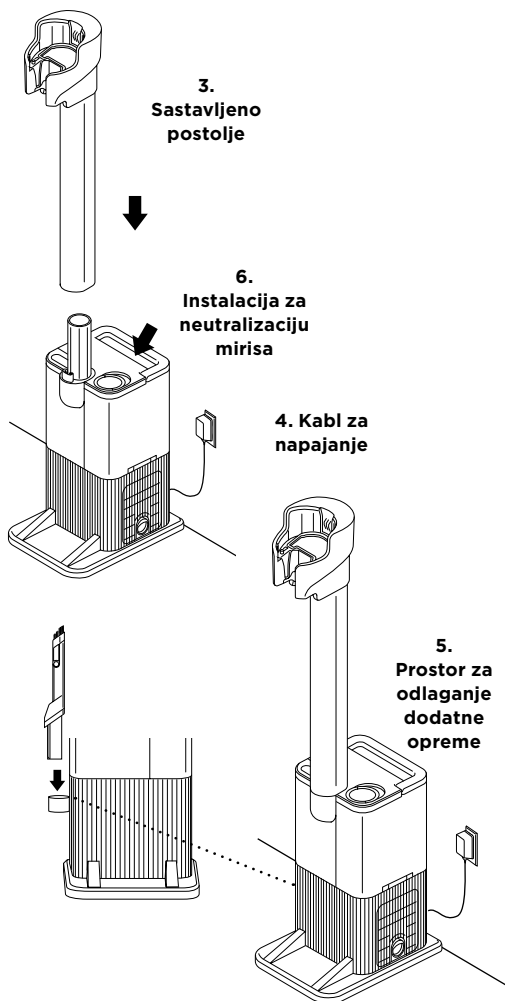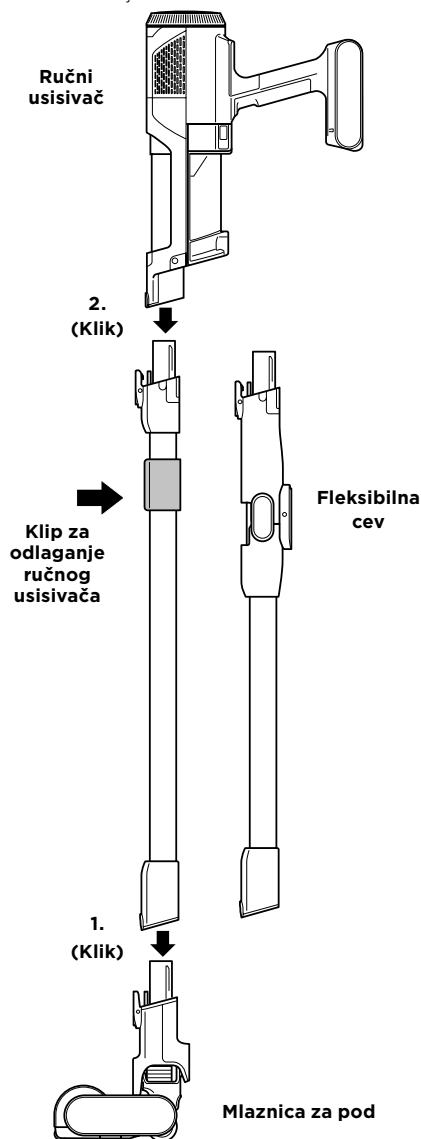


NAPOMENA: Kada je postavljeni punjač, ne može se ukloniti.


SKLAPANJE NEAUTOMATSKOG PRAŽNJENJA (IW1000 SERIJA)

- 1 Pomaknite štap na vrat mlaznice za pod sve dok ne klikne na mjesto.
- 2 Poravnajte otvor mlaznice ručnog usisavača sa vrhom štapa i pomaknite ga dok ne klikne na mjesto.

Za pravilan rad, osigurajte da su svi dijelovi potpuno povezani i da su kliknuti na mjesto.

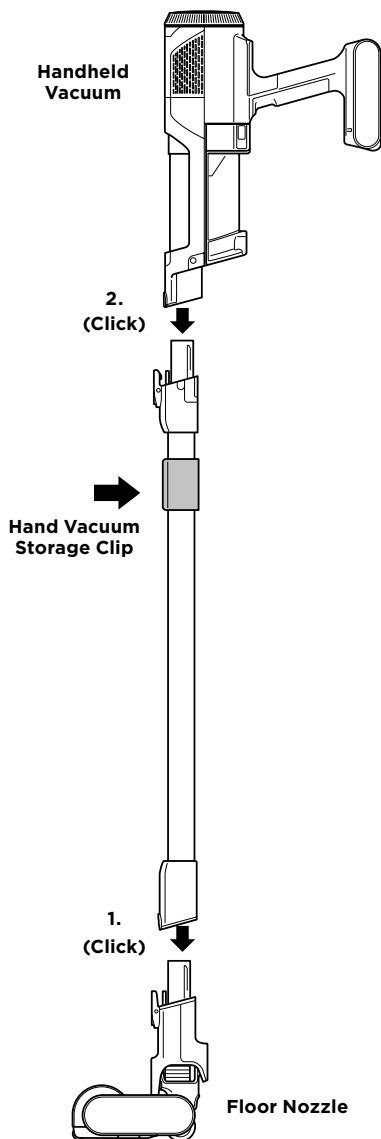

PODEŠAVANJE INTENZITETA TEHNOLOGIJE PROTIV MIRISA

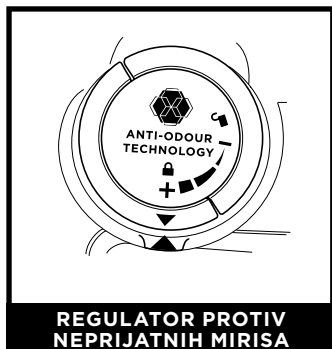

Podignite tipku za podešavanje i okrenite tipku za miris kako biste prilagodili intenzitet tehnologije neutralizacije mirisa ili otključali tipku za pristup patroni.

Umetanje/Uklanjanje: Okrenite tipku za miris da biste uskladili tirkizne strelice. Uklonite tipku kako biste pristupili patroni za miris radi uklanjanja ili zamjene.

Nisko: Okrenite tipku prema niskom položaju kako biste smanjili intenzitet na najnižu razinu dok se usisavač koristi.

Visoko: Okrenite tipku prema visokom položaju za najvišu razinu intenziteta dok se usisavač koristi. Ova pozicija je preporučeno podešavanje za optimalne performanse.

SAVJETI ZA TEHNOLOGIJU PROTIV MIRISA (IW3000 SERIJA)

Dijalog za tehnologiju protiv mirisa mora biti instaliran kako bi usisavač pravilno radio.

- Uklonite patronu za neutralizaciju mirisa sa tipke ako ne želite koristiti prednosti tehnologije protiv mirisa.

Održavanje je potrebno:


- Očistite sve filtere prema preporukama u odjeljku za čišćenje filtera.
- Ispraznite posudu za prašinu prije nego što odložite usisavač.
- Zamijenite patronu prema preporukama u odjeljku za zamjenu patrona za miris.
- Posjetite sharkclean.co.uk da biste saznali više i kupili zamjene.

Snaga mirisa tijekom vremena:

- Intenzitet mirisa tehnologije protiv mirisa može opadati tijekom vremena. Također, može biti neprimjetnog mirisa uopće. To je prirodno i ne ukazuje na to da tehnologija ne radi. Pratite uputstva za zamjenu kako biste osigurali nastavak performansi.


NAPOMENE: • Tipka za miris mora biti instalirana kako bi usisavač pravilno radio, sa ili bez patrona za miris.

ZAMJENA PATRONA ZA MIRIS

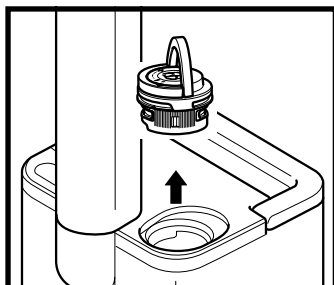


1. UKLONITE REGULATOR ZA ODSTRANJIVANJE NEPRIJATNIH MIRISA IZ AUTO-PRAŽNENJA.

Podignite ručku i okrenite dugme u smeru kazaljke na satu dok se dve strelice ne poravnaju. Povucite ručku da uklonite dugme iz dok staništa za automatsko pražnjenje.

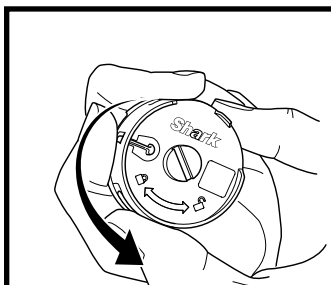


2. UKLONITE STARU PATRONU ZA MIRIS.

Okrenite kartridž u suprotnom smeru od kazaljke na satu u kućištu dugmeta i povucite kartridž da je uklonite.

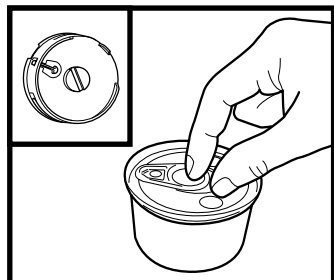


3. IZVADITE NOVU PATRONU IZ KONZERVE

Uklonite novi Anti-Odour kartridž iz konzerve. Da biste održali vek trajanja kartridža, čuvajte ga u konzervi dok ne budete spremni da ga instalirate.

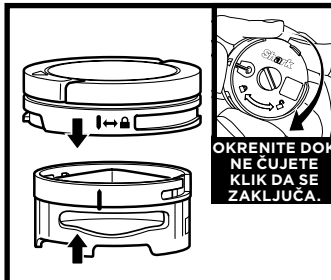

4. INSTALIRAJTE NOVU PATRONU U REGULATOR.

Poravnavajte žutu strelicu sa strane kartridža sa žutom strelicom na strani poklopca dugmeta, a zatim umetnite kartridž u dugme. Okrenite kartridž u smeru kazaljke na satu da biste je zaključali na mestu.

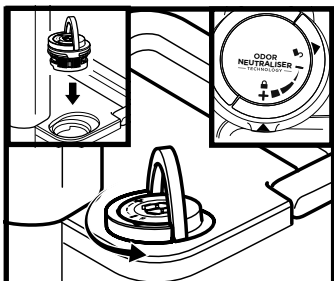

5. PONOVO INSTALIRAJTE REGULATOR U AUTO-PRAŽNENJE

Poravnavajte tirkiznu strelicu na poklopcu dugmeta sa strelicom na dok staništu za automatsko pražnjenje, a zatim ponovo umetnite dugme u dok stanište za automatsko pražnjenje. Okrenite dugme u suprotnom smeru od kazaljke na satu dok ne klikne u podešavanje intenziteta da bi se aktiviralo.



6. ODLOŽITE KORIŠĆENU PATRONU.

Okrenite dalje da biste promenili podešavanje intenziteta.

NAPOMENA: Patrone za neutralizaciju mirisa se trebaju mijenjati svakih 6 meseci za optimalne performanse tehnologije neutraliziranja mirisa.



LI ION BATERIJA

Prije prve upotrebe, potpuno napunite bateriju. Puno punjenje traje približno 5 sati.

VRIJEME RADA PO POTPUNO NAPUNJENOJ BATERIJI

Sa potpuno napunjenom baterijom, uređaj će imati do 60 minuta vremena rada.

LED INDIKATORI RAZINE BATERIJE I PUNJENJA

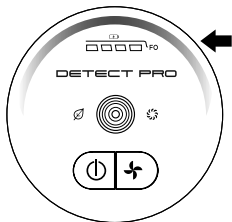

Punjenje



LED na bateriji će treperiti žuto kada se puni od 0-75%.



LED na bateriji će treperiti zeleno od 75% do 100% napunjenosti.



Bijela LED dioda označava da je baterija potpuno napunjena.

NAPOMENA: Puno punjenje traje približno 4,5 sata.

Dodatne napomene:

1. LED lampice se gase kada je baterija potpuno napunjena.
2. Uređaj se neće uključiti dok je punjač povezan.

Upotreba



Potpuno
napunjen



Srednje
napunjen



Nisko
napunjen



Skoro
prazan




Nema
napunjenosti

RECIKLIRANJE LI ION BATERIJA

Kada se Shark® Li-ion baterija treba zamijeniti, odložite je ili reciklirajte u skladu sa lokalnim propisima. U nekim područjima je nezakonito bacati istrošene litij-ionske baterije u standardnu kantu za smeće. Vratite istrošene baterije u ovlaštenu centar za reciklažu ili ih odnesite trgovcu na reciklažu. Kontaktirajte vaš lokalni centar za reciklažu za informacije o tome gdje možete odložiti istrošenu bateriju.

NAPOMENA: Baterija Shark, kao i sve litij-ionske baterije, prirodno će gubiti kapacitet tijekom vremena u odnosu na 100% kapaciteta nove baterije.


PUNJENJE U NAČINU SKLADIŠTENJA

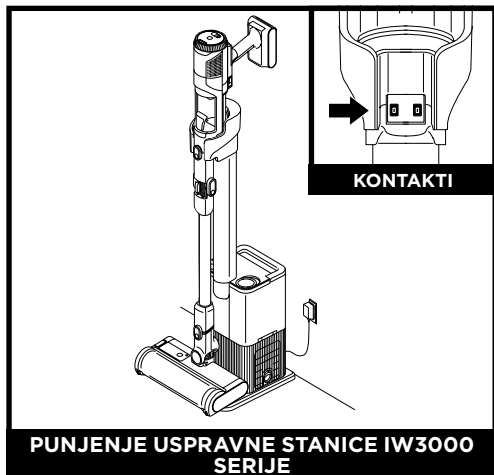


Napunite uređaj tako što ćete ga postaviti na stanicu za punjenje. Uvjerite se da su kontakti na dršci poravnati sa kontaktima na stalku za punjenje. Kada se punjenje završi i želite ponovno koristiti uređaj, podignite ga sa stanice.



Da biste odvojili ručni usisavač od drške, pritisnite prednju tipku za otpuštanje na ručnom usisavaču tamo gdje se spaja sa drškom, a zatim podignite ručni usisavač. Da biste ponovno priključili ručni usisavač na dršku, poravnajte otvor na usisavaču sa vrhom drške i gurnite dok ne klikne na svoje mjesto.

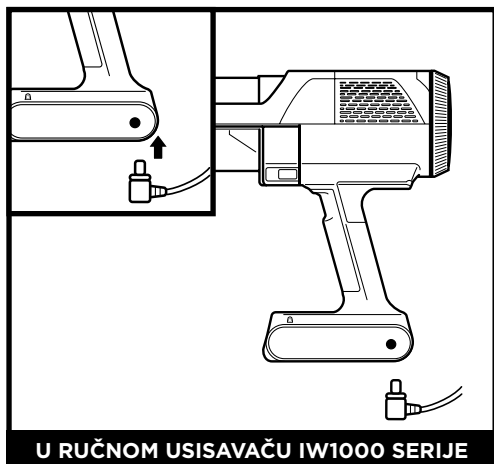

Da biste napunili bateriju unutar ručnog usisavača, povežite punjač sa električnom utičnicom, zatim umetnite utikač punjača u utor ispod ručke ručnog usisavača.

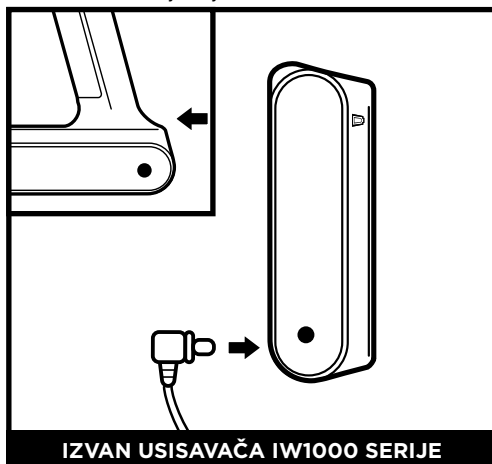

Pritisnite i držite tipku za otpuštanje baterije, zatim izvucite bateriju. Umetnite punjač u utor za punjenje na bateriji.


Da biste ponovno instalirali bateriju, umetnite je u otvor na zadnjem dijelu ručnog usisavača.

NAPOMENA: Kada je uređaj pravilno postavljen na stanicu, svjetla za punjenje na bateriji će treptati, što ukazuje da je punjenje započeto.

NAPOMENA: Glavni uređaj dolazi djelomično napunjen. Za maksimalno trajanje rada, potpuno ga napunite prije prve upotrebe (približno 5 sati). Ostavljanje uređaja priključenog neće oštetiti vijek trajanja baterije.



UKLANJANJE BATERIJE

UKLANJANJE BATERIJE

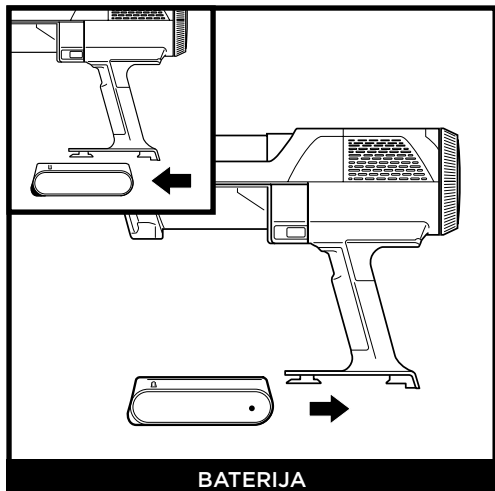


Da biste uklonili bateriju iz ručnog usisavača, pritisnite tipku za otpuštanje na poklopcu baterije i izvučete bateriju. Da biste ponovno instalirali bateriju, umetnite je u odjeljak u ručki dok ne klikne na svoje mjesto.

SKLADIŠTENJE U POKRETU (IW1000 SERIJA)

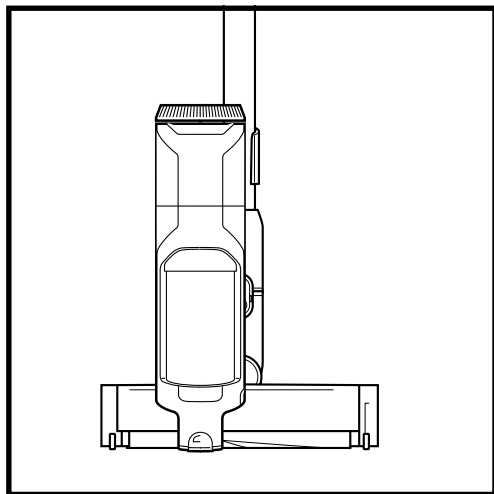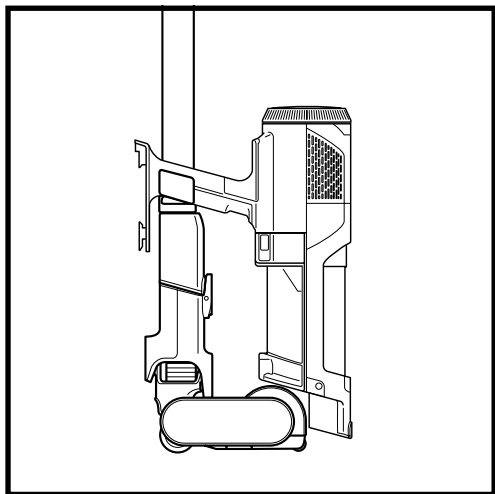


Za brzo i jednostavno kratkoročno skladištenje, pričvrstite ručni usisavač na dršku tako što ćete ga postaviti na već sastavljeni nosač za skladištenje drške.


KONTROLA I NAČIN ČIŠĆENJA

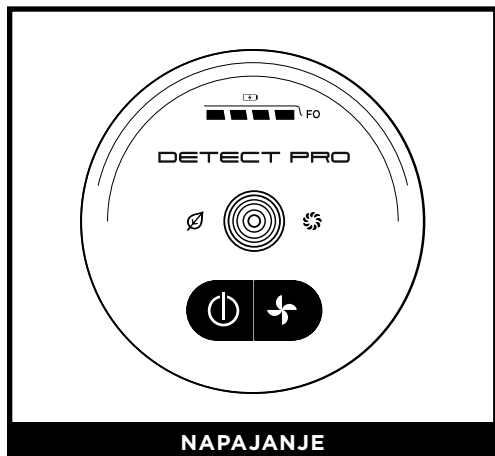


Pritisnite tipku ⏻ na UI zaslonu da biste uključili napajanje. Da biste isključili napajanje, ponovno pritisnite tipku. Da biste prešli između ECO, DETECT i BOOST načina rada, pritisnite tipku ⚙️ za odabir načina rada.

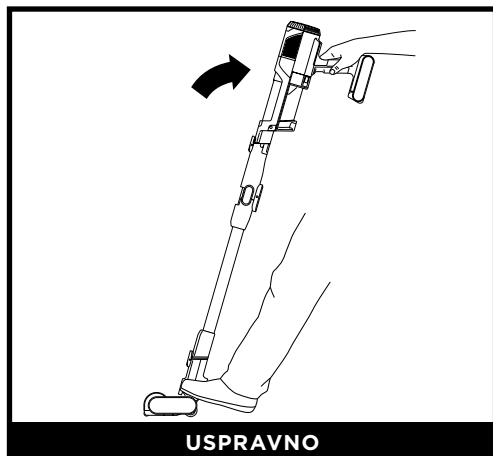


Kada je uspravljen, mlaznica će se zaključati kako bi omogućila samostalno skladištenje kada je ručni usisavač odvojen. Postavite svoju nogu na mlaznicu da biste otključali mehanizam i započeli čišćenje poda.

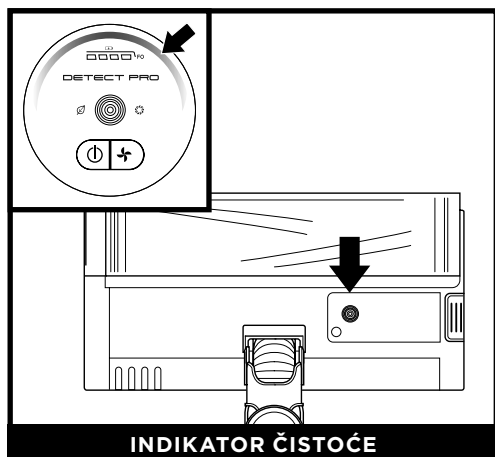

Kada je svjetlo na Detect Pro™ indikatoru plavo, to znači da nema težih ostataka i da je usisna moć normalna. Kada usisavač otkrije teže ostatke, svjetlo će postati crveno, a usisna moć će se povećati radi veće snage čišćenja. Kada svjetlo na indikatoru postane žuto, ostatak se uklanja—nastavite sa čišćenjem dok indikator ponovo ne postane plavi.

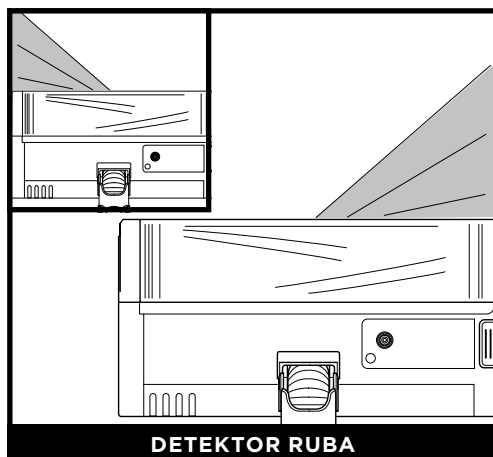

Kada se otkrije rub, svjetla će se upaliti kako bi osvijetlila rub i fokusirala se na ciljne ostatke.

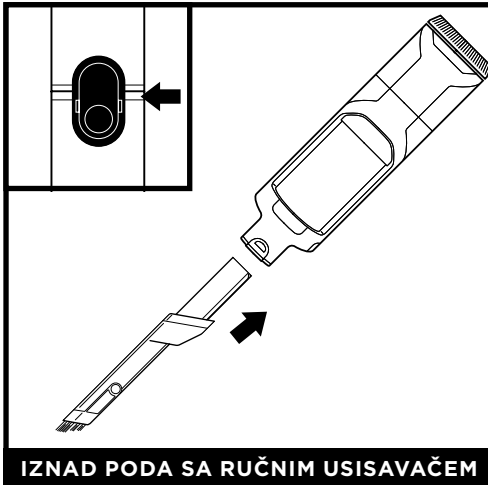


Pričvrstite ručni usisavač kako biste očistili površine iznad poda. Pritisnite tipku za otpuštanje na prednjem dijelu ručnog usisavača tamo gdje se spaja sa drškom, a zatim podignite ručni usisavač. Da biste priključili dodatak na ručni usisavač, umetnite ga u otvor mlaznice. Da biste ga uklonili, pritisnite tipku za otpuštanje na prednjem dijelu ručnog usisavača gdje se spaja sa drškom, a zatim izvucite dodatak.




Da biste odvojili mlaznicu za pod od drške, stanite na mlaznicu dok stiskate tipku za otpuštanje mlaznice na dnu drške. Podignite dršku da biste je uklonili. Da biste ponovno priključili dršku, poravnajte je sa vratom mlaznice za pod, a zatim je gurnite dok ne klikne na svoje mjesto.

KORIŠTENJE STANICE ZA AUTOMATSKO PRAŽNJENJE (IW3000 SERIJA)

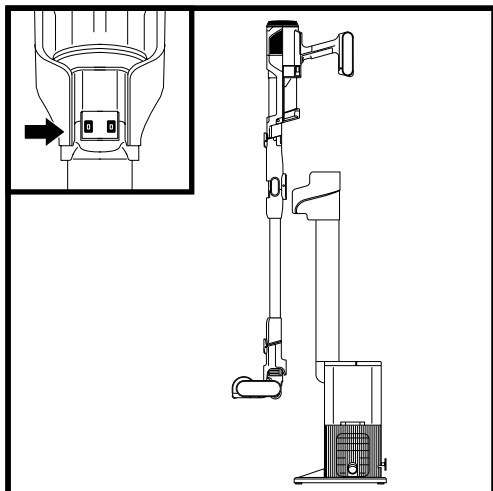


Postavite usisavač na stanicu u pokretu prema dolje. Kada bude pravilno pričvršćen, proces automatskog pražnjenja će početi. Ciklus pražnjenja će trajati 15 sekundi.

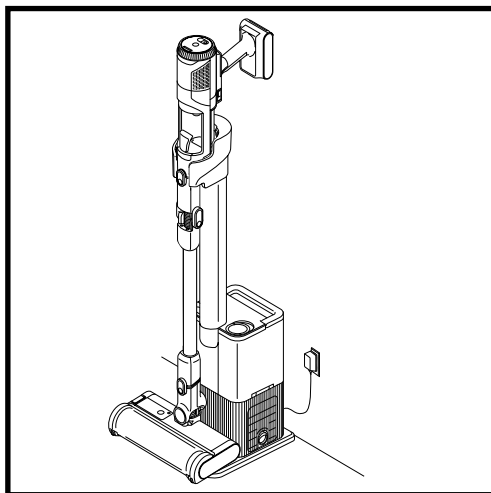


Kada se pražnjenje završi, usisavač će se nastaviti puniti dok se ne ukloni sa stanice.

KORIŠTENJE STANICE ZA AUTOMATSKO PRAŽNJENJE (IW3000 SERIJA)

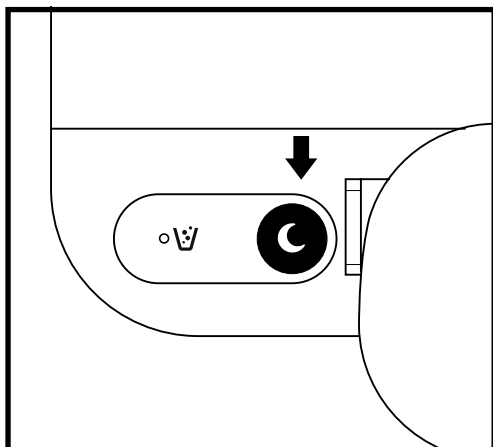

LOKACIJA TIPKE ZA TIHE NAČINE RADA

Pritisnite tipku na vrhu stanice koje prikazuje sliku mjeseca. Ovo će aktivirati Tihi način rada. Kada je stanica u Tihom načinu, možete postaviti usisavač na stanicu bez automatskog pražnjenja.

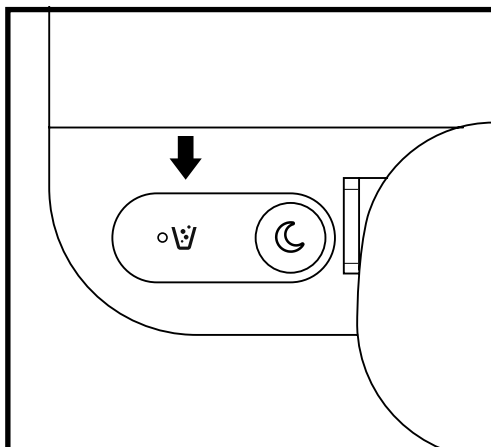


INDIKATOR POPUNJENOSTI POSUDE ZA PRAŠINU


Indikator pune posude za prašinu će se upaliti kada je posuda puna ostataka i treba je isprazniti. Da biste resetirali indikator, uklonite posudu za prašinu i ispraznite je.

Napomena: nemojte uklanjati usisavač dok se ciklus pražnjenja odvija.

PRAŽNENJE POSUDE ZA PRAŠINU (IW3000 SERIJA)

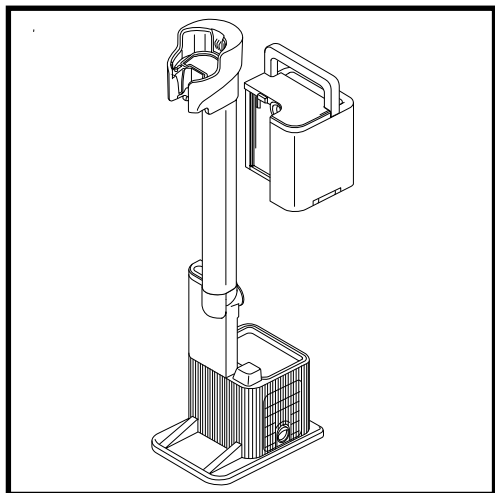


Posuda za prašinu na stanici može držati do 30 dana prašine i ostataka. Ispraznite posudu kada se upali svjetlo indikatora pune posude. Da biste uklonili posudu, podignite je za ručku.

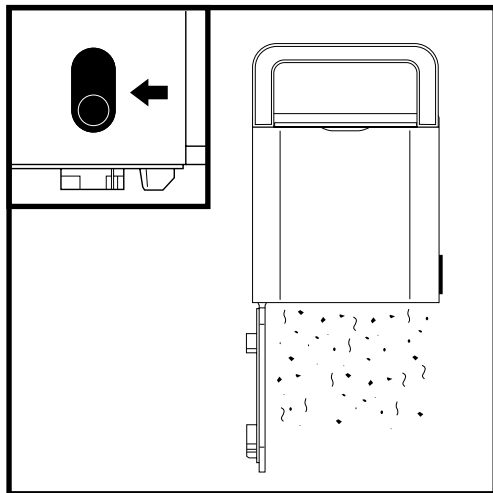


Da biste ispraznili posudu, držite je iznad kante i pritisnite tipku za otpuštanje sa strane. Dno će se otvoriti kako bi ispuštilo ostatke.

PRAŽNENJE POSUDE ZA PRAŠINU RUČNOG USISAVAČA

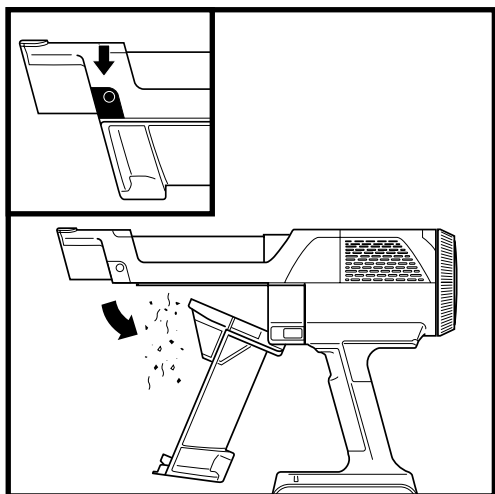


Da biste ispraznili posudu za prašinu ručnog usisavača (IW3000 serija), isključite napajanje i držite ručni usisavač iznad kante. Pritisnite tipku za otpuštanje i poklopac posude za prašinu će se otvoriti, ispuštajući ostatke.

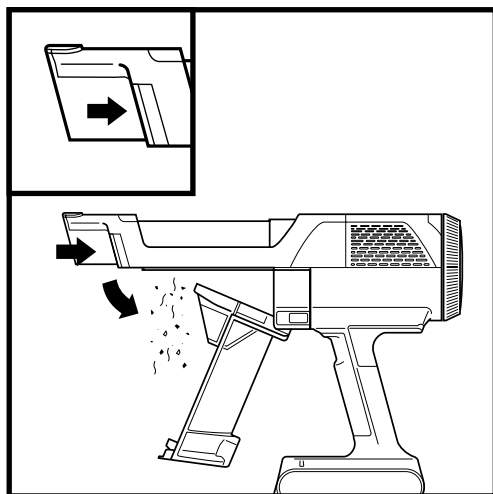


Da biste ispraznili posudu za prašinu ručnog usisavača (IW1000 serija), isključite napajanje i držite ručni usisavač iznad kante. Pritisnite tipku za otpuštanje i poklopac posude za prašinu će se otvoriti, ispuštajući ostatke.

ČIŠĆENJE POSUDE ZA PRAŠINU I FILTERA

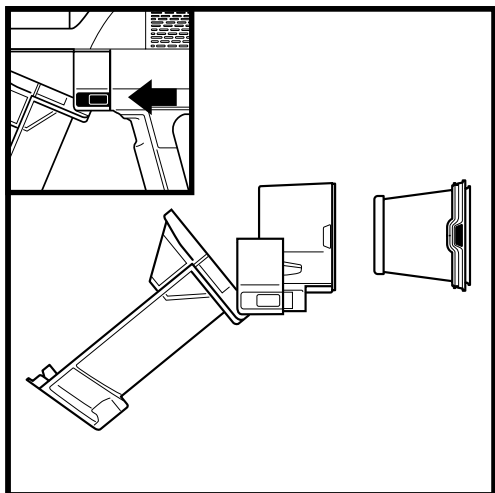


Kada je posuda za prašinu otvorena i napajanje isključeno, pritisnite obje tipke za otpuštanje i izvucite posudu iz ručnog usisavača. Pritisnite jezičke sa obje strane kućišta filtera i izvucite filter iz kućišta. Da biste očistili filter, isperite ga samo vodom i ostavite da se suši na zraku najmanje 24 sata prije ponovnog postavljanja. Da biste ponovo instalirali filter, vratite ga natrag u kućište, a zatim kućište gurnite natrag na mjesto.

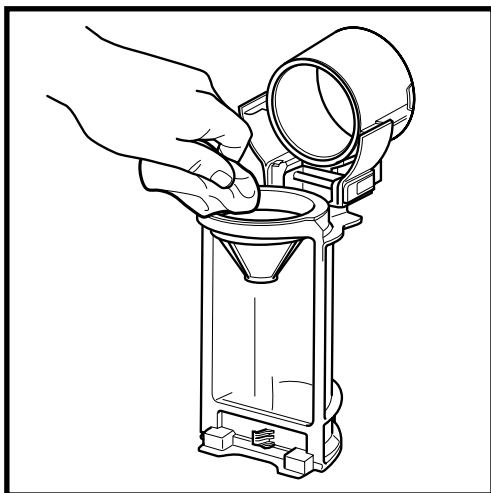

Za dubinsko čišćenje posude za prašinu, povucite tipku za otpuštanje dok se poklopac potpuno ne otvori. Obrišite prašinu i ostatke suhom krpom, a zatim je isperite vodom. Upotrijebite vlažnu krpu da uklonite preostale ostatke. Ostavite posudu za prašinu da se potpuno osuši na zraku najmanje 24 sata prije ponovnog postavljanja.

UKLANJANJE ANTI-ALERGEN FILTERA RUČNOG USISAVAČA

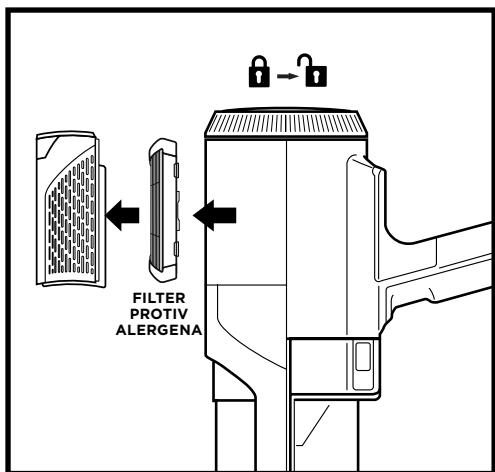


- 1 Da biste pristupili Anti-Alergen filteru, okrenite poklopac filtera na ručnom usisavaču u položaj za otključavanje.
- 2 Skinite poklopac filtera i izvadite Anti-Alergen filter.
- 3 Ponovno umetnite filter, zatim vratite poklopac i okrenite ga unatrag u položaj za zaključavanje.

Redovno ispirajte i mijenjajte filtere kako biste održali usisnu snagu usisavača. Da biste očistili filtere, ispirajte ih samo vodom. Ostavite sve filtere da se potpuno osuše na zraku do 48 sati prije ponovnog postavljanja kako biste spriječili da tekućina dospje u električne dijelove.

Čistite pred-motorne i post-motorne filtere najmanje jednom mjesečno. Otrсите prljavštinu između pranja po potrebi. Češće čišćenje može biti potrebno.


VAŽNO: NE koristite sapun prilikom čišćenja filtera. Koristite samo vodu. Usisavač neće imati usisnu moć ako post-motorni filter nije instaliran. Uvjerite se da su svi filteri instalirani prije upotrebe.

ČIŠĆENJE FILTERA STANICE ZA AUTOMATSKO PRAŽNJENJE (IW3000 SERIJA)

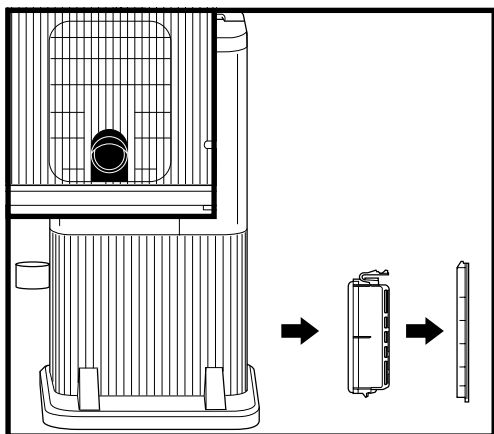


Da biste pristupili filteru u stanici, uklonite poklopac filtera. Pritisnite tipku na dnu vrata, zatim nagnite vrata i podignite ih. Uklonite filter iz stanice. Nakon što je filter ispran i osušen, ponovno ga instalirajte tako što ćete ga umetnuti narag u stanicu i vratiti poklopac filtera.

Za najbolje rezultate, čistite svoje Auto-Empty filtere najmanje jednom mjesečno i redovno ih mijenjajte. Da biste očistili filtere, isperite ih SAMO hladnom vodom kako biste spriječili oštećenje od sredstava za čišćenje. Ostavite sve filtere da se osuše na zraku najmanje 24 sata prije ponovnog postavljanja kako biste spriječili da tekućina dospije u električne dijelove. Održavanje vašeg ispušnog spužvastog filtera će osigurati uspješno pražnjenje putem automatskog pražnjenja.


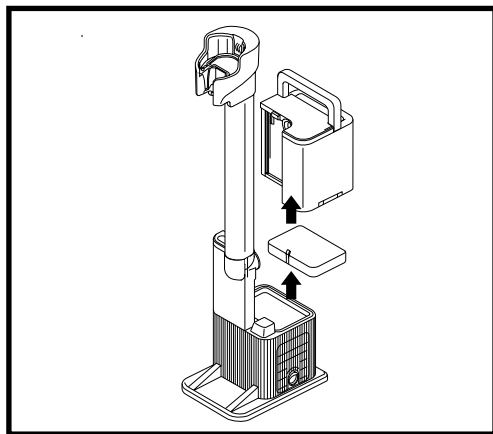


Da biste pristupili Auto-Empty ispušnom spužvastom filteru, uklonite posudu za prašinu. Prije nego što uklonite ispušni spužvasti filter, usisajte sitne ostatke sa površine. Podignite ispušni spužvasti filter iz stanice, zatim ga isperite samo vodom (ne koristite sapun). Ostavite filter da se potpuno osuši na zraku prije ponovnog postavljanja.

ODRŽAVANJE MLAZNICE

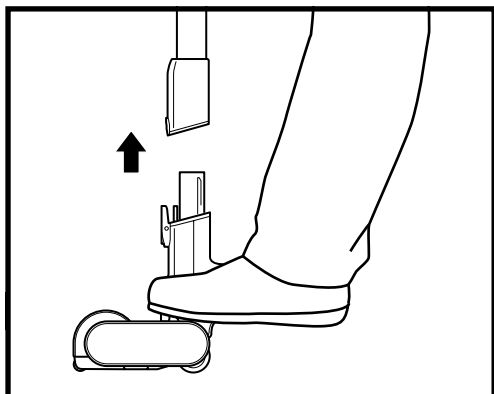


- 1 Isključite usisavač.
- 2 Pritisnite tipku za otpuštanje mlaznice da biste odvojili mlaznicu od drške.
- 3 Pritisnite tipku za otpuštanje četke i izvucite četku iz mlaznice.
- 4 Uklonite sve zapreke i očistite sve ostatke sa četke i mlaznice za pod.

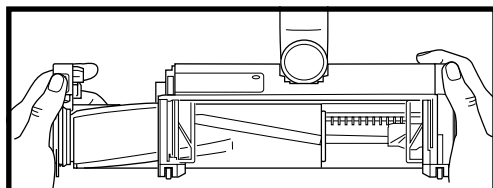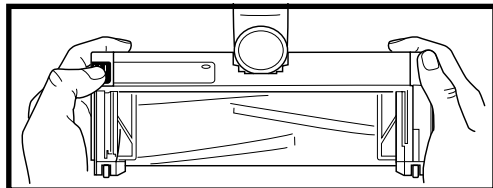

- 5 Otresite ostatke i obrišite četku suhom krpom. Ručno operite četku ako je potrebno, koristeći samo vodu, a zatim je ostavite da se potpuno osuši na zraku najmanje 24 sata.
- 6 Kada je četka suha, ponovo je instalirajte u mlaznicu tako što ćete je umetnuti dok ne klikne na mjesto.


ČIŠĆENJE SENZORA

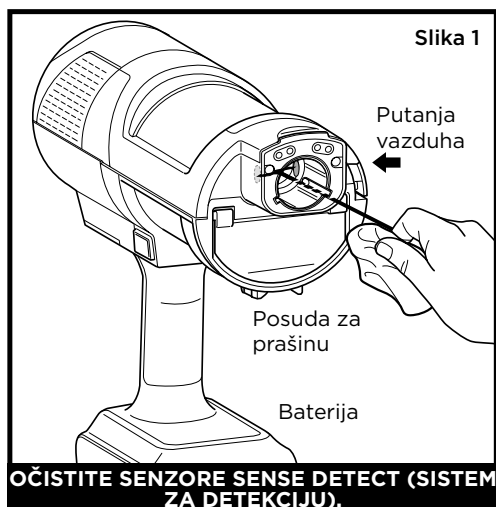

Redovno čistite senzore, jer se kosa i drugi ostaci mogu nakupljati i ometati ih. Ako su senzori djelomično blokirani, način rada Clean Sense Detect neće raditi kako se očekuje.


Da biste očistili senzore (Sl. 1):

- 1 Isključite napajanje i uklonite mlaznicu za pod.
- 2 Pronađite DirtDetect senzor u mlaznici ručnog usisavača (Sl. 1), LightReact senzor na vrhu mlaznice (Sl. 2) i EdgeMax senzor sa strane mlaznice (Sl. 3).
- 3 Nježno obrišite senzore mikrofiber krpom i uklonite svu kosu i ostatke.
- 4 Ponovno pričvrstite mlaznicu za ostatak uređaja i uključite napajanje. Provjerite da li uređaj normalno radi.

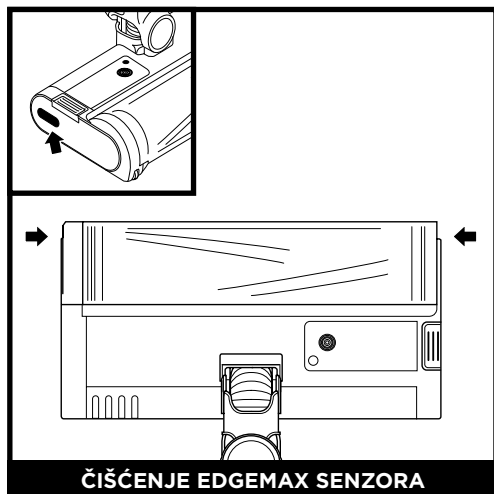


PROVJERA PREPREKA U USISAVAČU

Ako pređete preko tvrdog ili oštrog objekta ili primetite promenu u zvuku dok usisavate, proverite da li su prisutne prepreke ili objekti u četkici.

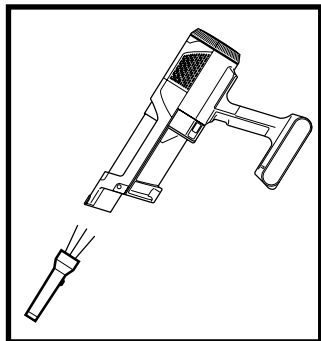


Provjera prepreka u ručnom usisavaču:

- 1 Isključite usisavač.
- 2 Uklonite ručni usisavač sa drške.
- 3 Provjerite sve ulaze u posudu za prašinu i uklonite sve ostatke ili prepreke

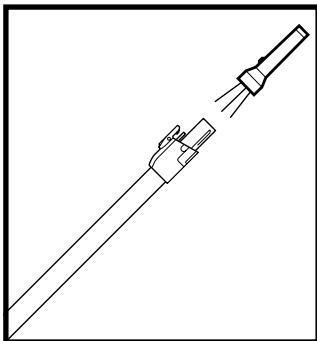

Provjera prepreka u dršci:


- 1 Isključite usisavač.
- 2 Uklonite ručni usisavač i mlaznicu za pod sa drške.
- 3 Provjerite oba kraja drške na prepreke i ostatke.
- 4 Uklonite sve ostatke ili prepreke.

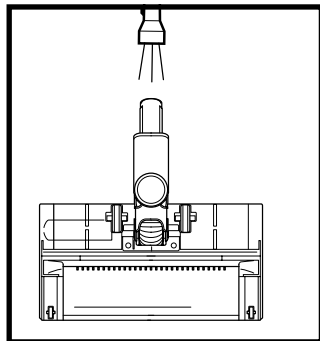

Provjera prepreka u mlaznici za pod:


- 1 Provjera prepreka u mlaznici za pod:
- 2 Isključite usisavač.
- 3 Uklonite dršku iz mlaznice za pod.
- 4 Pritisnite tipku za otpuštanje četke i izvučite četku iz mlaznice.
- 5 Uklonite sve prepreke i oslobodite sve ostatke iz četke i mlaznice za pod.
- 6 Ponovno umetnite četku u mlaznicu, pazeći da sve bude poravnato i na mjestu.

PROVJERA PREPREKA U STANICI ZA AUTOMATSKO PRAŽNjenje (IW3000 SERIJA)

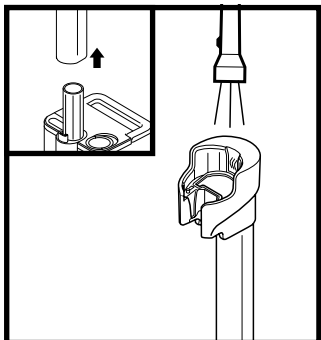

Provjera prepreka u punjaču:

- 1 Isključite stanicu iz struje.
- 2 Uklonite usisavač iz stanice.
- 3 Pritisnite kopču na zadnjoj strani punjača i podignite post.
- 4 Provjerite kraj punjača i vrh stanice na prisustvo ostataka ili prepreka

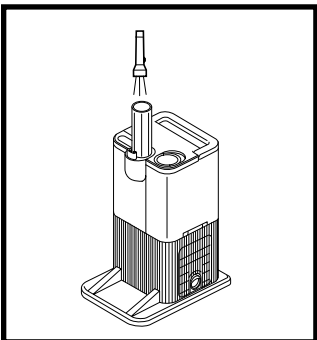

Provjera prepreka u stanici:

- 1 Isključite stanicu iz struje.
- 2 Uklonite usisavač iz stanice.
- 3 Uklonite posudu za prašinu iz stanice.
- 4 Provjerite izlaz na prisustvo ostataka ili prepreka

RJEŠAVANJE PROBLEMA

⚠ UPUTSTVO: Da biste smanjili rizik od strujnog udara i nenamjernog uključivanja, isključite napajanje i uklonite bateriju prije servisiranja.

Usisavač ne usisava ostatke. Nema usisavanja ili slabo usisava. Treće svjetlo na ručnom usisavaču je čvrsto žute boje. (Pogledate odjeljak za provjeru prepreka za više informacija.)

1. Posuda za prašinu može biti puna; ispraznite posudu za prašinu.
2. Provjerite mlaznicu za pod na prisutstvo prepreka; uklonite prepreke ako je potrebno.
3. Uklonite sve konce, vlakna ili kosu koja mogu biti omotana oko četke.
4. Provjerite vezu između ručnog usisavača i drške na prisutstvo prepreka, uklonite prepreke ako je potrebno.
5. Provjerite filtere da li je potrebno čišćenje. Pratite uputstva za ispiranje i potpuno sušenje filtera na zraku prije ponovnog postavljanja.

Usisavač podiže prostirke/tepihe

1. Uvjerite se da ne uključujete Boost način rada. Pazite kada usisavate prostirke ili tepihe sa delikatno ušivenim rubovima.
2. Isključite uređaj da biste ga odvojili od tepiha, a zatim ponovno pokrenite.

Četka u mlaznici za pod se ne okreće.

1. Odmah isključite usisavač. Uklonite sve zapreke prije ponovnog uključivanja usisavača. Uvjerite se da je ručni usisavač dovoljno nagnut natrag kako bi se četka uključila dok se koristi.
2. Ako mlaznica za pod ima svjetla i ona nisu osvijetljena, postoji problem sa povezivanjem između ručnog usisavača, drške i mlaznice. Pokušajte odvojiti dijelove, a zatim ih ponovno povežite.

Usisavač se sam isključuje.

Postoji nekoliko mogućih razloga zašto se usisavač sam isključuje, uključujući prepreke, probleme sa baterijom i pregrijavanje. Ako se usisavač sam isključuje, izvršite sljedeće korake:

1. Uključite usisavač i provjerite indikatore baterije na ručnom usisavaču. Ako je potrebno punjenje, uvjerite se da je napajanje isključeno i postavite ga na stanicu za punjenje.
2. Ispraznite posudu za prašinu i očistite filtere (vidite odjeljak za čišćenje posude za prašinu i filtera).
3. Provjerite dršku, dodatke i ulaze na prisutstvo zapreka i uklonite ih.
4. Dozvolite uređaju i bateriji da se ohlade najmanje 45 minuta, dok ne dođu do sobne temperature.
5. Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje da ponovno pokrenete usisavač.

Indikatori baterije na ručnom usisavaču trepere.

- Svjetlo na prstenu mlaznice treperi crveno (Sl. A): Zapreka u mlaznici. (Pogledajte odjeljak za održavanje usisavača.)

Obratite se službi servisa ako primjetite bilo koje od sljedećih indikacija:

- ECO i BOOST LED svjetla trepere (Sl. B): Prekomjerna struja ili kratki spoj.
- Sva LED svjetla osim ECO trepere (Sl. C): Motor se pregrijava.
- Sva LED svjetla osim ECO i DETECT trepere (Sl. D): Prevelika brzina.
- Sva LED svjetla osim BOOST i DETECT trepere (Sl. E): Problem sa komunikacijom.
- DETECT i BOOST LED svjetla trepere (Sl. F): Mogući električni problem sa mlaznicom.
- DETECT i UI RING svjetla trepere (Sl. G): Greška u otkrivanju ostataka. Obrišite senzor za otkrivanje ostataka.
- Sva svjetla HEADLIGHTS i DETECT trepere (Sl. H): Greška u otkrivanju rubova.



Slika A



Slika B



Slika C



Slika D



Slika E



Slika F



Slika G




Slika H

NAPOMENA: Ako usisavač i dalje ne radi ispravno, obratite se servisnoj službi.


DODATNI DODACI DOSTUPNI:

- A** Alat za usisavanje u pukotinama
- B** Alat za usisavanje u pukotinama sa čistačem
- C** Alat za tapiciranje
- D** Širi alat za tapiciranje
- E** Višenamjenski alat za kućne ljubimce
- F** Dodatak za usisavanje dlaka kućnih ljubimaca
- G** Zamjenska baterija
- H** Predmotorni filter za ručni usisavač
- I** Auto-Empty Dock
- J** Post-motorni anti-alergijski filter (IW3000 SERIJA)
- K** Post-motorni anti-alergijski filter za ručni usisavač


A




B




C




D

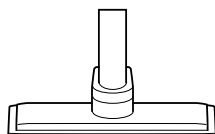

E



F

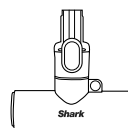


G




H




I



J



K

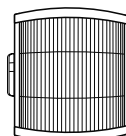

NAPOMENA: Nisu svi dodaci uključeni u sve jedinice. Molimo pogledajte Brzi vodič na pakiranju vaše jedinice za informacije o konfiguraciji.

BILJEŠKE

[illegible]

BILJEŠKE

[illegible]



MOLIMO VAS, PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU REFERENCU.

Ilustracije mogu odstupati od stvarnog proizvoda. Stalno se trudimo da unaprijedimo naše proizvode, stoga su specifikacije navedene ovdje podložne promjenama bez prethodne obavijesti.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK je registrirani zaštitni znak tvrtke SharkNinja Operating LLC.