

Shark[®]

Shark Detect bežični usisavač

IW3612 serija

**UPUTSTVO ZA
UPOTREBU**



HVALA

što ste kupili Shark Detect bežični usisavač.



SMJERNICA: Model i serijski broj možete pronaći na etiketi sa QR kodom koja se nalazi na poleđini uređaja.



SMJERNICA: Datum proizvodnje se može vidjeti na jednom od zubaca kabela za napajanje.

TEHNIKA PROTIV NEUGODNIH MIRISA



OPASNOST

Za slučaj da dođete u kontakt sa sadržajem patrona: Kontakt može izazvati alergijsku reakciju na koži. Nosite zaštitne rukavice ako dolazite u kontakt sa patronom. Temeljno operite kožu nakon rukovanja istim. Sadržaj je štetan ako se proguta. Izbjegavajte udisanje magle ili isparenja; namjerna zloupotreba i direktno udisanje sadržaja mogu biti opasni. Izbjegavajte ispuštanje u okoliš. Veoma toksično za vodeni život sa dugotrajnim efektima; osigurajte da se patrona pravilno odlaže kao običan otpad.

2-(4-tert-butilbenzil) propionaldehid: Može oštetiti plodnost i sumnja se da može oštetiti nerođeno dijete. Ne rukujte dok ne pročitate i razumijete sve mjere sigurnosti. Koristite osobnu zaštitnu opremu, kao što su zaštitne rukavice, u skladu sa uputstvom.

UPIŠITE OVE INFORMACIJE:

Broj modela: _____

Serijski broj: _____

Datum proizvodnje _____

Datum kupovine: _____

(Sačuvajte fiskalni račun)

Trgovina gdje ste kupili proizvod: _____

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: 18V

Snaga motora tijela: 240W

Snaga mlaznice: 60W

MOLIMO PAŽLJIVO PROČITAJTE I ČUVAJTE RADI KASNIJE UPOTREBE

Ovo uputstvo je osmišljeno da vam pomogne da potpuno razumijete vaš novi Shark Detect bežični usisavač.



Ova oznaka ukazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati sa ostalim kućnim otpadom. Da biste spriječili moguće štete za okoliš ili ljudsko zdravlje uslijed neuređenog odlaganja, reciklirajte ga odgovorno kako biste poticali održivu ponovnu upotrebu materijala. Da biste vratili svoj korišteni uređaj, molimo vas da koristite sustave za vraćanje i prikupljanje ili kontaktirajte trgovinu gdje je ovaj proizvod kupljen. Oni mogu preuzeti ovaj proizvod radi recikliranja koje je ekološki sigurno.



SPECIFIKACIJE NEUTRALIZATORA MIRISA

1. Naziv proizvoda: Kartuša za neutralizaciju mirisa
2. Proizvođač: Shark Ninja, 89 A Street, Needham, MA 02494
3. Težina: 17.4g / 0.61oz
4. Sastojci: Čvrsti SM kompozitni polimer C17 + miris SE 446676

Ilustracije mogu odstupati od stvarnog proizvoda. Stalno se trudimo da unaprijedimo naše proizvode, stoga su specifikacije navedene ovdje podložne promjenama bez prethodne obavijesti.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT i SHARK je registrirani zaštitni znak tvrtke SharkNinja Operating LLC u Europskoj uniji.

VAŽNE SIGURNOSNE SMJERNICE

SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU • MOLIMO PROČITAJTE SVA UPUTSTVA PRIJE KORIŠTENJA OVOG USISAVAČA.

Da biste smanjili rizik od strujnog udara i neželjenog uključivanja, isključite napajanje i uklonite ION Power Pack bateriju prije održavanja.

NAPOMENA: Ako imate delikatne ili vunene tepihe, posebno s petljama, prvo isprobajte usisavač na skrivenom dijelu kako biste osigurali da rotirajuće četke ne oštećuju ili ne izvlače vlakna tepiha.

UPOZORENJE

SMANJITE RIZIK OD POŽARA, ELEKTRIČNOG UDARA, POVREDA ILI OŠTEĆENJA STVARI:

- 1** Ovaj usisavač se sastoji od motorne mlaznice, cjevčice i ručnog usisavača. Ove komponente sadrže električne veze, električno ožičenje i pokretne dijelove koji potencijalno predstavljaju rizik za korisnika.
 - 2** Prije svake upotrebe, pažljivo provjerite sve dijelove na oštećenja. Ako je neki dio oštećen, prekinite sa korištenjem.
 - 3** Koristite samo originalne rezervne dijelove.
 - 4** Ovaj usisavač ne sadrži dijelove koji se mogu servisirati.
 - 5** Koristite samo kako je opisano u ovom uputstvu. NE koristite usisavač u druge svrhe osim onih koje su opisane u ovom uputstvu.
 - 6** Osim filtera i posude za prašinu, NE izlažite dijelove usisavača vodi ili drugim tekućinama.
 - 7** NE dozvolite djeci da koriste uređaj. Držite uređaj i njegov kabel izvan doseg djece. NE dozvolite da se koristi kao igračka. Potrebno je blisko nadgledanje kada se koristi u blizini djece.
- OPĆA UPOTREBA**
- 8** Ovaj uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva o sigurnoj upotrebi uređaja i razumiju povezane rizike. Čišćenje i održavanje uređaja ne bi trebala obavljati djeca.
 - 9** Uvijek isključite usisavač prije povezivanja ili odvajanja bilo kojih crijeva koja nose struju, motornih mlaznica, punjača, baterija ili drugih električnih komponenti.
 - 10** NE rukujte utikačem ili usisavačem sa vlažnim rukama.
 - 11** NE koristite bez posude za prašinu, filtera i četke na mjestu.
 - 12** Koristite uvijek Shark brendirane filtre i dodatke. Oštećenja izazvana filterima i dodacima koji nisu Shark možda neće biti pokrivena garancijom.
 - 13** NE stavljajte nikakve predmete u otvore mlaznice ili dodataka. NE koristite ako su otvori blokirani; držite ih slobodnim od prašine, vlakana, kose i svega što može smanjiti protok zraka.
 - 14** NE koristite ako je protok zraka kroz mlaznicu ili dodatke ograničen. Ako su zračni putevi ili motorna mlaznica za pod blokirani, isključite usisavač. Uklonite sve prepreke prije nego što ponovno uključite uređaj.
 - 15** Držite mlaznicu i sve otvore usisavača dalje od kose, lica, prstiju, nezaštićenih stopala ili labave odjeće.
 - 16** NE koristite ako usisavač ne radi kako treba, ili je pao, oštećen, ostavljen na otvorenom ili pao u vodu.
 - 17** Budite posebno oprezni prilikom čišćenja stepenica.
 - 18** NE ostavljajte usisavač bez nadzora dok je uključen.
 - 19** Kada je uključen, stalno pomičite usisavač preko površine tepiha kako biste izbjegli oštećenje vlakana tepiha.
 - 20** Ako imate delikatne ili vunene tepihe, posebno s petljama, prvo isprobajte usisavač na skrivenom dijelu kako biste osigurali da rotirajuće četke ne oštećuju ili ne izvlače vlakna tepiha.
 - 21** NE koristite za usisavanje:
 - a)** Tekućine
 - b)** Velikih predmeta
 - c)** Tvrdih ili oštih predmeta (staklo, vijci ili novčići)
 - d)** Velikih količina prašine (uključujući suhi zid, pepeo iz kamina ili žar). NE koristite kao dodatak električnim alatima za prikupljanje prašine
 - e)** Predmeta koji gore ili se dime (vrući ugljen, opušci ili šibice)
 - f)** Zapaljivih ili eksplozivnih materijala (tekućina za upaljače, benzin ili kerozin)
 - g)** Toksičnih materijala (klorov dioksid, amonijak ili sredstvo za odčepljivanje odvođa).
 - 22.** NE koristite u sljedećim područjima:
 - a)** Vlažnim ili mokrim površinama
 - b)** Vanjskim prostorima
 - c)** U zatvorenim prostorima koji mogu sadržavati eksplozivne ili toksične pare ili isparenja (tekućina za upaljače, benzin, kerozin, boje, razrjeđivače

boje, sredstva za zaštitu od moljaca ili zapaljivu prašinu)

- 23** Isključite usisavač prije nego što priključite ili odspojite punjač.
- 24** Isključite usisavač prije bilo kakvih podešavanja, čišćenja, održavanja ili rješavanja problema.
- 25** Tijekom čišćenja ili redovnog održavanja, NE režite ništa osim kose, vlakana ili konca koji su obavijeni oko četke.
- 26** Dozvolite svim filterima da se potpuno osuše na zraku prije nego što ih vratite u usisavač kako biste spriječili da tekućina dospije u električne dijelove.
- 27** NE modificirajte ili pokušavajte popraviti usisavač ili bateriju sami, osim kako je naznačeno u ovom uputstvu. NE koristite bateriju ili usisavač ako su modificirani ili oštećeni. Oštećene ili modificirane baterije mogu pokazivati nepredvidivo ponašanje što može dovesti do požara, eksplozije ili povreda.
- 28** Isključite sve kontrole prije nego što isključite uređaj iz struje.
- 29** Uvijek isključite ovaj uređaj prije povezivanja ili odvajanja motorne mlaznice ili ručnog alata.
- 30** Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni agent ili slične kvalificirane osobe kako bi se izbjegla opasnost.

BATERIJA

- 31.** Baterija je izvor napajanja za usisavač. Pažljivo pročitajte i pratite sve upute za punjenje.
- 32.** Da biste spriječili nenamjerno pokretanje, osigurajte da je usisavač isključen prije nego što ga podignete ili nosite. NE nosite uređaj sa prstom na prekidaču za napajanje.
- 33.** Koristite samo punjače XDCKIW3000LEU, DK18-220080HS-V ili YLS0251A-E220080. Korištenje pogrešnog punjača može rezultirati nepunjenjem i/ili opasnim uvjetima.
- 34.** Držite bateriju dalje od svih metalnih predmeta kao što su spajalice, novčići, ključevi ili vijci. Kratak spoj na terminalima baterije povećava rizik od požara ili opekotina.
- 35.** U uvjetima pretjerivanja, tekućina može biti izbačena iz baterije. Izbjegavajte kontakt s ovom tekućinom, jer može izazvati iritaciju ili opekotine. Ako dođe do kontakta, isperite vodom. Ako tekućina dospije u oči, potražite medicinsku pomoć.
- 36.** Bateriju ne treba čuvati na temperaturama ispod 3°C (37,4°F) ili iznad 40°C (104°F) kako bi se održao dugoročni vijek trajanja baterije.
- 37.** NE punite bateriju na temperaturama ispod 5°C (40°F) ili iznad 40°C (104°F).

Neproispisno punjenje ili punjenje na temperaturama izvan navedenog opsega može oštetiti bateriju i povećati rizik od požara.

- 38.** Čuvajte uređaj unutra.
- 39.** NE izlažite bateriju vatri ili temperaturama iznad 130°C (265°F) jer može doći do eksplozije.
- 40.** Koristite uređaje samo sa specifično označenim baterijskim paketima. Korištenje bilo kojih drugih baterijskih paketa može stvoriti rizik od povreda i požara.
- 41.** Isključite baterijski paket iz uređaja prije bilo kakvih podešavanja, promjene dodataka ili skladištenja uređaja. Ove preventivne sigurnosne mjere smanjuju rizik od nenamjernog pokretanja uređaja.
- 42.** Za IW3612 seriju koristite samo Shark baterijski paket XBTR540DCEU.

TEHNOLOGIJA PROTIV LOŠIH MIRISA (SAMO IW3612 SERIJA)


- 43.** Prilikom rukovanja sa patronom Anti-Odour Technology, pridržavajte se sljedećih uputstava:
 - a)** NE pokušavajte rastaviti patronu Anti-Odour Technology.
 - b)** Izbjegavajte direktan kontakt sa mirisnom kapsulom u patroni.
 - c)** NE udišite direktno iz patrone Anti-Odour Technology.
 - d)** Držite izvan dosega djece i kućnih ljubimaca.
 - e)** Držite dalje od topline, iskri i otvorenog plamena.
 - f)** NE stavljajte na direktnu sunčevu svjetlost.

PRVA POMOĆ ZA MIRISNU PATRONU


- 44.** Prilikom rukovanja sa patronom Anti-Odour Technology, pridržavajte se sljedećih uputstava:
 - a)** Izbjegavajte kontakt sa tkaninama i površinama sa završnom obradom.
 - b)** Kontakt sa očima: Uklonite kontaktne leće ako ih imate. Kontinuirano ispirajte vodom nekoliko minuta.
 - c)** Kontakt sa kožom: Temeljno operite ruke nakon rukovanja. Ako dođe do iritacije ili osipa, potražite medicinsku pomoć.
 - d)** Udisanje: Premjestite osobu na svjež zrak ako ima respiratornih simptoma. Ako simptomi potraju, potražite medicinsku pomoć.
 - e)** Savjet: NE izazivajte povraćanje. Potražite medicinsku pomoć.

MONTAŽA SAMO-PRAŽNJENJA (IW3612 SERIJA)

1. Cijev sa vratom mlaznice blago pritisnite na nastavak dok ne klikne na mjesto.
2. Poravnajte otvor mlaznice ručnog usisavača sa vrhom cijevi i kliznite je dok ne klikne na mjesto.
3. Uvjerite se da je tijelo usisavača okrenuto uspravno. Ukliznite punjač u otvor na prednjem dijelu tijela usisavača dok ne klikne.

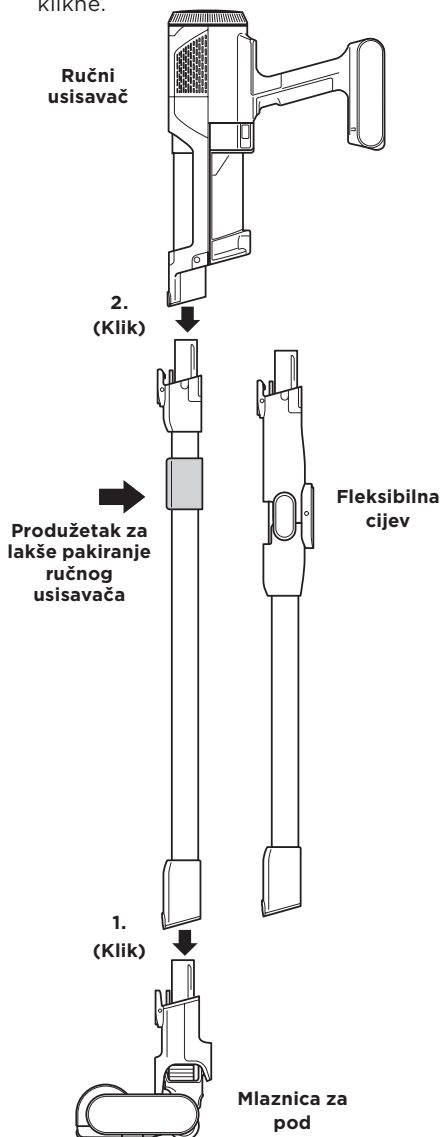

4. Postavite spremnik na pod blizu zidne utičnice. Uključite naponski kabel u utičnicu, a zatim povežite kabel sa utorom na zadnjem dijelu punjača.
5. Skladištite dodatak za uske prostore na držaču u spremniku usisavača.
6. Pogledajte stranice u nastavku uputstva za instalaciju i zamjenu mirisne patrone. Za pravilan rad, uvjerite se da su svi dijelovi potpuno povezani i da su kliknuli na mjesto.

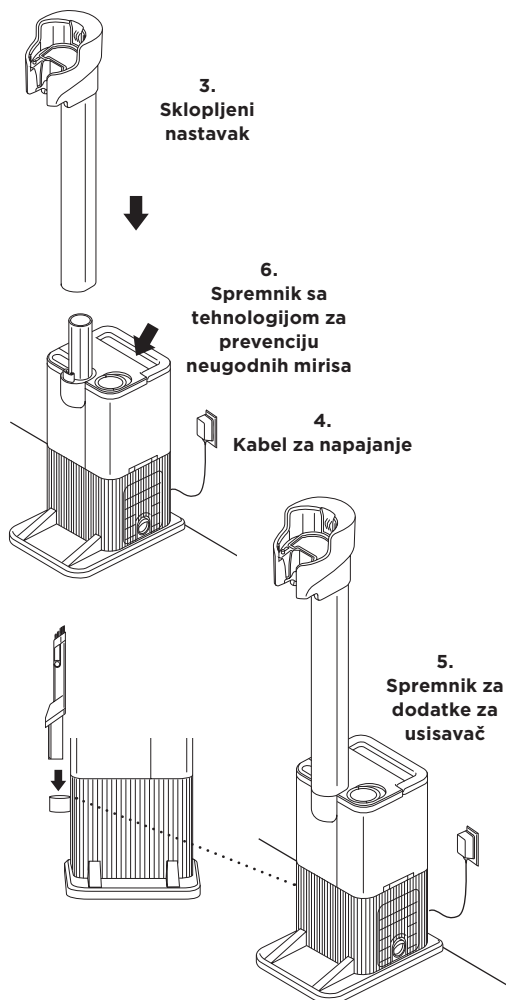

NAPOMENA: Jednom kada je punjač instaliran, ne može se ukloniti.



Podignite ručku na kolut za podešavanje jačine mirisa i okrenite kako biste podesili intenzitet ili otključali kolut za pristup patroni.

Umetanje/Izvlačenje: Okrenite kolut za miris tako da se poravnaju strelice. Uklonite kolut da biste pristupili patroni za miris radi uklanjanja ili zamjene.

Nizak: Okrenite kolut prema poziciji “Nizak” da smanjite intenzitet na najnižu razinu dok je usisavač u upotrebi.

Visok: Okrenite kolut ka poziciji “Visok” za najvišu razinu intenziteta dok je usisavač u upotrebi. Ova pozicija je preporučena postavka za optimalne performanse.

TEHNOLOGIJA PROTIV NEUGODNIH MIRISA (IW3612 SERIJA) KORISNE SMJERNICE

Kolut za tehnologiju protiv neugodnih mirisa mora biti instaliran da bi usisavač ispravno radio.

- Uklonite patronu koja se nalazi unutar koluta ukoliko ne želite koristiti


Održavanje koje je potrebno:

- Čistite sve filtere kako je preporučeno u dijelu o čišćenju filtera.
- Ispraznite posudu za prašinu prije nego što skladištite usisavač.
- Zamijenite patronu prema preporukama u dijelu o zamjeni patrone za miris.

Snaga mirisa tijekom vremena:


- Intenzitet mirisa može se smanjiti tijekom vremena. Također može biti potpuno bez mirisa. To je prirodno i ne ukazuje na to da tehnologija ne radi. Pratite uputstva za zamjenu kako biste osigurali kontinuirane performanse.

UPUTSTVO ZA ZAMJENU PATRONE ZA MIRIS

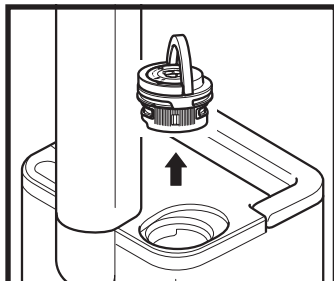


1. IZVUČI KOLUT ZA MIRIS IZ SAMOČISTEĆEG SPREMNIKA

Prebaci drškicu i okreći u smjeru kazaljke na satu dok se strelice ne poklope. Povuci dršku da bi izvukao

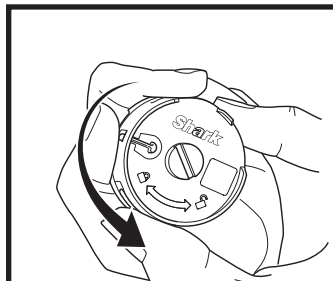


2. IZVADI STARU PATRONU ZA MIRIS

Okreći patronu suprotno smjeru kazaljke na satu u kućištu koluta i izvucite patronu da biste je uklonili

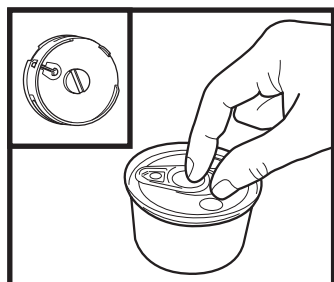


3. IZVADI NOVU PATRONU IZ KONZERVE

Uklonite novu patronu iz limenke. Da biste produžili trajanje patrone, čuvajte je u limenci dok ne budete spremni da je instalirate.

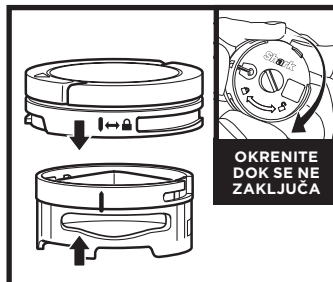

4. INSTALIRAJTE NOVU PATRONU U KOLUT ZA MIRIS

Poravnajte žutu strelicu sa strane patrone sa žutom strelicom na strani poklopca koluta, a zatim umetnite patronu u kolut. Okrenite patronu u smjeru kazaljke na satu da je zaključate na mjestu.

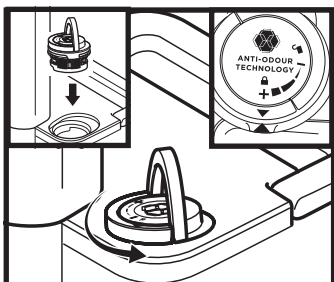

5. UBACI KOLUT U SPREMNIK ZA AUTOMATSKO PRAŽNENJE

Poravnajte strelicu na poklopcu koluta sa strelicom na spremniku za automatsko pražnjenje, a zatim ponovo umetnite kolut. Okrenite kolut suprotno od smjera kazaljke na satu dok ne klikne u postavku željenog intenziteta. Okrenite dalje da biste promijenili postavku intenziteta.



6. SIGURNO ODLAGANJE PATRONE

Iskorištenu patronu bacite u kantu.



NAPOMENA: Patrone za miris treba zamijeniti svakih 6 mjeseci radi optimalnog učinka tehnologije neutralizacije mirisa.

Prije prvog korištenja, potpuno napunite bateriju. Potpuno punjenje traje otprilike 6.5 sati.


VREMENSKI ROKOVI PRIJE POTPUNO NAPUNJENE BATERIJE

Sa potpuno napunjenom baterijom, uređaj će imati do 60 minuta radnog vremena.

LED INDIKATORI SNAGE I PUNJENJA BATERIJE

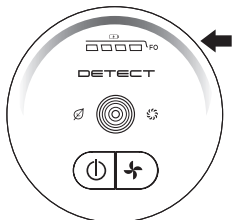

Punjenje



LED na baterijskom pakiranju će treptati žuto kada napunjenost bude između 0-74%.



LED na baterijskom pakiranju će treptati zeleno kada napunjenost bude između 75% - 100%.




Bijela LED svjetlost označava da je baterija potpuno napunjena.

NAPOMENA: Potpuno punjenje traje otprilike 6.5 sati.

Dodatne napomene:

1. LED svjetla se isključuju kada je baterija potpuno napunjena.
2. Uređaj se neće uključiti kada je punjač povezan.

Iskorištenost

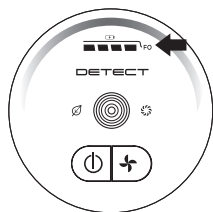


Puna napunjenost




Srednja napunjenost



Niska napunjenost



Gotovo prazna




Prazna baterija

RECIKLIRANJE LI-ION BATERIJE

Kada je potrebno zamijeniti Shark Li-ion bateriju, odložite je ili reciklirajte u skladu sa lokalnim propisima ili regulativama. U nekim područjima je ilegalno stavljati potrošene litij-ionske baterije u standardne kante za smeće. Vratite potrošene baterije ovlaštenom centru za reciklažu ili trgovcu za reciklažu. Kontaktirajte lokalni centar za reciklažu za informacije o mjestima za odlaganje potrošene baterije.

NAPOMENA: Shark baterija, kao i sve litij-ionske baterije, prirodno će smanjivati kapacitet tijekom vremena od 100% kapaciteta nove baterije.


PUNJENJE DOK JE USISAVAČ U SPREMNIKU

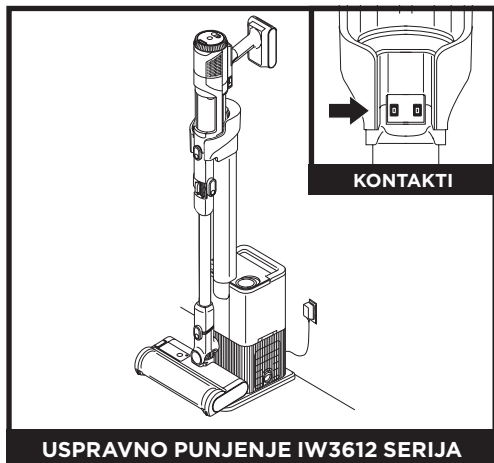


Punjenje uređaja vrši se postavljanjem na stanicu za punjenje. Uvjerite se da su kontakti na dršci usklađeni sa kontaktima na punjaču. Kada se punjenje završi i kada ponovno želite koristiti uređaj, jednostavno ga podignite sa stanice.



Da biste odvojili ručni usisavač od drške, pritisnite tipku za otpuštanje na prednjem dijelu ručnog usisavača gdje se spaja s drškom, a zatim podignite ručni usisavač. Da biste ponovno priključili ručni usisavač na dršku, uskladite otvor ručnog usisavača sa vrhom drške i klizite ga dok ne čujete klik.

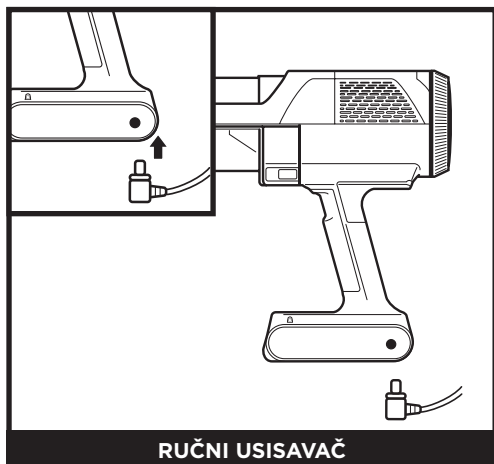

Da biste napunili bateriju unutar ručnog usisavača, priključite punjač u električnu utičnicu, a zatim umetnite priključak punjača u utor ispod drške na ručnom usisavaču.

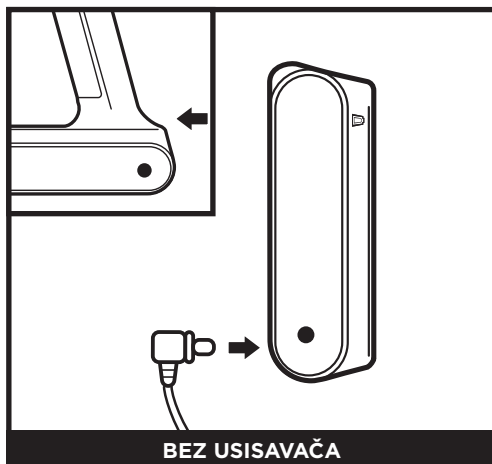


Pritisnite i držite tipku za otpuštanje baterije, a zatim izvadite bateriju. Uključite punjač u utor za punjenje na bateriji. Da biste ponovno instalirali bateriju, umetnite je u utor na zadnjoj strani ručnog usisavača.

NAPOMENA: Kada je uređaj pravilno postavljen na stanicu, svjetla za punjenje na bateriji će treptati, što označava da je punjenje započelo.

NAPOMENA: Glavni uređaj dolazi sa djelomično napunjenom baterijom. Za maksimalno vrijeme korištenja, potpuno napunite prije prve upotrebe (otprilike 6.5 sati). Ostaviti uređaj priključen neće oštetiti životni vijek baterije.


KAKO SKINUTI BATERIJU

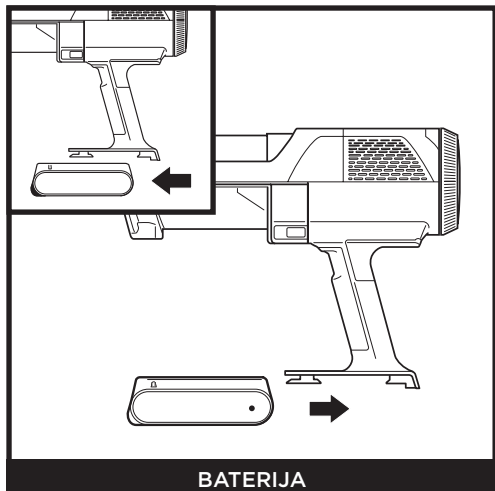


BATERIJA

Da biste izvadili bateriju iz ručnog usisavača, pritisnite tipku za otpuštanje na poklopcu baterije i izvucite bateriju. Da biste je ponovo instalirali, umetnite bateriju u pregradu u dršci dok ne čujete klik.


UPRAVLJANJE I NAČINI ČIŠĆENJA

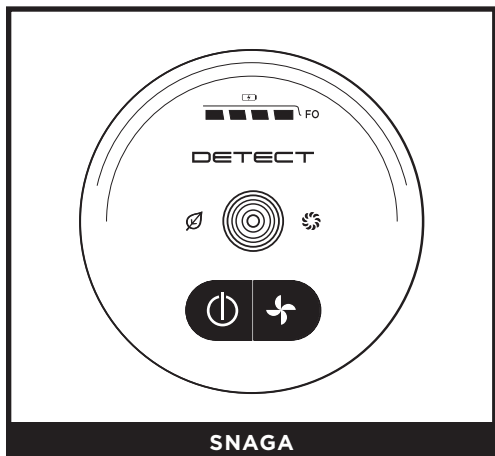


Pritisnite tipku  na zaslonu za upravljanje da biste uključili napajanje. Da biste isključili napajanje, ponovo pritisnite istu tipku. Da biste odabrali između ECO, DETECT i BOOST načina rada, pritisnite tipku za izbor načina.

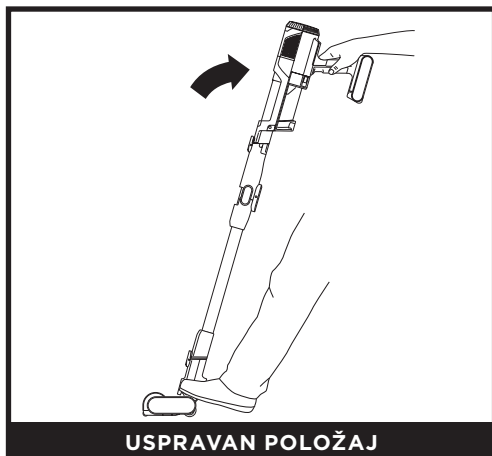

Kada je uspravljen, nastavak će se zaključati kako bi omogućio samostalno skladištenje kada je ručni usisavač odvojen. Stavite nogu na nastavak da biste otpustili zaključavanje i započeli čišćenje poda.

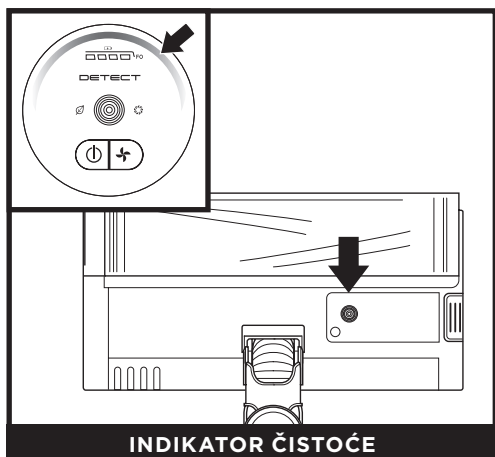

Kada svjetlo indikatora za detekciju svjetli plavom bojom, to znači da nema teških ostataka i da je usisna moć normalna. Kada usisavač otkrije teške ostatke, svjetlo će se promijeniti u crveno, a usisna moć će se povećati za jaču snagu čišćenja. Kada svjetlo indikatora postane narančasto, ostaci se uklanjaju—nastavite s čišćenjem dok indikator ponovno ne postane plav.

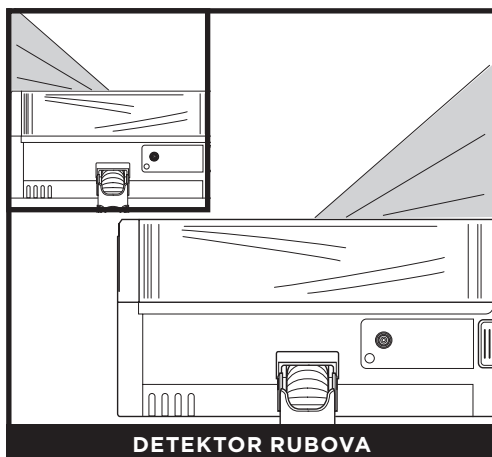

Kada se otkrije rub, prednja svjetla će osvijetliti rub kako bi se fokusirali na čišćenje tog dijela.




Odvojite ručni usisavač kako biste očistili površine iznad poda. Pritisnite tipku za otpuštanje na prednjem dijelu ručnog usisavača gdje se spaja sa drškom, a zatim ga podignite. Da biste pričvrstili dodatak na ručni usisavač, umetnite ga u otvor na nastavku. Da biste ga uklonili, pritisnite tipku za otpuštanje na prednjem dijelu ručnog usisavača i izvucite dodatak.




Da biste odvojili nastavak za pod od štapa, stanite na nastavak dok pritisnete tipku za otpuštanje nastavka na dnu štapa. Podignite štap da biste ga uklonili. Da biste ponovno pričvrstili štap, poravnajte ga s vratom nastavka za pod, a zatim ga kliznite dok ne klikne na mjesto.

KORIŠTENJE SPREMNIKA ZA SAMOČIŠĆENJE (IW3612 SERIJA)

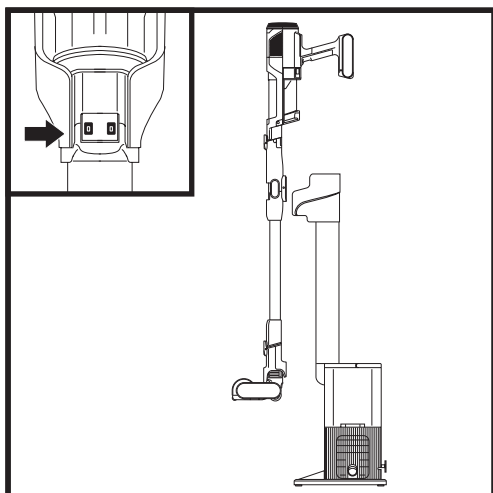


Postavite usisavač na stanicu u pokretu prema dolje. Kada je pravilno postavljen, proces automatskog pražnjenja će započeti. Ciklus pražnjenja trajat će 15 sekundi.

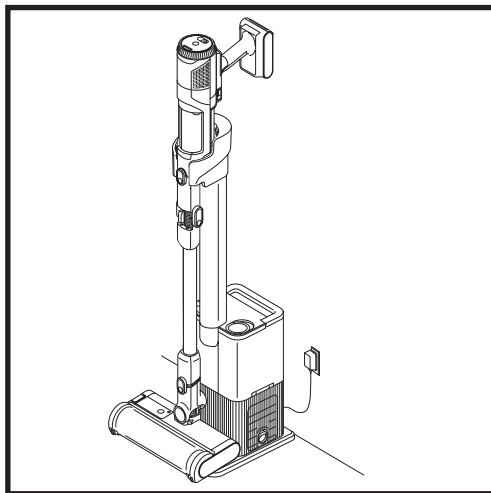

Nakon što je pražnjenje završeno, usisavač će se nastaviti puniti dok se ne ukloni s postolja za punjenje.




Pritisnite tipku na vrhu stanice koja prikazuje sliku mjeseca. Ovo će aktivirati Tihi način rada. Kada je stanica u Tihom načinu, možete postaviti usisavač bez automatskog pražnjenja.

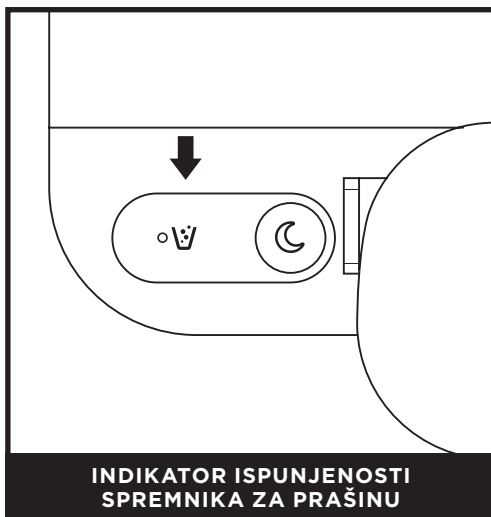


Indikator punog spremnika za prašinu će se upaliti kada je spremnik pun i treba ga isprazniti. Da biste resetirali indikator, uklonite spremnik i ispraznite ga.

Napomena: Ne uklanjajte usisavač dok traje ciklus pražnjenja.

PRAŽNjenje SPREMNIKA ZA PRAŠINU

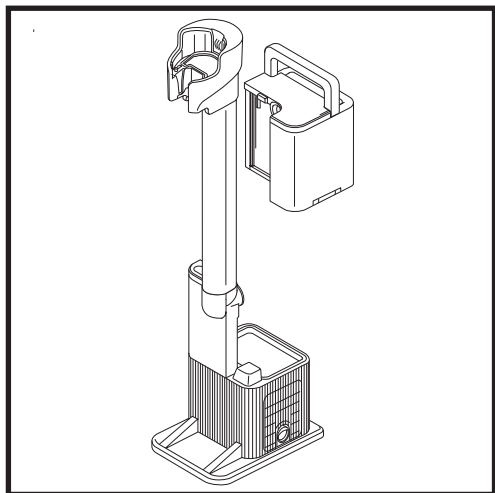


Spremnik za prašinu može zadržati do 45 dana prašine i otpada. Praznite ga kada se upali indikator koji pokazuje da je spremnik pun. Da biste uklonili spremnik, podignite ga za ručku.

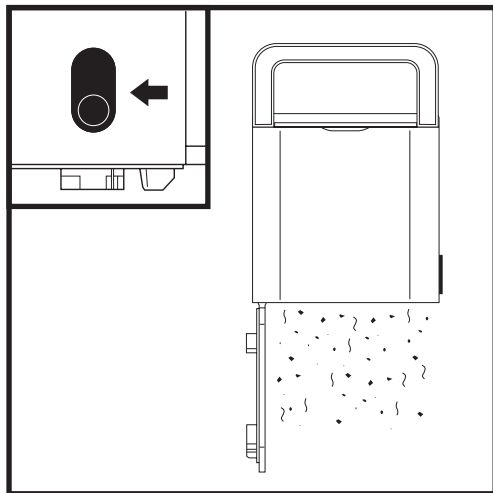


Da biste ispraznili spremnik, držite ga iznad kante i pritisnite tipku za otpuštanje na strani. Dno će se otvoriti i ispustiti otpad.

PRAŽNjenje SPREMNIKA ZA PRAŠINU NA RUČNOM USISAVAČU

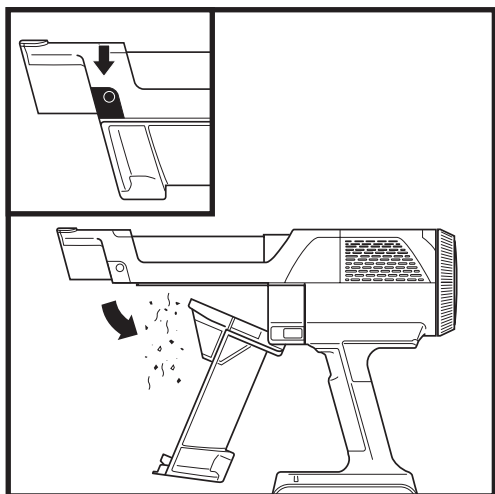


Da biste ispraznili posudu za prašinu ručnog usisavača (IW3612 serija), isključite napajanje i držite ručni usisavač iznad kante. Pritisnite tipku za otpuštanje i poklopac posude za prašinu će se otvoriti, ispustivši otpad.

ČIŠĆENJE POSUDE ZA PRAŠINU I FILTERA

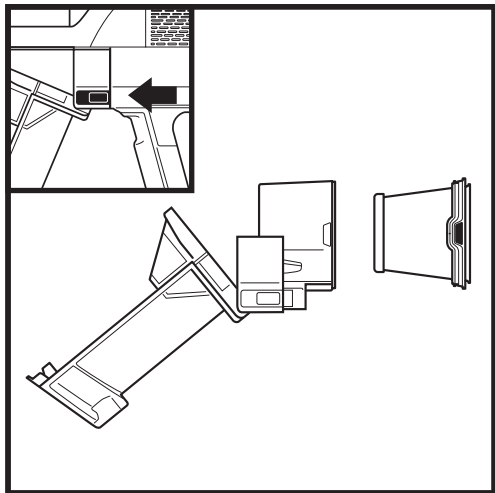


Otvorite posudu za prašinu i isključite napajanje. Pritisnite obje tipke za otpuštanje i izvucite posudu za prašinu iz ručnog usisavača.

Pritisnite kopče s obje strane kućišta filtera i izvucite filter iz kućišta. Za čišćenje filtera, isperite ga samo vodom i ostavite da se osuši na zraku najmanje 24 sata prije ponovnog postavljanja. Ponovno umetnite filter u kućište, a zatim vratite kućište na mjesto.

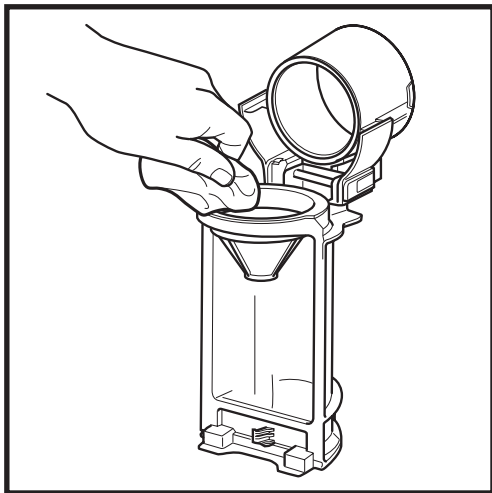

Da biste dubinski očistili posudu za prašinu, pomaknite tipku za otpuštanje dok se poklopac potpuno ne otvori. Obrišite prašinu i ostatke suhom krpom, a zatim je isperite vodom. Koristite vlažnu krpu za uklanjanje preostalih nečistoća. Ostavite posudu da se potpuno osuši na zraku najmanje 24 sata prije ponovnog postavljanja.

SKIDANJE ANTIALERGENSKOG FILTERA NA RUČNOM USISAVAČU

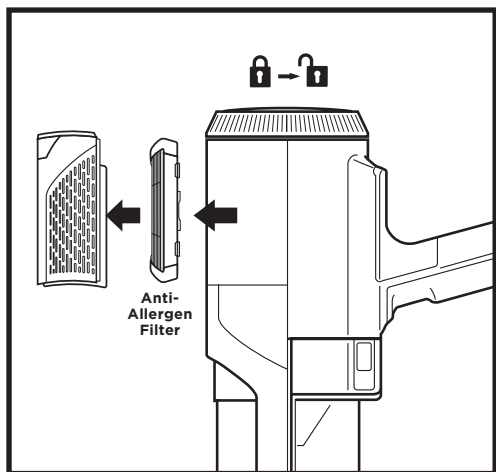


1. Da biste pristupili Anti-Allergen filteru, rotirajte poklopac filtera na ručnom usisavaču u otključani položaj.
2. Skinite poklopac filtera i podignite Anti-Allergen filter.
3. Ponovno umetnite filter, zatim vratite poklopac i rotirajte ga natrag u zaključani položaj.

Redovno ispiranje i zamjena filtera su ključni za održavanje usisne snage vašeg usisavača. Filter isperite samo vodom. **Ostavite sve filtere da se potpuno osuše na zraku do 48 sati prije ponovnog postavljanja kako biste spriječili ulazak tekućine u električne dijelove.**

Čistite pred-motor i post-motor filtere barem jednom mjesečno. Kucnite da biste uklonili labavu prljavštinu između pranja kada je potrebno. Čišćenje može biti potrebnije kod intenzivnog korištenja.


VAŽNO: NE koristite sapun prilikom čišćenja filtera. Koristite samo vodu. Usisavač neće imati usisnu snagu ako post-motor filter nije instaliran. Provjerite da su svi filteri postavljeni prije upotrebe.

ČIŠĆENJE FILTERA ZA AUTOMATSKO ČIŠĆENJE (IW3612 SERIES)

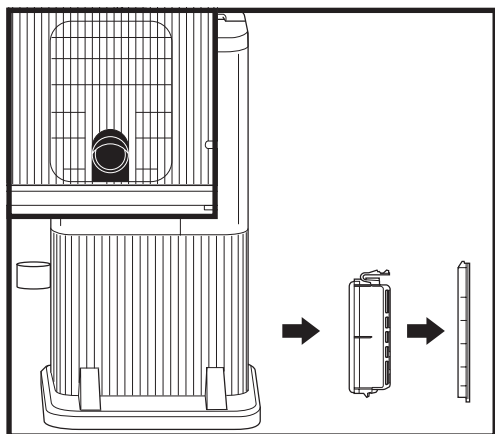


Da biste pristupili, uklonite vrata filtera. Pritisnite tipku na dnu vrata, zatim nagnite vrata i podignite ih. Uklonite filter. Nakon što ste isprali i osušili filter, ponovno ga instalirajte tako što ćete ga umetnuti unutra i zamijeniti vrata filtera.

Za najbolje rezultate, čistite filtere za automatsko pražnjenje najmanje jednom mjesečno i redovno ih mijenjajte. Da biste očistili filtere, isperite ih SAMO hladnom vodom kako biste spriječili oštećenje od sredstava za čišćenje. Dozvolite svim filterima da se osuše na zraku najmanje 24 sata prije ponovne instalacije kako biste spriječili da tekućina dospije u električne dijelove. Održavanje vašee ispušne spužve osigurat će uspješno automatsko pražnjenje.


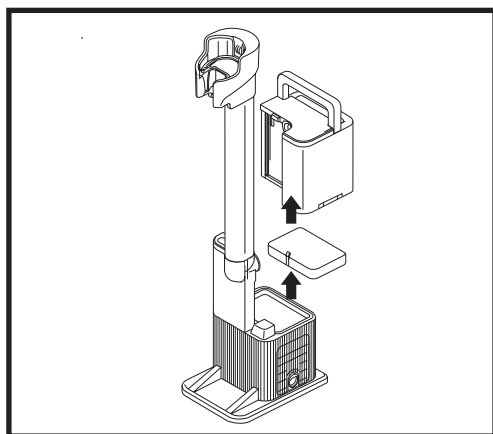


Da biste pristupili filteru za automatsko pražnjenje, uklonite kutiju za prašinu. Prije nego što uklonite ispušnu spužvu, usisajte sitnu prašinu sa površine. Podignite ispušnu spužvu, zatim ju isperite samo vodom (ne koristite sapun). Dozvolite da se filter potpuno osuši na zraku prije ponovne instalacije.

ODRŽAVANJE MLAZNICE

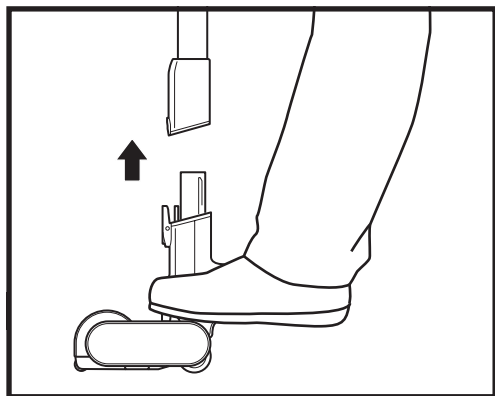


1. Isključite usisavač.
2. Pritisnite tipku za otpuštanje mlaznice da odvojite mlaznicu od štapa.
3. Pritisnite tipku za otpuštanje četke i izvadite četku iz mlaznice.
4. Uklonite sve prepreke i očistite sve ostatke sa četke i mlaznice za pod.

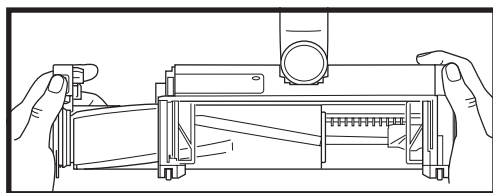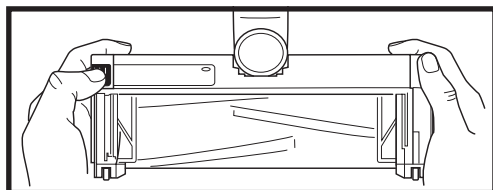

5. Otresite labave ostatke i obrišite četku suhom krpom. Ako je potrebno, operite četku ručno, koristeći samo vodu, a zatim je ostavite da se potpuno osuši najmanje 24 sata.
6. Kada se četka osuši, ponovo je instalirajte u mlaznicu tako što ćete je umetnuti dok ne klikne na mjestu.


ČIŠĆENJE SENZORA

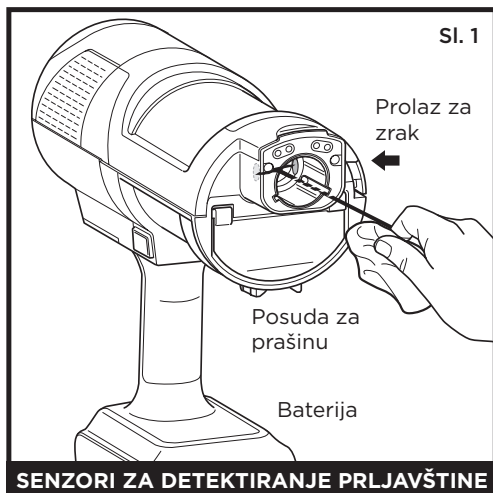

Pobrinite se da redovno čistite senzore, jer se kosa i drugi ostaci mogu nakupljati i ometati ih. Ako su senzori djelomično blokirani, Clean Sense Detect način rada neće raditi kako treba.


Da biste očistili senzore (Sl. 1):

1. Isključite napajanje i uklonite mlaznicu.
2. Pronađite DirtDetect senzor u mlaznici ručnog usisavača (Sl. 1), LightDetect senzor na vrhu mlaznice (Sl. 2) i EdgeDetect senzor sa strane mlaznice (Sl. 3).
3. Pažljivo obrišite senzore mikrofiber krpom i uklonite svu kosu i ostatke.
4. Ponovno pričvrstite mlaznicu na ostatak uređaja i uključite napajanje. Provjerite da li uređaj normalno radi.

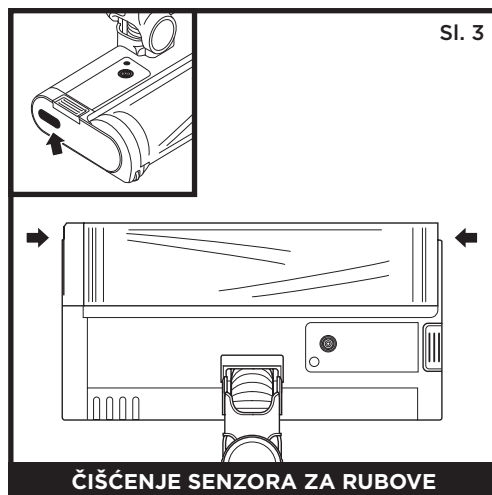


PROVJERAVANJE MOGUĆIH BLOKADA U USISAVAČU

Ako nađete na tvrdi ili oštar predmet ili primjetite promjenu u zvuku tijekom usisavanja, provjerite da li ima blokada ili predmeta koji su zapeli u četki.

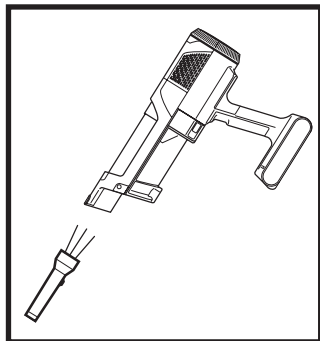


Provjera blokada u ručnom usisavaču:

1. Isključite usisavač.
2. Skinite ručni usisavač sa drške.
3. Provjerite sve ulaze za usisavanje u posudi za prašinu i uklonite svu prljavštinu ili blokadu.

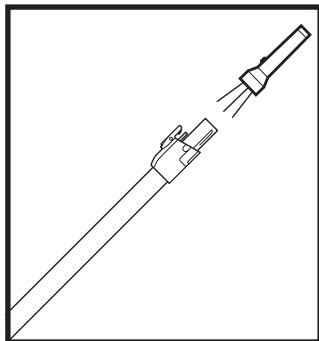

Provjera blokada u drški:


1. Isključite usisavač.
2. Skinite ručni usisavač i podnu mlaznicu s drške.
3. Provjerite oba kraja drške na blokade i prljavštinu.
4. Uklonite svu prljavštinu ili blokadu.

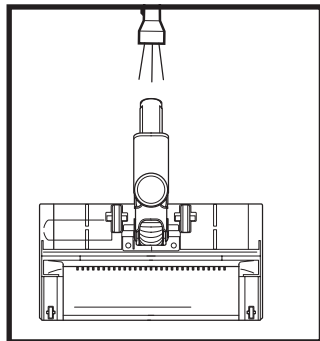

Provjera začepljenja u mlaznici za pod:


1. Isključite usisavač.
2. Odvojite cijev od mlaznice za pod.
3. Pritisnite tipku za otpuštanje četke i izvadite četku iz mlaznice.
4. Očistite sve prepreke i oslobodite sve nečistoće iz četke i mlaznice za pod.
5. Vratite četku natrag u mlaznicu, pazite da sve bude usklađeno i na svom mjestu.

PROVJERA ZAČEPLJENJA U SPREMNIKU ZA AUTOMATSKO PRAŽNJE (IW3612 SERIES):

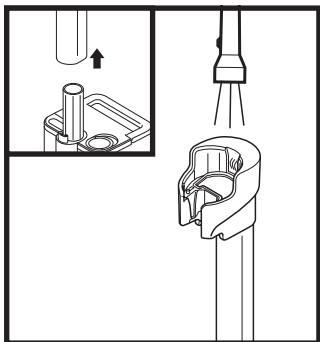

Provjera začepljenja u spremniku za punjenje:

1. Isključite iz struje.
2. Uklonite usisavač iz spremnika.
3. Pritisnite kopču na zadnjoj strani postolja za punjenje i podignite postolje sa spremnika za punjenje.
4. Provjerite kraj postolja za punjenje da li ima nečistoća ili prepreka

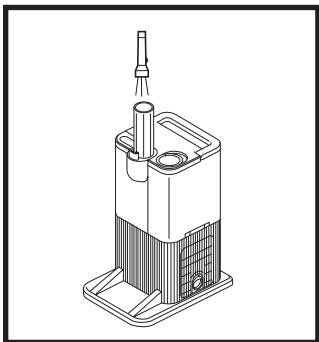

Provjera začepljenja u stanici za punjenje:

1. Isključite stanicu iz struje.
2. Uklonite usisavač iz stanice.
3. Izvadite spremnik za prašinu iz stanice.
4. Provjerite izlaz da li ima nečistoća ili prepreka

RJEŠAVANJE PROBLEMA

⚠ UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od električnog udara i nenamjernog rada, isključite napajanje i uklonite bateriju prije nego što izvršite servis.

Usisavač ne podiže nečistoće. nema usisavanja ili slabo usisava. treće led indikator svjetlo na ručnom usisavaču je tamno žuto.

(Pogledajte odjeljak o provjerjenju začepljenja za više informacija.)

1. Spremnik za prašinu može biti pun; ispraznite spremnik.
2. Provjerite mlaznicu za pod na prisutstvo prepreka; očistite prepreke ako je potrebno.
3. Uklonite konce, vlakna ili kosu koja može biti omotana oko četke.
4. Provjerite vezu između ručnog usisavača i cijevi na prisutstvo prepreka; očistite prepreke ako je potrebno.
5. Provjerite filtere da li je potrebno čišćenje. Pratite uputstva za ispiranje i potpuno sušenje filtera prije nego što ih ponovno instalirate.

Usisavač podiže tepihi

1. Uvjerite se da nije uključen Boost način rada. Budite oprezni prilikom usisavanja prostirki ili tepiha sa delikatno ušivenim rubovima.
2. Isključite uređaj kako biste se odvojili od tepiha, a zatim ponovo uključite.

Četka u mlaznici za pod se ne okreće.

1. Odmah isključite usisavač. Uklonite sve prepreke prije ponovnog uključivanja. Uvjerite se da je ručni usisavač dovoljno nagnut unatrag kako bi se četka aktivirala tijekom korištenja.
2. Ako mlaznica za pod ima svjetla koja se ne pale, postoji problem s povezivanjem između ručnog usisavača, cijevi i mlaznice. Pokušajte odvojiti dijelove, a zatim ih ponovno povezati.

USISAVAČ SE SAM ISKLJUČUJE.

Postoji nekoliko mogućih razloga zašto se usisavač sam isključuje, uključujući začepljenja, probleme s baterijom i pregrijavanje. Ako se usisavač sam isključi, izvršite sljedeće korake:

1. Uključite usisavač i provjerite svjetlosne indikatore na ručnom usisavaču. Ako je potrebno punjenje, uvjerite se da je usisavač isključen prije nego što ga stavite na stanicu za punjenje.
2. Ispraznite spremnik za prašinu i očistite filtere (pogledajte odjeljak o čišćenju spremnika za prašinu i filtera).
3. Provjerite cijev, dodatke i ulazne otvore na prisutstvo prepreka i uklonite sve prepreke.
4. Dozvolite uređaju i bateriji da se hlade najmanje 45 minuta, dok se ne vrate na sobnu temperaturu.
5. Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje kako biste ponovno pokrenuli usisavač.

Svjetlosni indikatori baterije na ručnom usisavaču trepere.

- Svjetlo prstena mlaznice treperi crveno (Slika A):

** Začepljenje mlaznice.

(Pogledajte odjeljak o održavanju usisavača.)

Kontaktirajte servisnu službu ako primjetite neke od sljedećih signala:

- EECO i BOOST LED svjetla trepere (Slika B):
** Preopterećenje ili kratak spoj.
- Sva LED svjetla osim ECO trepere (Slika C):
** Motor se pregrijava.
- Sva LED svjetla osim ECO i DETECT trepere (Slika D):
** Prebrzo okretanje.
- Sva LED svjetla osim BOOST i DETECT trepere (Slika E):
** Problemi sa komunikacijom.
- DETECT i BOOST LED svjetla trepere (Slika F):
** Mogući električni problem sa mlaznicom.
- DETECT i UI RING trepere (Slika G):
** Greška u detekciji nečistoća. Očistite senzor za detekciju nečistoća.
- HEADLIGHTS i DETECT LED svjetla trepere (Slika H):
** Greška u detekciji rubova.



Sl. A



Sl. B




Sl. C



Sl. D



Sl. E

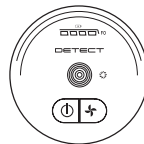

Sl. F











Sl. G



Sl. H

NAPOMENA: Ako usisavač i dalje ne radi ispravno, kontaktirajte korisničku službu.

- A** Alat za pukotine
- B** Alat za prašinu s uskim završetkom
- C** Alat za tapicirane dijelove
- D** Široki alat za tapicirane dijelove
- E** Višenamjerni alat za njegu kućnih ljubimaca
- F** Motorni alat za kućne ljubimce
- G** Zamjenska baterija
- H** Pred-motorski filter za ručni usisavač
- I** Spremnik za automatsko pražnjenje
- J** Anti-alergijski filter za ispuhavanje (IW3612 SERIJA)
- K** Post-motorski anti-alergijski filter za ručni usisavač

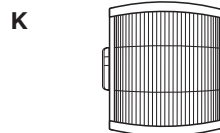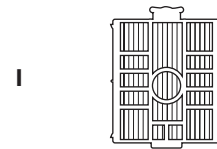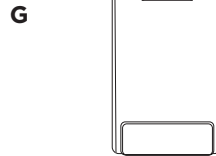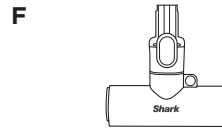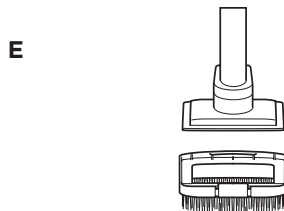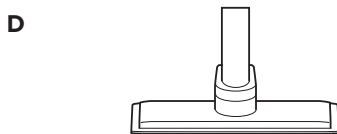

NAPOMENA: Nisu svi dodaci uključeni u sve jedinice. Molimo vas da pogledate Brzi vodič na pakiranju za konfiguraciju vaše jedinice.