


Shark

StainStriker

PX200

**UPUTSTVO ZA
UPOTREBU**

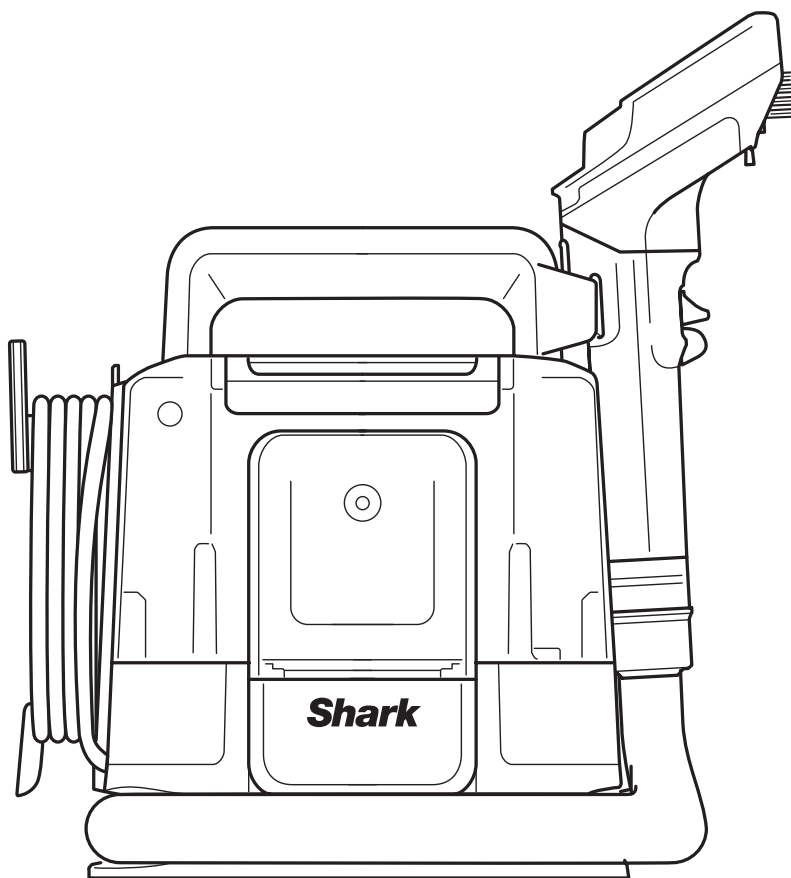

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE - SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU

PAŽLJIVO PROČITATI PRIJE KORIŠTENJA - ČUVATI OVA UPUTSTVA. SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU;
PROČITATI SVA UPUTSTVA PRIJE KORIŠTENJA OVOG UREĐAJA ZA ČIŠĆENJE TEPIHA/NAMJEŠTAJA.

UPOZORENJE SMANJITE RIZIK OD POŽARA, ELEKTRIČNOG UDARA, POVREDA, UPOZORENJA I OŠTEĆENJA IMOVINE:

Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im nije pruženo nadgledanje ili instrukcija o korištenju uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.




- 1** Nepravilno povezivanje uzemljenja opreme može dovesti do rizika od električnog udara. Provjerite sa kvalificiranim električarom ili servisom ako niste sigurni da li je utičnica pravilno uzemljena.
- 2** NE MODIFICIRAJTE utikač koji dolazi sa uređajem.
- 3** NE PRISILJAVAJTE utikač u utičnicu ili pokušavate da ga modificirate.
- 4** NE VUCITE, NE ZATVARAJTE VRATA i NE OBAVIJAJTE oko oštarih rubova ili kuteva kablova. Da biste isključili, držite utikač, a ne kabel. Držite kabel podalje od zagrijanih površina.
- 5** Da biste smanjili rizik od požara ili električnog udara zbog oštećenja unutrašnjih komponenti, koristite SAMO Shark Deep Clean Pro/Oxy Multiplier formulu u pravim spremnicima, kako je predviđeno za upotrebu sa ovim uređajem. Pogledajte uputstva u ovom vodiču.
- 6** Područja oko mjesta gdje čistite mogu postati mokra, budite oprezni da izbjegnute klizanje i padanje.
- 7** Budite oprezni prilikom uklanjanja i ponovnog pričvršćivanja ručnog alata na uređaj za čišćenje kako biste izbjegli slučajno aktiviranje otopine za čišćenje.
- 8** NE PRSKAJTE otopinu na kožu ili u oči.
- 9** NE PUNITE spremnike za otopinu dok su postavljeni na uređaju. Uklonite prije punjenja.
- 10** NE KORISTITE ako su vanjske površine uređaja vlažne. Ako je uređaj mokar, obrišite ga suhom krpom prije upotrebe.
- 11** Da biste smanjili rizik od udara i nenamjernog rada, isključite i izvučite uređaj iz struje prije bilo kakvih podešavanja, čišćenja, održavanja ili rješavanja problema.
- 12** Prije svake upotrebe, pažljivo provjerite svaki dio na oštećenja ili habanje. Ako je dio oštećen ili istrošen, odmah prekinite upotrebu.
NE KORISTITE ako je neki dio oštećen ili ako uređaj ne radi kako treba, ako je pao, ostavljen na otvorenom ili pao u vodu.
- 13** NE URANITE ili PRSKAJTE vodu na tijelo uređaja. Da biste očistili površinu, obrišite suhom krpom.
- 14** NE DOZVOLITE da se koristi od strane djece ili kao igračka. Potrebno je blisko nadgledanje kada se koristi u blizini djece.
- 15** NE DIRAJTE utikač ili uređaj sa vlažnim rukama.
- 16** NE KORISTITE bez spremnika za prljavu vodu, spremnika za čistu otopinu ili filtera.
- 17** Koristite samo identične Shark® dijelove za zamjenu. Koristite samo Shark® brendirane filtere i dodatke.
- 18** Ako povezujete uređaj sa produžnim kabelom, osigurajte da kabel nije duži od 15m kako biste spriječili oštećenje motora.
- 19** NE STAVLJAJTE uređaj na neravne površine.
- 20** NE KORISTITE za prikupljanje:
 - a) Velikih predmeta
 - b) Tvrdih ili oštarih predmeta (staklo, čavli, vijci ili novčići)
 - c) Velikih količina prašine (npr. prašina od suhog gipsa).
 - d) Dimnih ili gorućih predmeta (vrući ugljen, opušci ili šibice)
 - e) Zapaljivih ili lako zapaljivih materijala (tekućine za paljenje, benzin ili kerozin)
 - f) Toksičnih materijala (klor, amonijak ili sredstvo za čišćenje odvoda)
- 21** NE KORISTITE u sljedećim područjima:
 - a) Slabo osvijetljenim područjima
 - b) Vanjskim područjima
 - c) Zatvorenim prostorima koji mogu sadržati eksplozivne ili toksične pare ili isparenja (tekućine za paljenje, benzin, kerozin, boje, razrjeđivače boje, sredstva protiv moljaca ili zapaljiva prašina).NE Aktivirajte okidač za prskanje osim ako ne usmjeravate na pogodeno područje. **UPOZORENJE:** Može još prskati kada je uređaj isključen.

SNIMITE OVA UPUTSTVA

DIJELOVI

- A** Spremnik za dubinsko čišćenje
- B** Spremnik za prljavu vodu
- C** Spremnik za uklanjanje mrlja
- D** Alat za uske prostore
- E** Alat za teške mrlje
- F** 2x Reverzibilne čekinje
- G** 177ml Formula za dubinsko čišćenje


- H** 355ml OXY Multiplier formula
- I** Okidač za prskanje
- J** Tipka za napajanje
- K** Tipka za otpuštanje
- L** Široki alat za teške mrlje*
- M** Alat za hvatanje mrlja od kućnih ljubimaca*

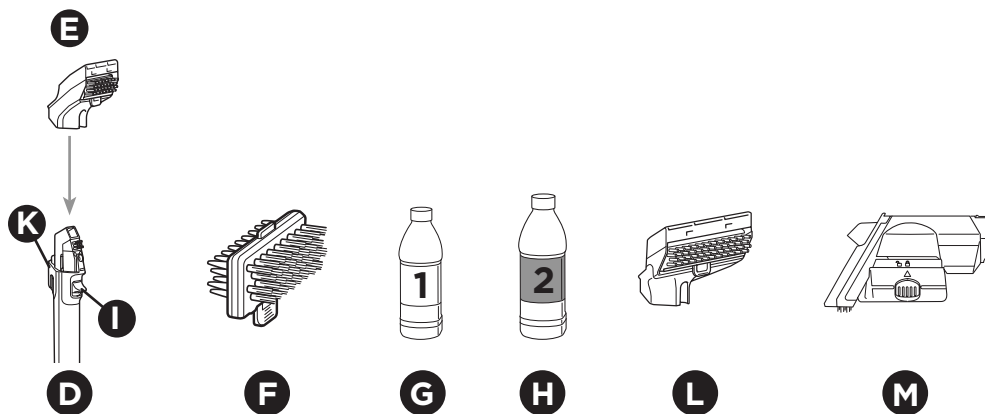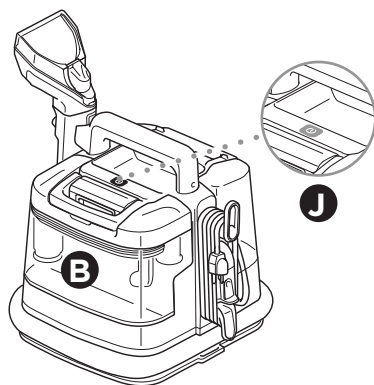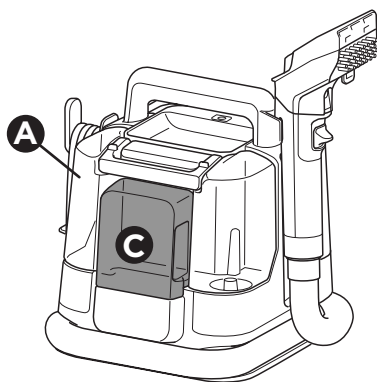


*Alati se prodaju sa modelom za kućne ljubimce PX200EUT (ili se prodaju odvojeno).

NAPOMENA: Nisu svi dodaci uključeni sa svim uređajima. Alati se mogu razlikovati po modelima.


KAKO POČETI

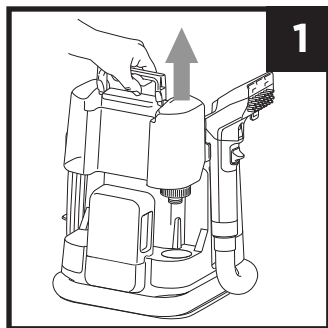


- 1** Uklonite spremnik za dubinsko čišćenje sa uređaja. Okrenite spremnik, odvrnite čep i uklonite ga.

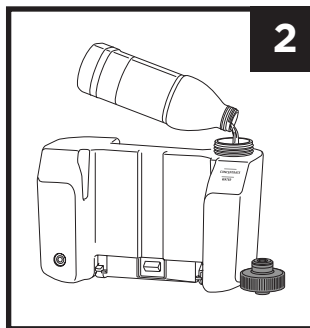


- 2** Dodajte vodu u spremnik za dubinsko čišćenje do oznake za punjenje vodom. Zatim dodajte formulu za dubinsko čišćenje do oznake za koncentrat.

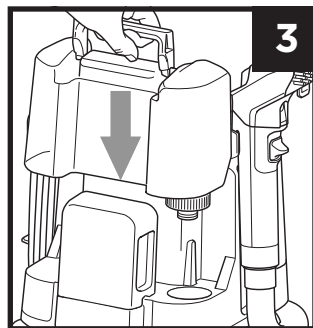


- 3** Vratite čep, a zatim ponovo instalirajte spremnik dok ne zalupi na mjesto. Zatim dodajte formulu za dubinsko čišćenje Pro do oznake za koncentrat.

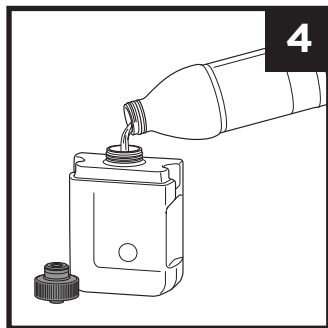

- 4** Uklonite spremnik za uklanjanje mrlja sa uređaja i okrenite ga. Odvrnite čep i sipajte StainStriker formulu u spremnik.

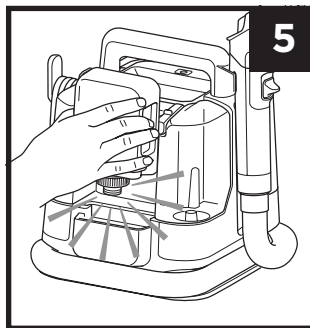


- 5** Vratite čep i ponovo instalirajte spremnik dok ne zalupi na mjesto.

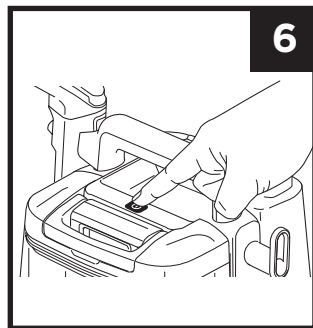

- 6** Odvijte kabel za napajanje i priključite ga u strujnu utičnicu. Uključite uređaj da započnete čišćenje.


VAŽNO: Usisajte sa tradicionalnim usisavačem prije nego što koristite Stain Striker. Koristite SAMO Shark brendirana sredstva za čišćenje, Deep Clean Pro/Oxy Multiplier.

ČIŠĆENJE MRLJA OD VLAŽNOSTI

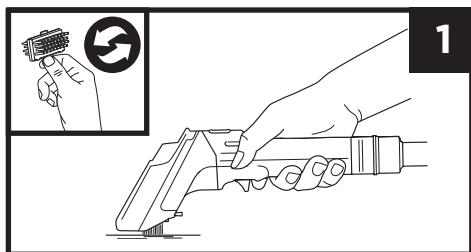

1. Za mrlje od vlage, pratite Vodič za mrlje koji se nalazi na ručnom alatu. Uključite uređaj koristeći tipku za napajanje i usisajte tekućinu. Prskajte na područje mrlje. Čistite čekinjama, zatim nagnite ručni alat naprijed i povucite ga preko područja mrlje da biste usisali tekućinu. Ponovite po potrebi. Da biste izbjegli duže vrijeme sušenja, ne prskajte previše.

ČIŠĆENJE SUHIH MRLJA

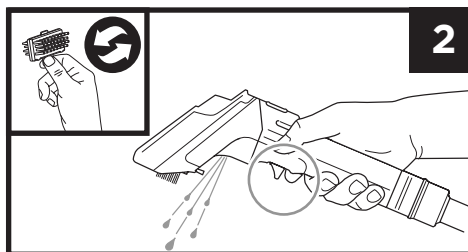

2. Za suhe mrlje, pratite Vodič za mrlje koji se nalazi na ručnom alatu. Uključite uređaj koristeći tipku za napajanje. Čistite područje sa mrljom, zatim prskajte i ponovo čistite, zatim nagnite ručni alat naprijed i povucite ga preko područja mrlje da biste usisali tekućinu. Ponovite po potrebi. Da biste izbjegli duže vrijeme sušenja, ne prskajte previše.

Napomena: Za teško dostupna mjesta, alat se može koristiti bez dodatka ručnog alata, koristeći samo alat za uske prostore.




Savjet: Izbor čekinja - Gumene čekinje su najbolje za delikatnije površine i tapicirani namještaj. Čvrste čekinje su idealne za uporno trljanje na čvrstim površinama.

ALAT ZA HVATANJE MRLJA OD KUĆNIH LJUBIMACA


Alat za hvatanje mrlja od kućnih ljubimaca Shark je uključen kod određenih modela. Ovaj alat uklanja nehigijenski nered, sprječavajući da nered dođe do crijeva i unutrašnjosti uređaja. NE KORISTITE alat za uklanjanje dlaka od kućnih ljubimaca.

Da biste koristili, prskajte po mokrom neredu, a zatim ga usisajte kao što je prethodno navedeno. Da biste izbjegli prekomjerno zasićenje, ne prskajte previše. NE PRELAZITE oznaku MAX FILL na čaši za alat za kućne ljubimce.


Držite alat u ravnom položaju, bez naginjanja, kako biste spriječili da nered dođe do crijeva. Nakon upotrebe, isključite glavni uređaj i ispraznite čašu alata gdje je to prikladno. Operite čašu, filter i ostatak alata temeljno sapunom i vodom nakon svake upotrebe.

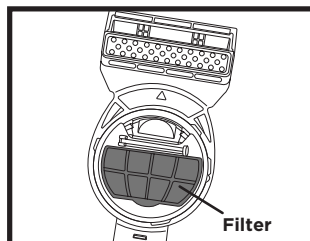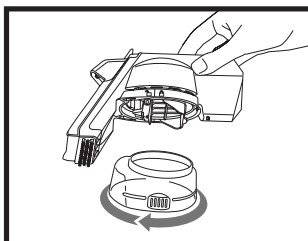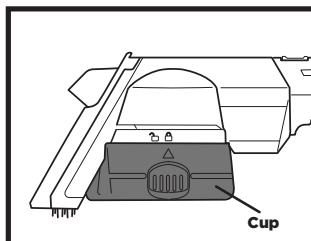


ODRŽAVANJE

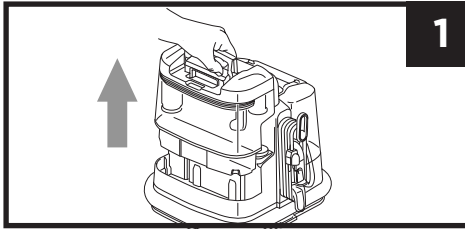


- 1** Uklonite spremnik za prljavu vodu, držeći spremnik uspravno i postavite ga na ravnu površinu. Pomaknite ručku skroz natrag dok ne klikne, a zatim podignite poklopac.

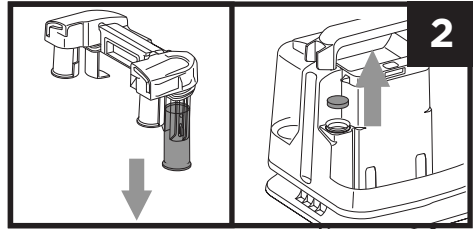


- 2** Očistite float ventil i uvjerite se da se slobodno pomiče. Uklonite sintetički filter iz uređaja dok čistite.

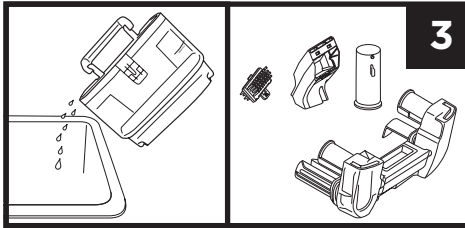

- 3** Odlijte prljavu tekućinu iz spremnika za prljavu vodu, otesajući bilo kakve labave ostatke. Očistite sve druge ostatke sa ručnih alata, čekinja, poklopca i float ventila.

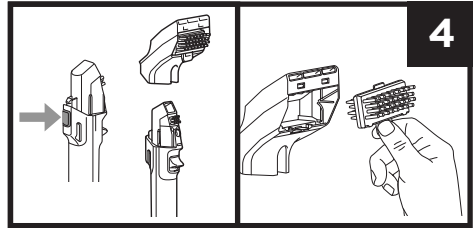


- 4** Uklonite ručni alat pritiskom na tipku za otpuštanje. Uklonite poklopac sa ručnog alata da biste očistili zračni put. Temeljno operite čekinje na ručnom alatu.

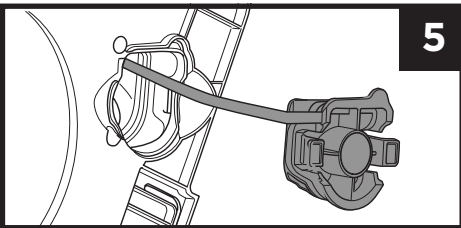


- 5** Da biste očistili bilo kakve začepljene ostatke, uklonite spajajuću kvačicu na dnu uređaja. Očistite sve ostatke, a zatim zatvorite vrata.

NAPOMENA: Čistite uređaj nakon svake upotrebe da biste izbjegli neugodne mirise, bakterije i plijesan.

SKLADIŠTENJE

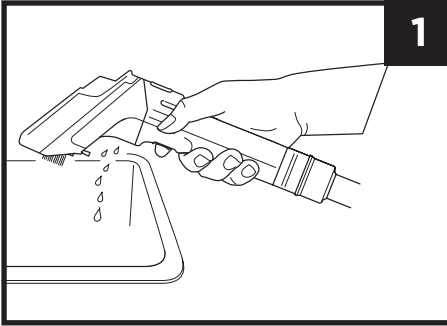

- 1** Isključite uređaj i postavite ga blizu sudopera, toaleta ili odvoda da biste ispraznili preostalu tekućinu iz priključenog alata. Očistite uređaj i sve dijelove (vidi Održavanje).

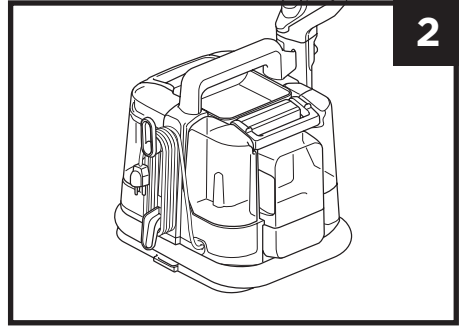

- 2** Kada je čišćenje završeno i svi dijelovi su se osušili, ponovo priključite sve alate. Uvijte kabel za napajanje. Uvijte crijevo oko baze uređaja i odložite ručni alat u njegov držač.

VODIČ ZA ČIŠĆENJE I SUŠENJE

ČIŠĆENJE:

- Kada primjenjujete sredstvo za čišćenje, samo pokrijte mrlju na početku procesa čišćenja. Izbjegavajte prekomjerno zasićenje područja ili kontinuirano prskanje tijekom čišćenja.
- Za starije i teže mrlje, ostavite da sredstvo za čišćenje djeluje između 5-20 minuta kako bi prodrlo u mrlju.
- Svježe mrlje mogu se očistiti odmah nakon prskanja.
- Uvijek temeljno miješajte područje kako biste razbili mrlju. Čistite u više pravaca za najbolje rezultate.
- Uvijek se uvjerite da koristite ispravne mjere razrjeđivanja sredstva kada postavljate uređaj za čišćenje.

SUŠENJE:

- Kada usisavate tekućinu, prolazite preko područja čišćenja u uniformnom obrascu, primjenjujući silu prema dolje tijekom cijelog postupka.
- Nagnite ručni alat kako biste uključili ventilaciju za usisavanje paralelno sa površinom koju čistite radi optimalnog usisavanja.
- Nastavite da prolazite preko područja čišćenja dok se tekućina više ne usisava kroz prozor ručnog alata.

FORMULE ZA ČIŠĆENJE



Shark Deep Clean Pro
Formula za dubinsko čišćenje tepiha koja uklanja prljavštinu i mrlje.



Shark OXY Multiplier
Formula za eliminaciju teških mrlja i neugodnih mirisa.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Rješenje
Nepravilno prskanje ili bez prskanja	Uvjerite se da ima sredstva za čišćenje u oba spremnika za otopinu. Provjerite da li je spremnik za dubinsko čišćenje ispravno postavljen. Uvjerite se da je uređaj uključen i da je napajanje uključeno.
Slabo usisavanje ili bez usisavanja	Uvjerite se da spremnik za prljavu vodu nije prepunjen i da je ispravno postavljen. Provjerite točku pristupa za začepljenje ispod uređaja i očistite bilo kakve ostatke zarobljene na kraju crijeva. Ako je priključen alat za čišćenje, provjerite da li je ispravno povezan. Uklonite sve ostatke iz priključaka za čišćenje.
Uređaj se ne uključuje	Uvjerite se da je uređaj potpuno uključen. Isprobajte drugu utičnicu. Uvjerite se da je tipka za uključivanje/isključivanje pritisnuta.
Tekućina curi iz uređaja	Spremnik za prljavu vodu može biti prepunjen. Uvjerite se da su spremnik za prljavu vodu i spremnik za dubinsko čišćenje ispravno postavljeni. Uvjerite se da float ventil u spremniku za prljavu vodu nije zaglavljnjen. Uvjerite se da je uređaj na stabilnoj, ravnoj površini.
Spremnici za otopinu cure	Uvjerite se da su čepovi na spremnicima za otopinu potpuno zategnuti. Uvjerite se da su oba spremnika ispravno postavljena i da su čepovi kliknuli na mjesto.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

PX200 Series: 220V - 240V, 60 Hz, 450W



Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno s ostalim kućnim otpadom u EU. Kako biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje uslijed nekontroliranog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijala. Za vraćanje rabljenog uređaja upotrijebite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu odnijeti ovaj proizvod na ekološki sigurno recikliranje.



Ilustracije se mogu razlikovati od stvarnog proizvoda. Neprekidno radimo na unapređenju naših proizvoda, stoga su specifikacije navedene u ovom dokumentu podložne promjenama bez prethodne najave.

SHARK and STAINSTRIKER su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Shark Ninja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC.