

Shark.

BEŽIČNI RUČNI USISAVAČ

WV200EU

UPUTE ZA UPOTREBU



VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU

⚠ UPOZORENJE

Kako biste smanjili rizik od ozljeda, požara, strujnog udara i oštećenja imovine zbog nepravilnog korištenja uređaja, pažljivo slijedite ove upute.

Ovaj uređaj sadrži električne komponente i pokretne dijelove koji mogu predstavljati opasnost za korisnika.

NAPAJANJE, PRIKLJUČAK ZA PUNJENJE I USISAVAČ SADRŽE ELEKTRIČNE PRIKLJUČKE:

1. Nema dijelova koji se mogu servisirati.
2. NEMOJTE koristiti za usisavanje tekućina.
3. NE uranjati u vodu ili druge tekućine.
4. Ako je usisavač oštećen, prestanite ga koristiti.
5. Kako biste izbjegli požar, eksploziju ili ozljede, provjerite jesu li usisavač i postolje za punjenje oštećeni prije uporabe. NEMOJTE koristiti oštećeni usisavač ili stanicu za punjenje.
6. NEMOJTE koristiti na otvorenom ili na mokrim površinama. Koristiti samo na suhim površinama.
7. Ako usisavač ne radi ispravno, ako je pao, oštećen, ostavljen na otvorenom ili uronjen u vodu, obratite se svom prodavaču.
8. NEMOJTE rukovati punjačem ili usisavačem mokrim rukama.
9. NEMOJTE ostavljati usisavač bez nadzora dok je uključen.
10. Držite usisavač podalje od zagrijanih površina.
11. Uvijek isključite usisavač prije spajanja na stanicu za punjenje.
12. Koristite samo Shark® punjače i baterije. Druge vrste baterija mogu eksplodirati, uzrokujući ozljede i štetu.
13. Za punjenje koristite samo na ravnim i stabilnim površinama.
14. NEMOJTE spaljivati uređaj, čak i ako je jako oštećen, jer litij-ionska baterija može eksplodirati u požaru.

OPĆA UPORABA

15. NEMOJTE nositi punjač držeći ga za kabel niti ga povlačiti da biste ga isključili iz utičnice; umjesto toga, uhvatite utikač i izvucite ga.
16. Držite kabel punjača dalje od vrućih površina.
17. Koristite samo prema uputama u ovom priručniku.
18. Osigurajte dobro osvjetljenje radnog prostora.
19. Kako biste izbjegli slučajno pokretanje, uvijek isključite usisavač prije nego što ga podignete ili nosite, te prije spajanja ili uklanjanja punjača, spremnika za prašinu, filtra ili pribora.
20. NEMOJTE stavljati nikakve predmete u otvore usisavača.
21. NEMOJTE koristiti usisavač ako su ventilacijski otvori blokirani; držite ih bez prašine, dlačica, dlaka ili bilo čega što može smanjiti protok zraka.
22. Ovaj usisavač nije igračka i ne smije se koristiti za igru. Djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti smiju koristiti uređaj samo pod nadzorom ili nakon što su primili sigurnosne upute i razumjeli potencijalne opasnosti. Djeca ne smiju čistiti ili održavati uređaj bez nadzora.
23. NEMOJTE koristiti bez postavljene posude za prašinu i filtra.

PAŽLJIVO PROČITAJTE PRIJE UPOTREBE

24. NEMOJTE koristiti ako je protok zraka ograničen; ako su putevi zraka blokirani, isključite usisavač. Uklonite sve prepreke, a zatim ponovno uključite uređaj.
25. Držite mlaznicu podalje od kose, lica, prstiju, bosih nogu ili široke odjeće.
26. Koristite samo dodatke koje preporučuje proizvođač.
27. NE puniti bateriju na temperaturama ispod 10°C (50°F) ili iznad 40°C (104°F). Nepravilno punjenje ili punjenje izvan navedenog temperaturnog raspona može oštetiti bateriju i povećati rizik od požara.
28. Čuvajte uređaj u zatvorenom prostoru. NEMOJTE koristiti niti čuvati ispod 3°C (37,4°F). Provjerite je li uređaj na sobnoj temperaturi prije upotrebe.

POSUDA ZA PRAŠINU/FILTERI/DODATNA OPREMA

Prije uključivanja usisavača:

29. Provjerite je li filter potpuno suh nakon rutinskog čišćenja.
30. Provjerite jesu li posuda za prašinu i filter pravilno postavljeni nakon održavanja.
31. Provjerite ima li pribora bez začepljenja i držite otvore dalje od lica i tijela
32. Koristite samo Shark® filtere i pribor. Korištenje proizvoda drugih marki poništiti će jamstvo.

GENERALNO ČIŠĆENJE

33. NE usisavajte tvrde ili oštre predmete kao što su staklo, čavli, vijci ili novčići koji mogu oštetiti usisavač.
34. NE usisavajte suhu građevinsku prašinu, pepeo iz kamina ili žeravicu.
35. NEMOJTE koristiti kao dodatak alatima za sakupljanje prašine.
36. NE usisavajte predmete koji puše ili gore, kao što su vrući ugljen, opušci ili šibice.
37. NEMOJTE usisavati zapaljive ili lako zapaljive materijale (npr. tekućinu za upaljače, benzin ili kerozin) ili koristiti usisivač u područjima gdje su prisutni.
38. NE usisavajte otrovne otopine (npr. izbjeljivač s klorom, amonijak ili sredstva za čišćenje odvodna).
39. NEMOJTE koristiti u zatvorenim prostorima gdje su prisutni dimovi od boja, razrjeđivača boja, repelenata za zaštitu od moljaca, zapaljive prašine ili drugih eksplozivnih ili otrovnih materijala
40. NE uranjajte usisivač u vodu ili druge tekućine. Budite posebno oprezni prilikom čišćenja stepenica.
40. NE uranjajte usisivač u vodu ili druge tekućine. Budite posebno oprezni prilikom čišćenja stepenica.

LITIJ-IONSKA BATERIJA

41. Baterija je izvor napajanja za uređaj. NEMOJTE nositi uređaj s prstom na gumbu za napajanje. NEMOJTE puniti uređaj dok je uključen.
42. Koristite samo priloženu stanicu za punjenje. Korištenje neprikladnog punjača može izazvati požar.
43. Koristite uređaj samo s priloženom litij-ionskom baterijom. Korištenje bilo koje druge baterije može stvoriti opasnost od ozljeda i požara.
44. U uvjetima zlouporabe, iz baterije može isticati tekućina. Izbjegavajte kontakt s tekućinom jer može izazvati iritaciju ili opekline. Ako dođe do kontakta, isperite vodom. Ako tekućina dospje u oči, potražite liječničku pomoć.
45. Čuvajte uređaj u zatvorenom prostoru. Kako biste produžili trajanje baterije, NEMOJTE koristiti niti čuvati bateriju na temperaturama ispod 3°C (37,4°F) ili iznad 40°C (104°F).
46. NEMOJTE izlagati uređaj vatri ili temperaturama iznad 130°C (266°F) jer može doći do eksplozije.
47. Nema dijelova koji se mogu servisirati. Iz sigurnosnih razloga, NEMOJTE modificirati niti pokušavati popraviti uređaj.

VAĐENJE I ODLAGANJE BATERIJA

Ovaj proizvod koristi litij-ionske baterije koje se mogu puniti i ponovno koristiti. Kada baterija više ne može držati napunjenost, treba je izvaditi iz ručnog usisavača i reciklirati.

NE nemojte spaljivati ili kompostirati bateriju kada je potrebno zamijeniti litij-ionsku bateriju, odložite je ili reciklirajte u skladu s lokalnim zakonima ili propisima. U nekim je područjima protuzakonito odlagati iskorištene litij-ionske baterije u smeće ili gradski otpad. Vratite iskorištenu bateriju u ovlašteni centar za reciklažu ili skladište na recikliranje. Obratite se lokalnom centru za reciklažu za informacije o tome gdje možete odložiti iskorištenu bateriju.



ZAPIŠITE OVE PODATKE

Broj modela: _____


Šifra Datum: _____

Datum kupnje: _____
(Spremite račun):

Trgovina gdje je kupljeno: _____

ŠTO JE U PAKETU

- A** Bežični ručni usisavač
- B** Dock za punjenje
- C** Sredstvo za čišćenje višenamjenskih površina (Pet Tool)
- D** Alat za uske prostore i prašinu
- E** Dodatak za pohranu (uključuje se u bazu za punjenje)

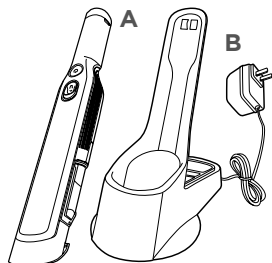


PUNJENJE BATERIJE

Prije prve uporabe, litij-ionska baterija mora biti potpuno napunjena, čak i ako je djelomično napunjena.

Postavite ručni usisavač na stanicu za punjenje s mlaznicom u postolju.

Priključite dock za punjenje u utičnicu.

BILJEŠKA: Tijekom prve uporabe potpuno ispraznite bateriju kako bi bila pravilno oblikovana. Za potpuno punjenje baterije potrebno je otprilike 2,5 sata.

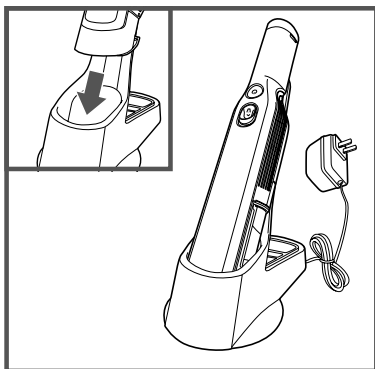

STATUS BATERIJE TIJEKOM UPOTREBE

U upotrebi



Stalno plavo
svjetlo

Prazna baterija



Prigušeno svjetlo

Puni se







Treperi

Puni se



Prigušeno:





KORIŠTENJE VAŠEG BEŽIČNOG RUČNOG USISAVAČA

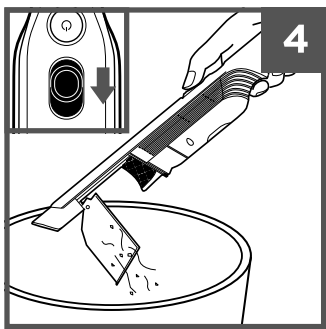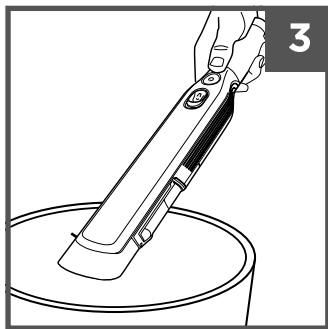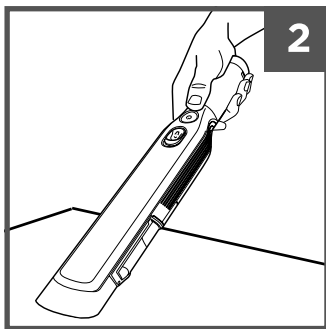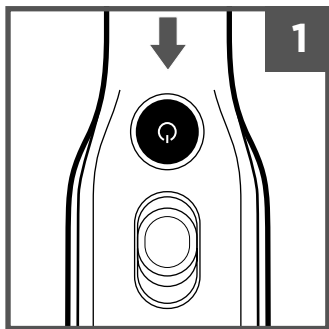

1. Pritisnite gumb za napajanje.
2. Povucite usisnu mlaznicu preko površine koju želite očistiti.
3. Usisavač držite iznad kante za smeće.
4. Gurnite gumb za otpuštanje spremnika za prašinu prema naprijed kako biste oslobodili krhotine.

ODRŽAVANJE





PRAZNJENJE POSUDE ZA PRAŠINU

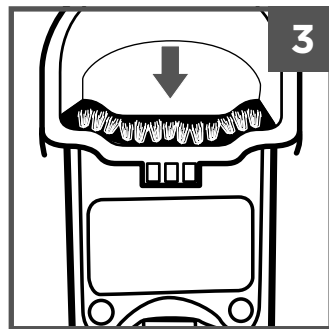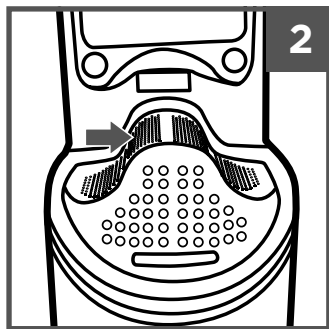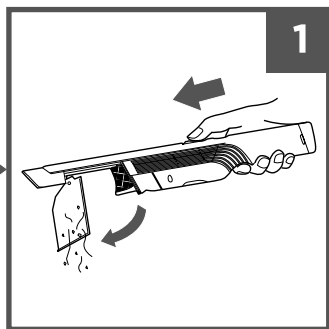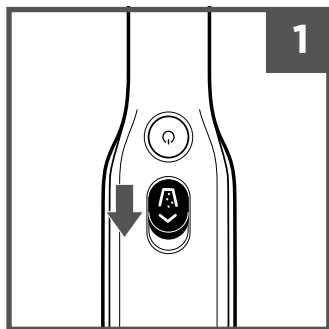

1. Kada je uređaj isključen, pritisnite gumb Otvori spremnik za prašinu prema naprijed i spremnik će se otvoriti.
2. Lagano dodirnite mrežicu filtra posude za prašinu kako biste uklonili prašinu i krhotine.
3. Nježno obrišite četke posude za prašinu krpom kako biste uklonili prašinu i prljavštinu.

ODRŽAVANJE

ČIŠĆENJE POSUDE ZA PRAŠINU

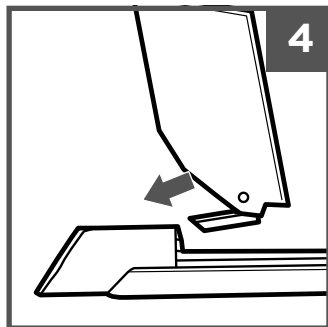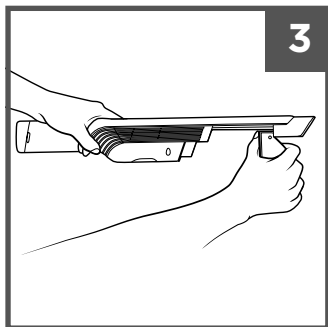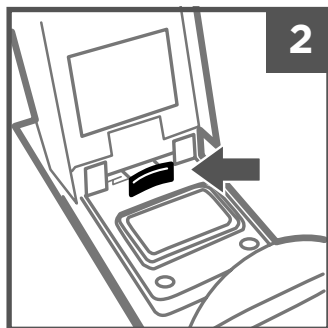
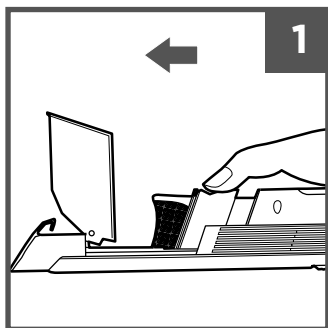


1. S otvorenim spremnikom za prašinu i isključenim uređajem, povucite kućište filtra prema naprijed kako biste ga uklonili.
2. Otvorite spremnik za prašinu i pritisnite gumb za otpuštanje.
3. Pritišćući tipku prema spremniku za prašinu, povucite spremnik dalje od uređaja. Ručno perite samo u mlakoj vodi i ostavite da se svi dijelovi osuše na zraku prije ponovnog postavljanja.
4. Za zamjenu posude za prašinu, gurnite je u sjedište mlaznice dok ne sjedne na mjesto.

BILJEŠKA: Ne perite niti jedan dio usisavača ili dodatke u perilici posuđa.

ODRŽAVANJE

ČIŠĆENJE FILTRA

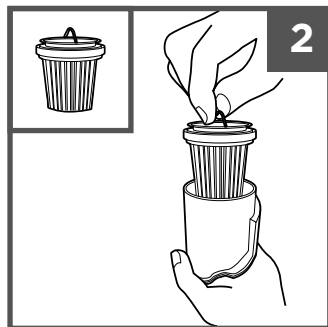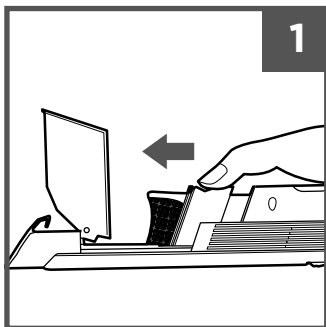

1. S otvorenim spremnikom za prašinu i isključenim uređajem, uhvatite obje strane kućišta filtra i povucite ga prema naprijed kako biste ga uklonili.
2. Izvucite filtar pomoću metalnog prstena kako biste ga izvadili iz kućišta. Za čišćenje filtarske tkanine nježno tapkajte kako biste uklonili prašinu i grube čestice. Za dublje čišćenje, ručno perite samo u mlakoj vodi i ostavite da se suši na zraku 24 sata prije ponovnog nanošenja.
3. Za čišćenje kućišta filtra, uklonite filtar, a zatim ručno operite samo mlakom vodom.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

SVJETLOSNI POKAZATELJ	I NJEGOV ZNAČAJ
Bljeskajuće plavo svjetlo	Prazna baterija.
Plavo svjetlo treperi dvaput, a zatim se zaustavlja	Blokada. Isključite uređaj, uklonite bravu, a zatim ga ponovno uključite.
Stalno plavo svjetlo	Uređaj se puni.
Plavo svjetlo se postupno uključuje i gasi	Uređaj se puni.
Prigušeno plavo svjetlo	Uređaj je potpuno napunjen.
Bez svjetla	Uređaj je isključen ili treba punjenje.

PROBLEMI I RJEŠENJA

1. Usisavač ne radi:

- Bateriju je potrebno napuniti.
- Pokušajte koristiti drugu utičnicu za punjenje.
- Baterija je oštećena i treba je zamijeniti.

2. Slabo usisavanje ili ne skuplja krhotine:

- Spremnik za prašinu je pun. Ispraznite ga.
- Filter treba očistiti ili zamijeniti. Očistite ili zamijenite filter.
- Bateriju je potrebno napuniti.
- Mreža filtera je začepljena i treba je očistiti. Otvorite spremnik za prašinu i očistite mrežicu filtera.

3. Iz usisavača izlazi prašina:

- Filtar nije ispravno postavljen. Uklonite filtari i zatim ga ponovno postavite.
- Filtar spremnika za prašinu ima rupu ili je oštećen. Treba ga zamijeniti.
- Spremnik za prašinu nije pravilno postavljen. Izvadite posudu i zatim je vratite.

4. Usisavač je pao i spremnik za prašinu se odvojio:

- Zamijenite zdjelu klizeći jezičak u otvor na dnu mlaznice dok ne sjedne na mjesto.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon baterije: 10.8V

Snaga motora: 115W

Jakost struje: 10.6A

BILJEŽNICA

